


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

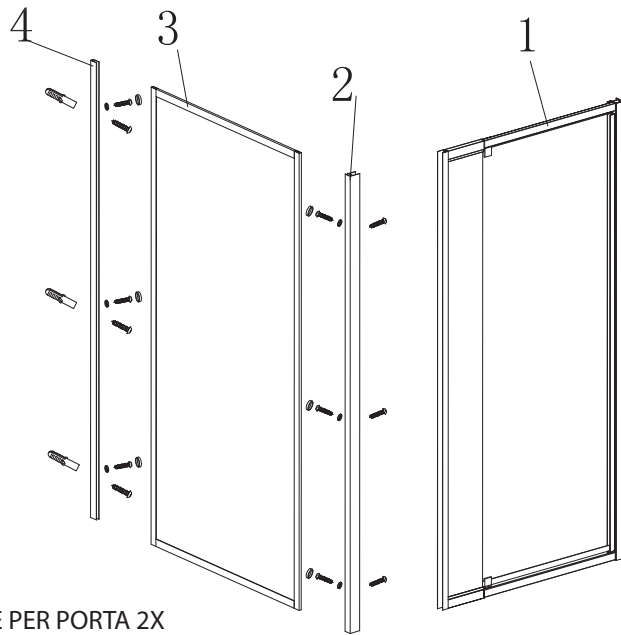


- 1. PROFILO ORIZZONTALE PER PORTA 2X
- 2. PROFILO ANGOLARE 1X
- 3. VETRO FISSO LATERALE 1X
- 4. PROFILO A MURO 1X

- A. ST3.9*32 viti x3
- B. ST3.9*12 viti x9
- C. Tasselli Ø 6 x3
- D. Manuale x1
- E. Copri vite x3


Strumenti:



Trapano elettrico



Martello




Punte trapano
Ø 6, Ø 2.5




Livello



Cacciavite
a croce




Metro



Silicone trasparente
antimuffa


1. Prima di assemblare la porta, fissare correttamente il piatto doccia (ESCLUSO) con l'aiuto di un livello.

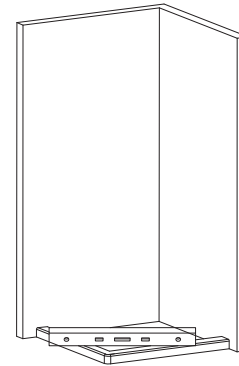

Livello




3. Come da immagine A, installare il pannello laterale e inserire il profilo ad angolo (fig. B) dall'altro lato.

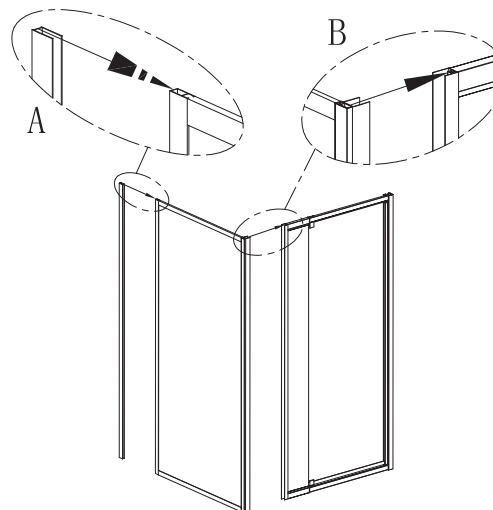

2.1 Come da immagine A, inserire il profilo angolare al profilo della parte fissa

2. In conformità con i fori nel profilo angolare, forare Ø 3 con il trapano.

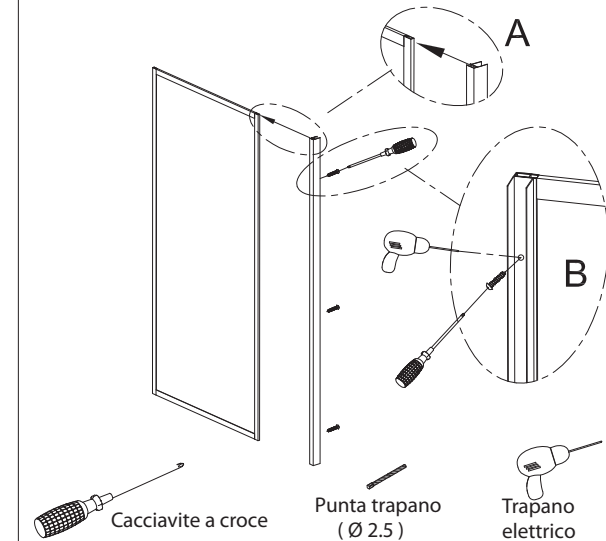


Cacciavite a croce

Punta trapano
(Ø 2.5)

Trapano
elettrico

4. Secondo la posizione del profilo ad angolo, praticare i fori da 3 mm nelle posizioni predisposte poi fissare il profilo al vetro fisso usando le viti da ST3.9*12.

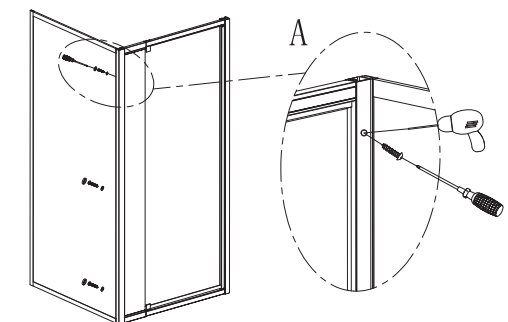


Cacciavite a croce

Trapano
elettrico


Punta trapano
(Ø 2.5)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


5. Appoggiare al muro i profili nelle posizioni indicate, assicurarsi che siano perfettamente verticali con il livello e segnare le posizioni con la matita.

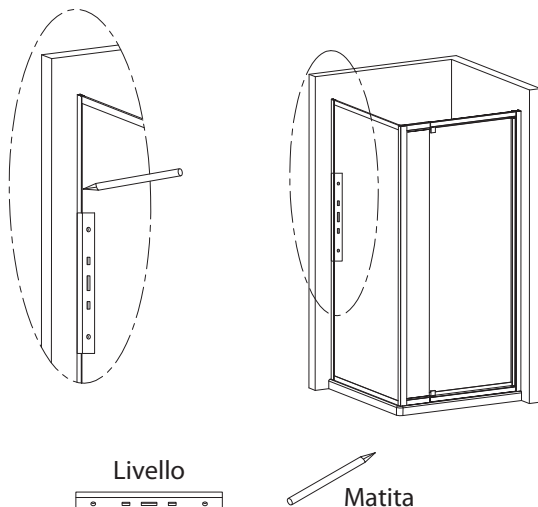


6. Spostare la cabina, praticare 6 fori da 6 mm (img. A) poi inserire le viti nei fori (img. B).

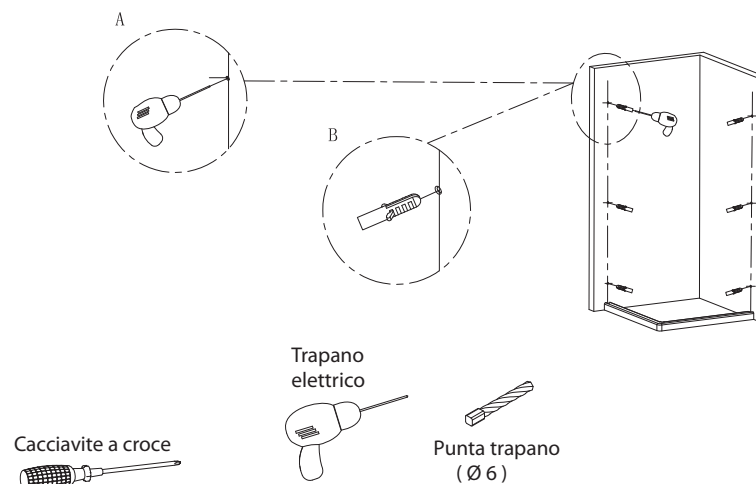

7. Secondo la posizione dei fori, fissare il profilo ad angolo con la vite ST3.9*32.

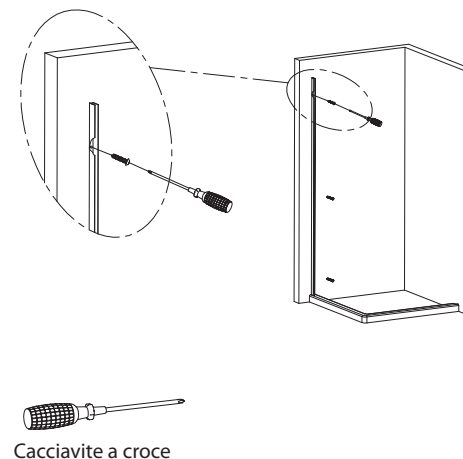

8. Appoggiare il box al muro, secondo i fori nel profilo ad angolo, praticare un foro da 3 mm sul profilo a muro (img. A) poi fissarlo con la vite ST3.9*12 con coperchietto (img. B).

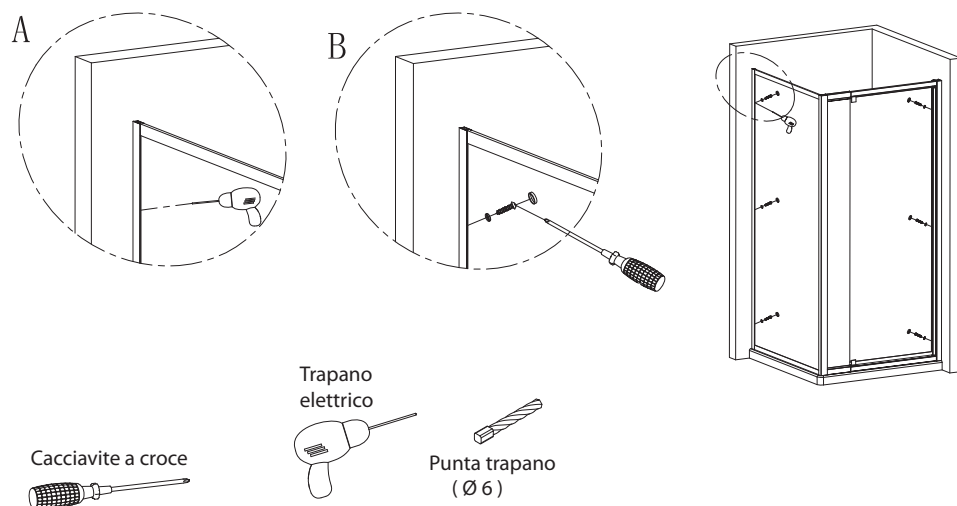

9. Pulire il vetro, installare il pannello e applicare il silicone antimuffa per il miglior fissaggio e tenuta del box. Dopo 24 ore si può utilizzare il box.

