



SIEBTE PHASE

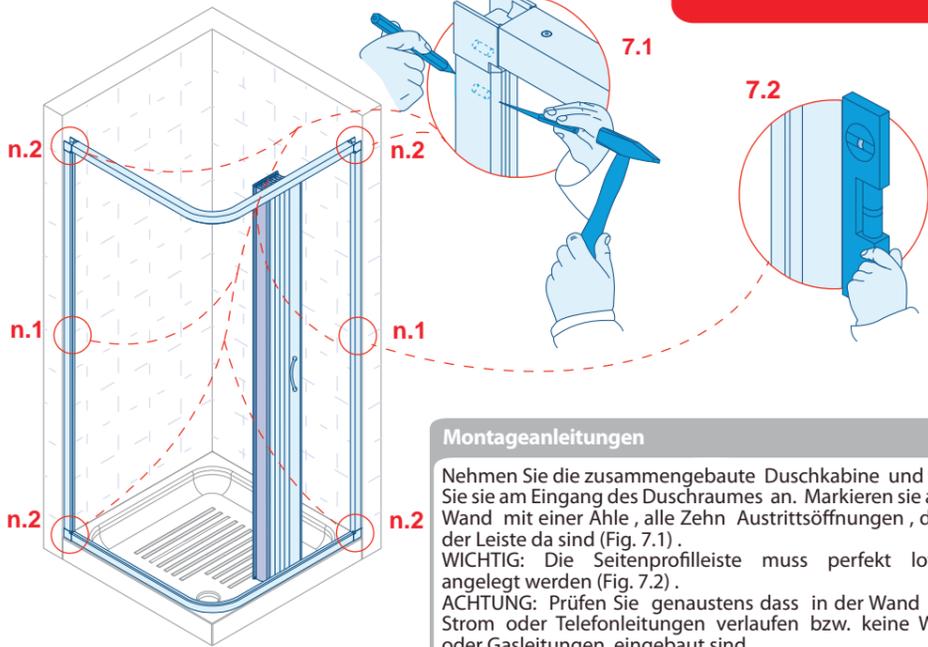


Montageanleitungen
 Nehmen Sie die zusammengebaute Duschkabine und fügen Sie sie am Eingang des Duschraumes an. Markieren Sie an der Wand mit einer Ahle, alle Zehn Austrittsöffnungen, die auf der Leiste da sind (Fig. 7.1).
WICHTIG: Die Seitenprofileleiste muss perfekt lotrecht angelegt werden (Fig. 7.2).
ACHTUNG: Prüfen Sie genaustens dass in der Wand keine Strom oder Telefonleitungen verlaufen bzw. keine Wasser oder Gasleitungen eingebaut sind.

ACHTE PHASE

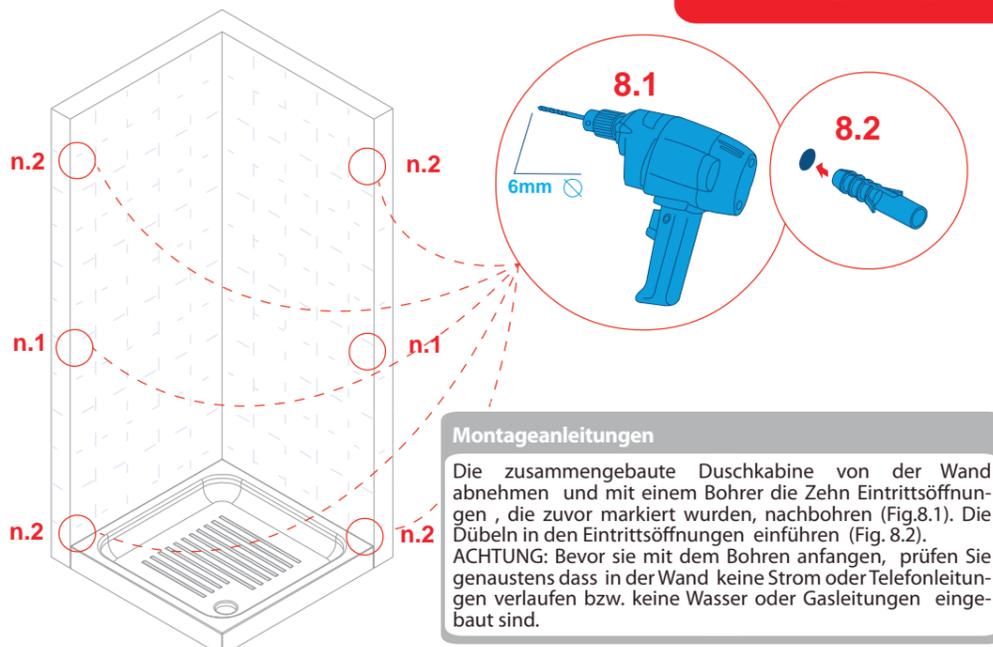


Montageanleitungen
 Die zusammengebaute Duschkabine von der Wand abnehmen und mit einem Bohrer die Zehn Eintrittsöffnungen, die zuvor markiert wurden, nachbohren (Fig.8.1). Die Dübeln in den Eintrittsöffnungen einführen (Fig. 8.2).
ACHTUNG: Bevor sie mit dem Bohren anfangen, prüfen Sie genaustens dass in der Wand keine Strom oder Telefonleitungen verlaufen bzw. keine Wasser oder Gasleitungen eingebaut sind.

NEUNTE PHASE

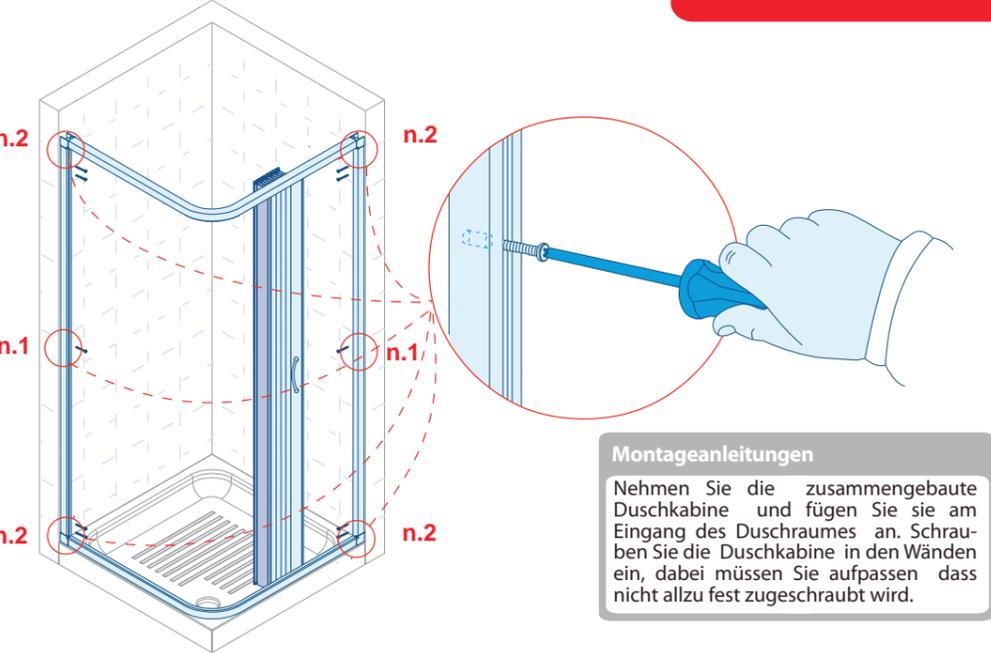

Montageanleitungen
 Nehmen Sie die zusammengebaute Duschkabine und fügen Sie sie am Eingang des Duschraumes an. Schrauben Sie die Duschkabine in den Wänden ein, dabei müssen Sie aufpassen dass nicht allzu fest zugeschraubt wird.


ZEHNTE PHASE

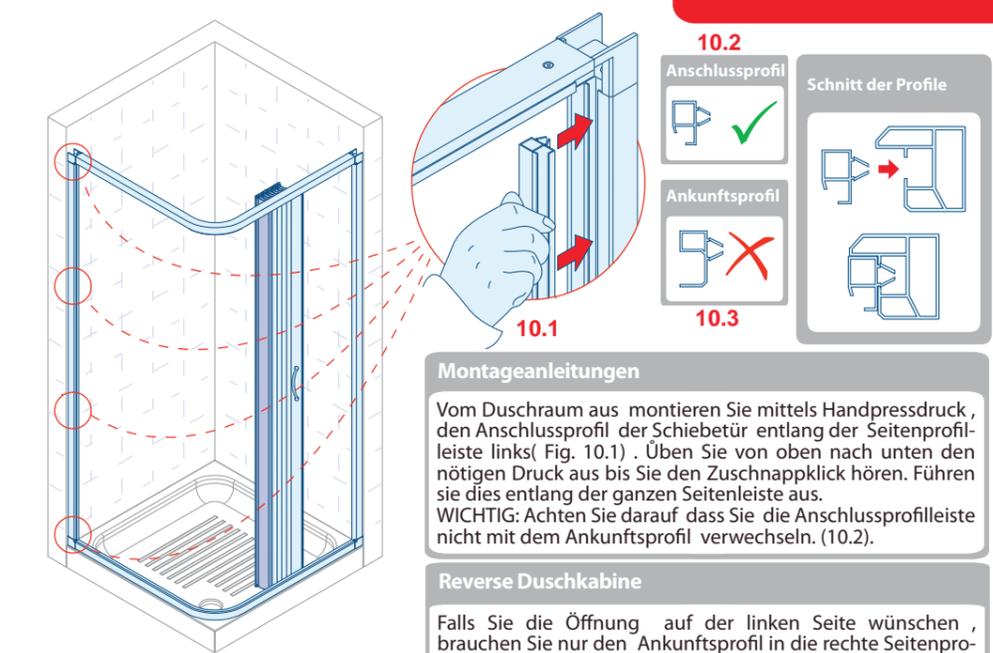

Montageanleitungen
 Vom Duschaum aus montieren Sie mittels Handpressdruck, den Anschlussprofil der Schiebetür entlang der Seitenprofileleiste links (Fig. 10.1). Üben Sie von oben nach unten den nötigen Druck aus bis Sie den Zuschnappklick hören. Führen sie dies entlang der ganzen Seitenleiste aus.
WICHTIG: Achten Sie darauf dass Sie die Anschlussprofileleiste nicht mit dem Ankunftsprofil verwechseln. (10.2).


Reverse Duschkabine
 Falls Sie die Öffnung auf der linken Seite wünschen, brauchen Sie nur den Ankunftsprofil in die rechte Seitenprofileleiste zu stecken.

ELFTE PHASE

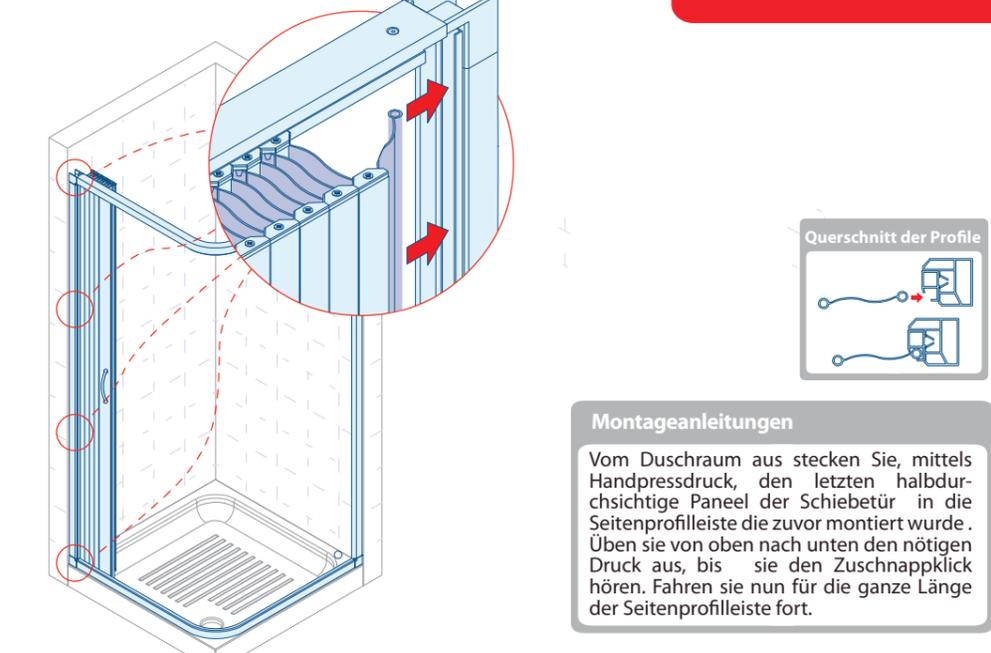

Montageanleitungen
 Vom Duschaum aus stecken Sie, mittels Handpressdruck, den letzten halbdurchsichtige Paneel der Schiebetür in die Seitenprofileleiste die zuvor montiert wurde. Üben sie von oben nach unten den nötigen Druck aus, bis sie den Zuschnappklick hören. Fahren sie nun für die ganze Länge der Seitenprofileleiste fort.


ZWÖLFTE PHASE

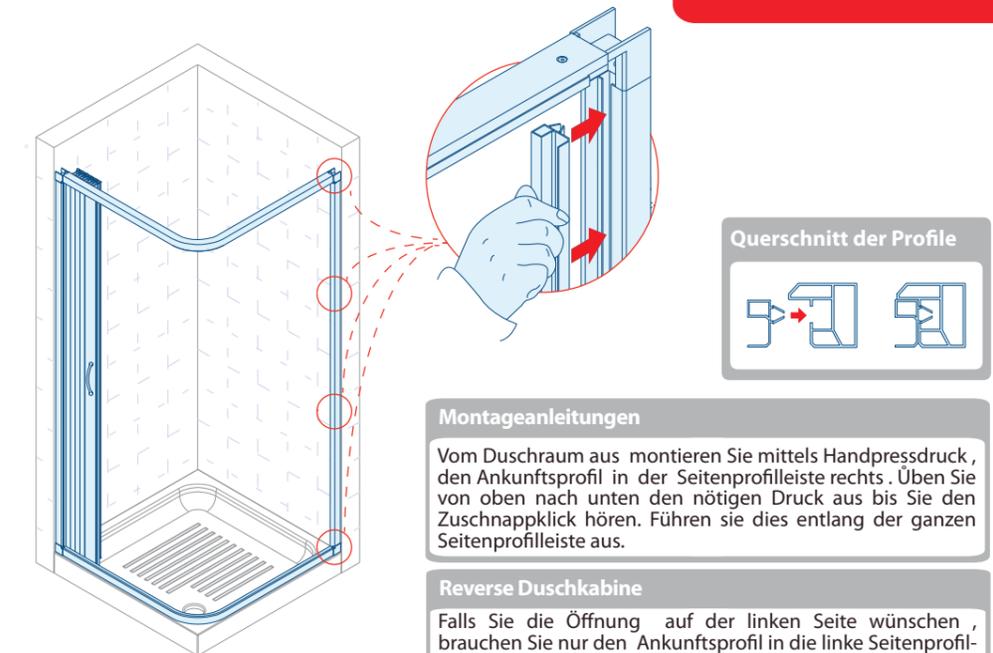


Montageanleitungen
 Vom Duschaum aus montieren Sie mittels Handpressdruck, den Ankunftsprofil in der Seitenprofileleiste rechts. Üben Sie von oben nach unten den nötigen Druck aus bis Sie den Zuschnappklick hören. Führen sie dies entlang der ganzen Seitenprofileleiste aus.

Reverse Duschkabine
 Falls Sie die Öffnung auf der linken Seite wünschen, brauchen Sie nur den Ankunftsprofil in die linke Seitenprofileleiste zu stecken.

DREIZEHNTE PHASE

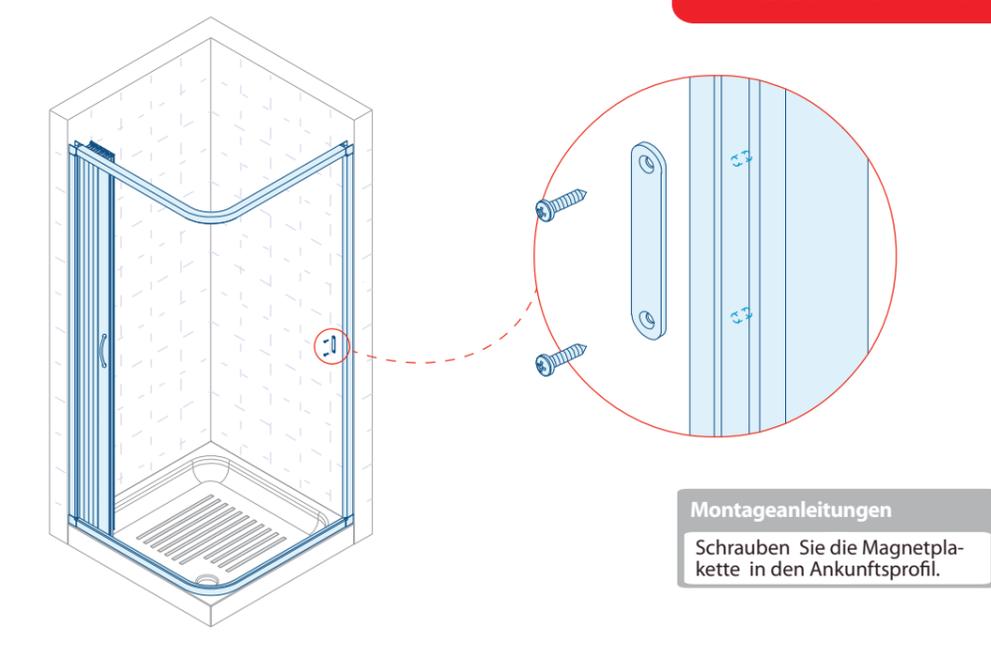

Montageanleitungen
 Schrauben Sie die Magnetplakette in den Ankunftsprofil.

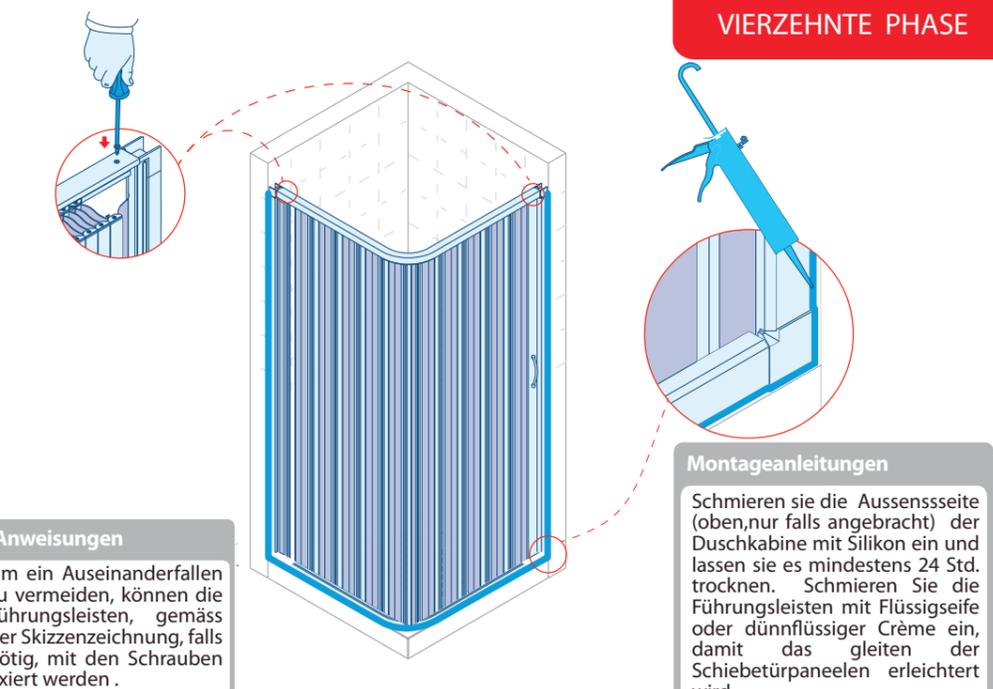


Anweisungen
 Um ein Auseinanderfallen zu vermeiden, können die Führungsleisten, gemäß der Skizzenzeichnung, falls nötig, mit den Schrauben fixiert werden.

VIERZEHNTE PHASE




Montageanleitungen
 Schmieren sie die Aussensseite (oben, nur falls angebracht) der Duschkabine mit Silikon ein und lassen sie es mindestens 24 Std. trocknen. Schmieren Sie die Führungsleisten mit Flüssigseife oder dünnflüssiger Crème ein, damit das Gleiten der Schiebetürpaneelen erleichtert wird.

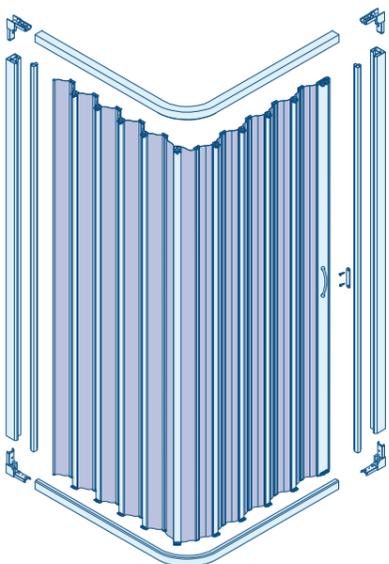

Seitenschiebetür n.1

Befestigungswinkel "1" n.2 Befestigungswinkel "X" n.2 Anschlussprofil n.1



Ankunftsprofil n.1 Führungprofilleiste n.2 Seitenprofilleiste n.2




Ersatzteile n.3 Dübel und Schrauben n.10+12 Magnetplakette n.1



Montageutensilien

Nivellierinstrument, Bleistift, Ahle, Hammer, Bohrer, 6mm Wanddorn, Kreuzschraubenzieher, Silikon, Silikon-Gun.


ZWEITE PHASE

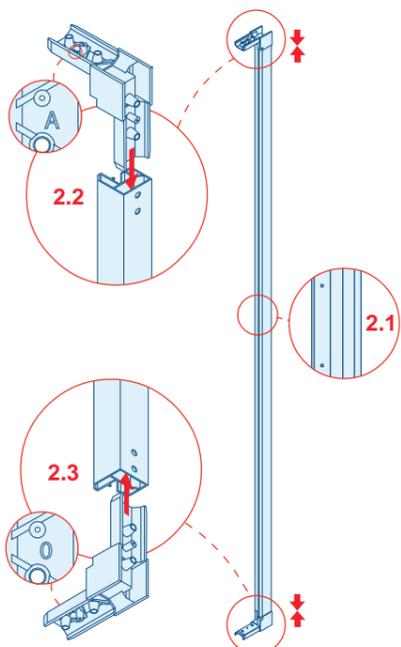

Umkehrbarkeit

Die Skizzenzeichnungen und die Anweisungen beziehen sich auf Duschkabinen deren Öffnung sich auf der rechten Seite befindet. Falls die Öffnung auf der linken Seite erwünscht ist, braucht man nur die Position der zwei Seitenprofilleisten zu vertauschen, so dass die Profileiste mit den kleinen Lochbohrungen für die Befestigung der Magnetplakette (fig 2.1) sich auf der linken Seite befindet.


Schnitt des Seitenprofils

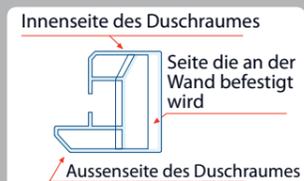


Montageanleitungen

Nehmen Sie die Seitenprofilleiste rechts, dass mit Zwei kleinen Löcher versehen ist (in mittlerer Position) um die Magnetplakette zu befestigen (fig. 2.1) und positionieren Sie sie wie es in der Skizzenzeichnung dargestellt ist, mit der breiteren Seite nach aussen. Führen sie den Befestigungswinkel, dass mit der Nummer "1" (Fig. 2.2) gekennzeichnet ist, in das obere Teil ein und einen Befestigungswinkel dass mit "X" gekennzeichnet ist in das untere Teil ein (Fig 2.3). WICHTIG: Die Seiten des Befestigungswinkel die mit den Zeichen "1" und "X" gekennzeichnet sind, sollen noch nicht im Inneren des Profils eingeführt werden, sie sollen von Aussen sichtbar sein.

DRITTE PHASE

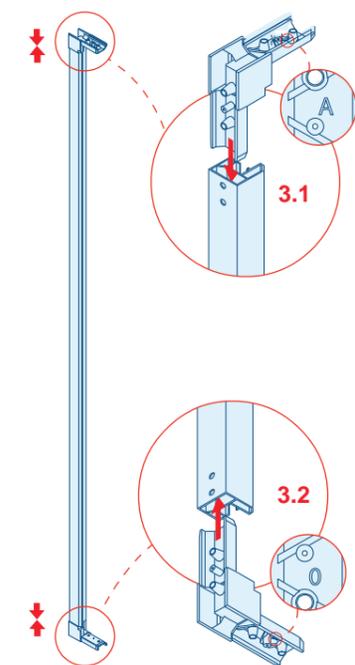


Schnitt des Seitenprofils

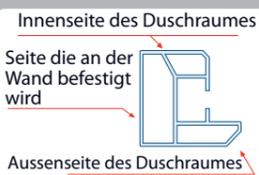

Montageanleitungen

Nehmen Sie die Seitenprofilleiste links und positionieren Sie sie, gemäss der Skizzenzeichnung, mit der breiteren Seite nach Aussen. Führen sie den Befestigungswinkel, dass mit dem Buchstaben "X" (Fig. 3.1) gekennzeichnet ist, in das obere Teil ein und einen Befestigungswinkel dass mit "1" gekennzeichnet ist in das untere Teil ein (Fig 3.2). WICHTIG: Die Seiten des Befestigungswinkel die mit den Zeichen "1" und "X" gekennzeichnet sind, sollen noch nicht im Inneren des Profils eingeführt werden, sie sollen von Aussen sichtbar sein.


VIERTE PHASE

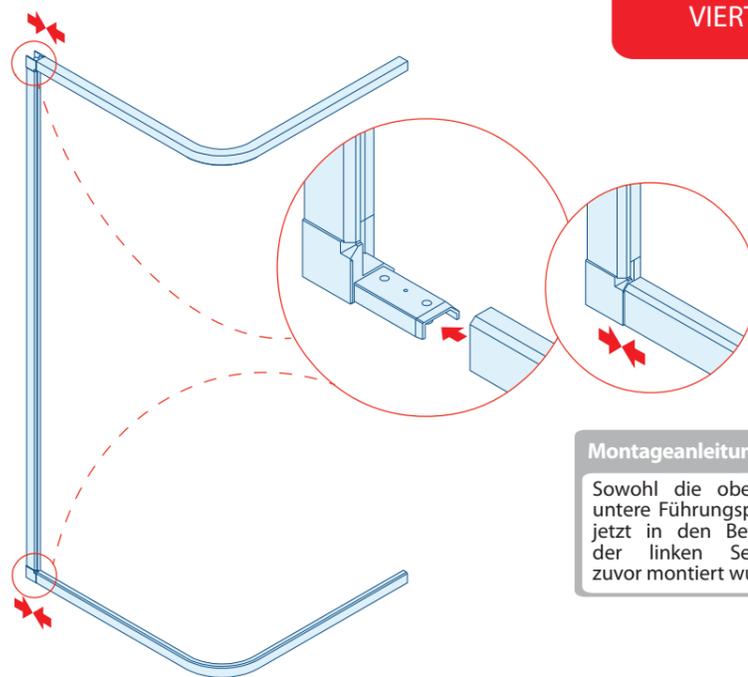

Montageanleitungen

Sowohl die obere als auch die untere Führungprofilleiste werden jetzt in den Befestigungswinkeln der linken Seitenprofilleiste, die zuvor montiert wurde, eingeführt.

FÜNFTE PHASE

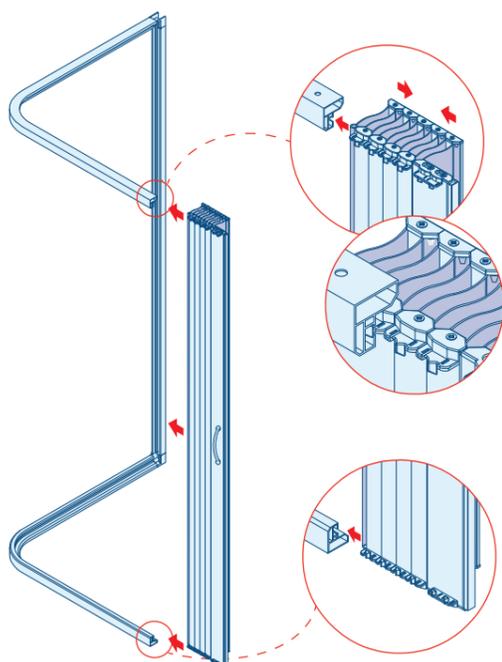


Montageanleitungen

Lassen sie nun die Türpaneele in der oberen und unteren Führungprofilleiste gleiten, wie in der Skizzenzeichnung dargestellt, dabei sollen Sie aufpassen dass alle Stützgehäuse der Türpaneele in den Führungprofilleisten eingesetzt werden. Um diesen Schritt zu erleichtern, stellen sie die Türpaneele aneinander zusammen.

Umkehrbarkeit

Falls Sie die Öffnung auf der linken Seite wünschen, brauchen Sie nur die Schiebetür mit dem Türgriff nach innen gerichtet in den Führungsleisten gleiten zu lassen.

SECHSTESE PHASE

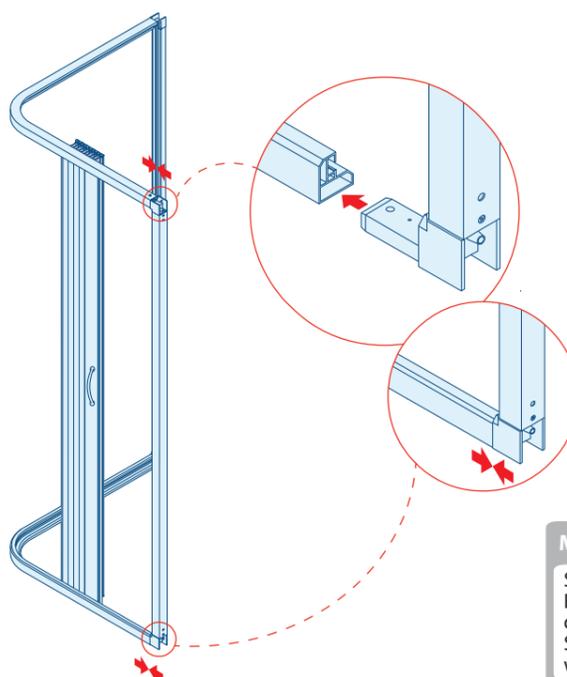

Montageanleitungen

Sowohl die obere als auch die untere Führungprofilleiste werden jetzt in den Befestigungswinkeln der rechten Seitenprofilleiste, die zuvor montiert wurde, eingeführt.

MONTAGEANLEITUNGEN
LUNA
SEITENÖFFNUNG

