



HANDBUCH ANLEITUNG QUADRAT / RECHTECKIGE DUSCHKABINE


Rev B - 01/2018

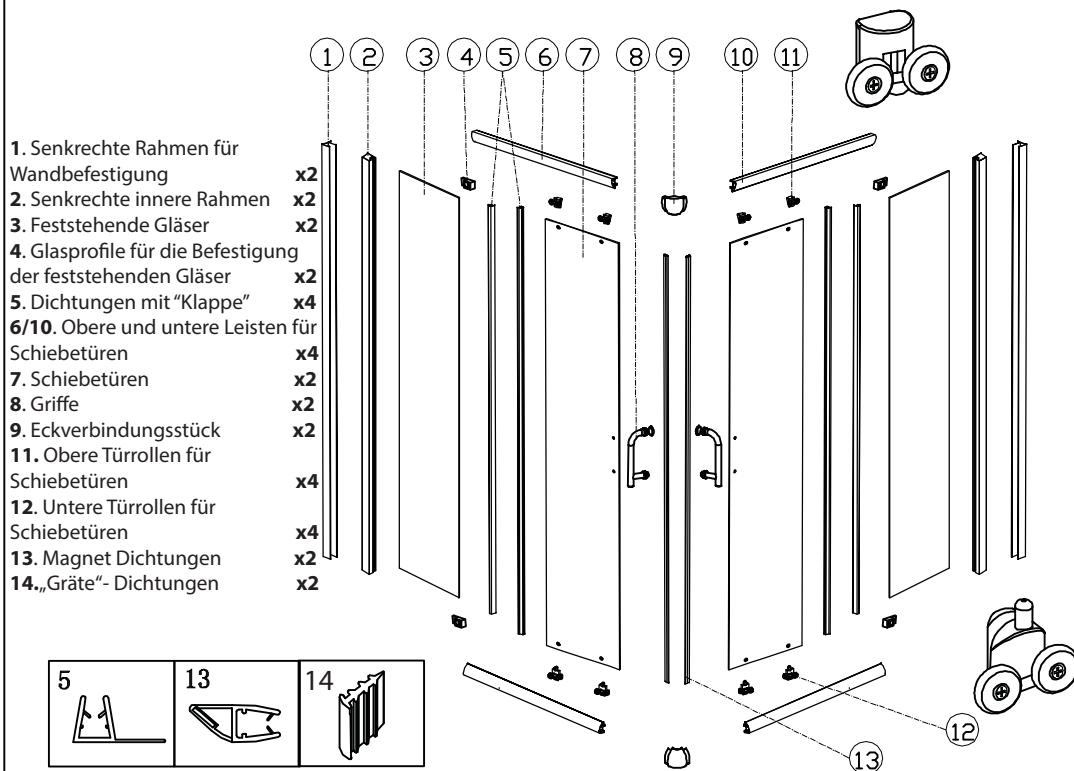


ENTHALTENE WERKZEUGE:

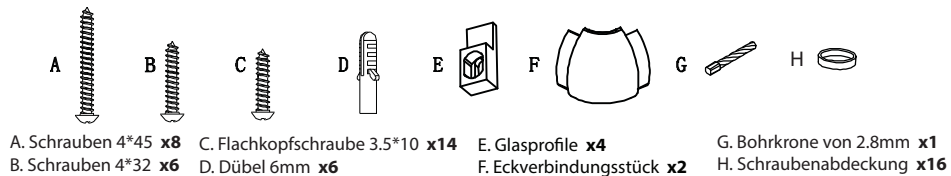


WERKZEUGE DIE DAZU GEBRAUCHT WERDEN:

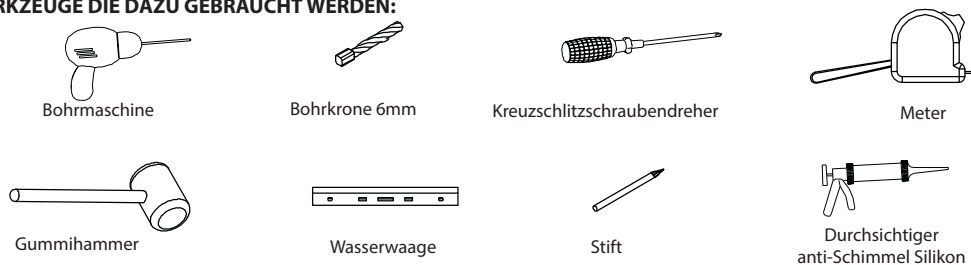


1. Bevor Sie mit der Montage der Duschkabine anfangen, muss man die Duschtasse mit der Hilfe einer Wasserwaage richtig befestigen (DUSCHTASSE IST NICHT ENTHALTEN)

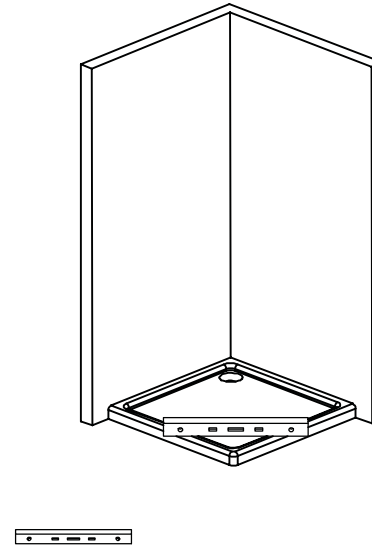


3 (1) Die Glasprofile platzieren und ein Loch mit einer Bohrkronen von 2,8mm machen. Die Glasprofile mit Schrauben 3,5*10 festschrauben. (Bild A)
(2) Danach die „Gräte“-Dichtungen in der inneren Seite von der Kabine einfügen (Bild B)

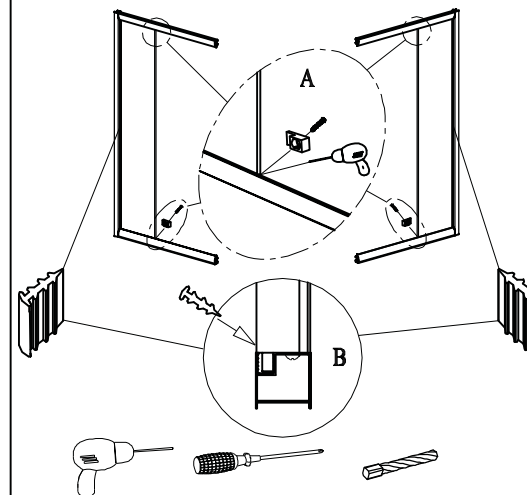

2 A. Das feststehende Glas in der „Rille“ von dem senkrechten innerem Profil stellen (Bild A)
B. Die Leisten mit dem senkrechten Profil mit den Schrauben 4*45 zusammen bauen (Bild B)

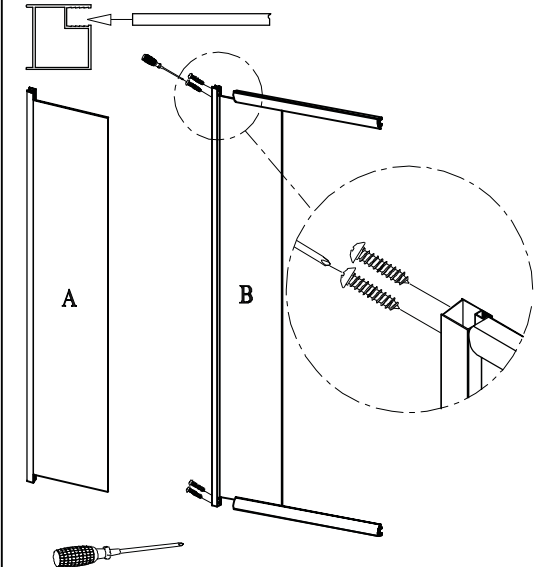


4. (1) Die senkrechten Rahmen für die Wandbefestigung mit dem senkrechten inneren Profil, an dem das Glas eingebaut wurde, zusammen führen (Bild A).
(2) Die quer Leisten mittels des Eckverbindungsstücks verbinden (man muss ca. 7 mm bohren, und darauf aufpassen die äußere Seite der Leiste nicht zu durchbrechen), und anschließend mit den Schrauben 3,5*10 festschrauben und die Schraubenabdeckungen verwenden (Bild B).

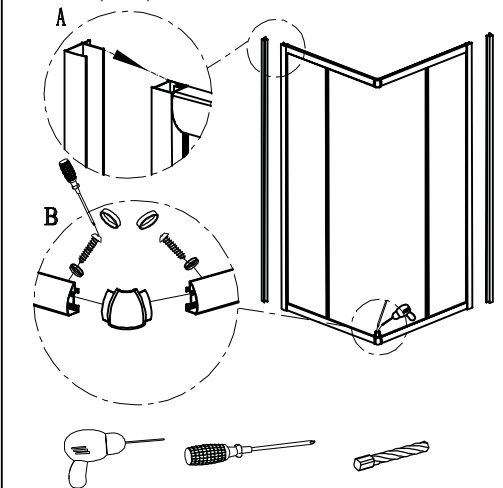


HANDBUCH ANLEITUNG QUADRAT / RECHTECKIGE DUSCHKABINE

Rev B - 01/2018


5. Die senkrechten inneren Profile mit den Wandprofilen einstellen, und die gegebenen Langlöcher nutzen, um die Profile mit den Schrauben von 10 mm zu befestigen

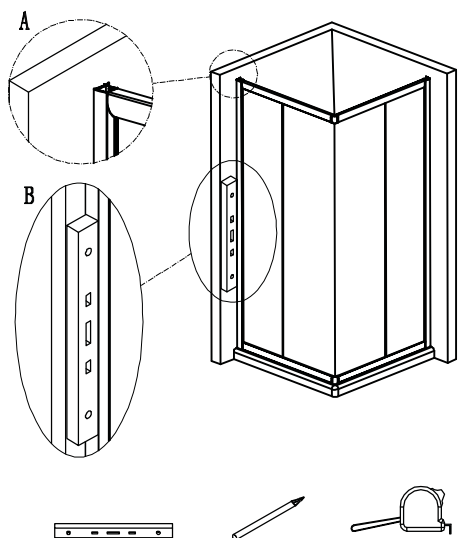

6. Die senkrechten Rahmen für die Wandbefestigung lotrecht auf der Duschtaße aufstellen, nachdem die richtigen Abmessungen aufgenommen wurden, Löcher mit einer Bohrkronen von 6mm bohren und die Dübel in die Löcher fügen.

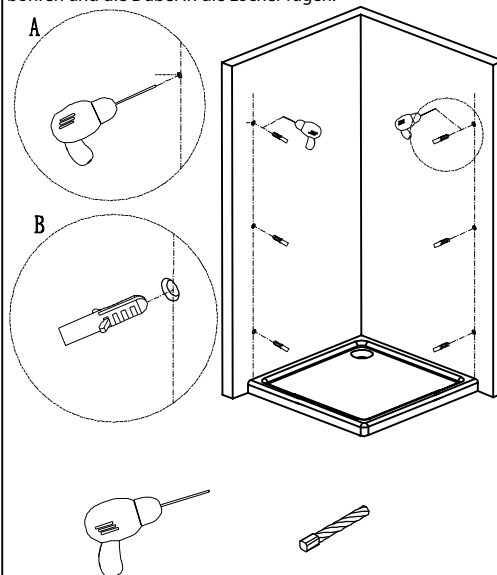


7. Den senkrechten Rahmen für die Wandbefestigung mit den vorhandenen 4*32 Schrauben befestigen (Bild A), und dann die Dichtung mit „Klappe“ am Ende des feststehendes Glas dazu fügen (Bild B). Die Klappe muss nach innen von der Duschkabinen Schließung positioniert werden.

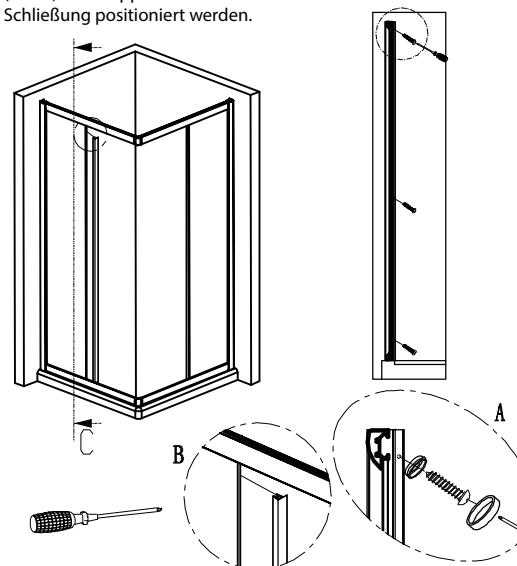

8. (1)Die oberen und unteren Türrollen an den Schiebetüren installieren.

(2)Die Magnet Dichtungen anwenden um ein Austreten von Wasser zu verhindern.


(3) Die „Gräte-Dichtung“ auf dem Glas, so dass es nach außen gerichtet ist, positionieren

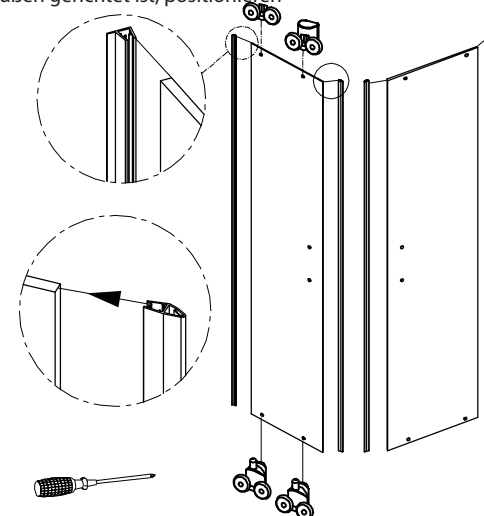


9. (1)Die oberen Türrollen in der innen Seite der oberen Leiste einsetzen (Bild A).

(2)Die kleine Taste der unteren Türrollen drücken und diese in die untere Leiste einsetzen (Bild B).


(3) Die oberen Türrollen einstellen, mittels der Einstellung auf den Schrauben (Bild C).

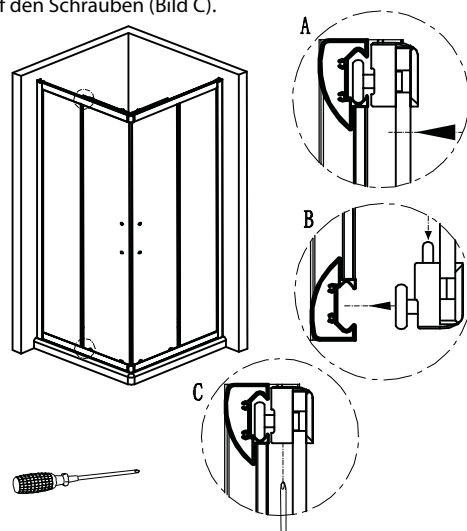


10. Die Griffe auf den Schiebetüren installieren.

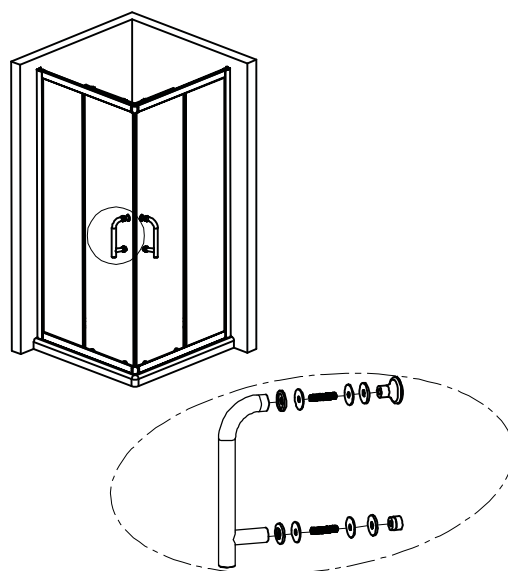

11. (1) In Anbetracht der vorherigen Bohrungen die auf den senkrechten Wandprofilen gemacht wurden, muss man die Struktur bohren und alles mit den 3,5*10 Schrauben befestigen, und anschließend die Schraubenabdeckungen anwenden

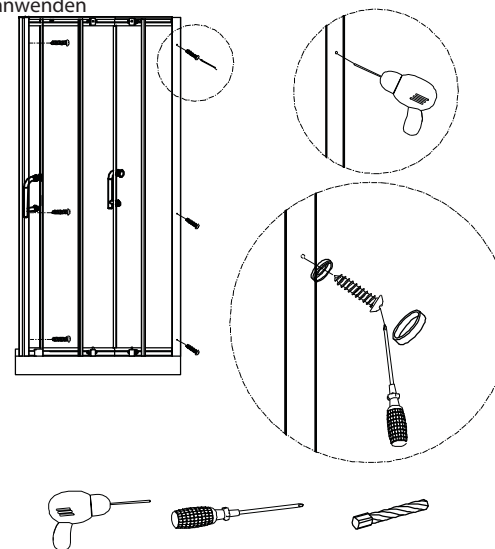


12. Die Arbeit vervollständigen indem man die gesamte Struktur von innen silikoniert, und dann mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

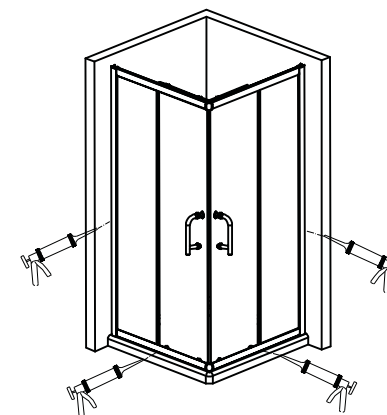


HANDBUCH ANLEITUNG HALBKREISFÖRMIGE DUSCHKABINE

Rev B - 01/2018

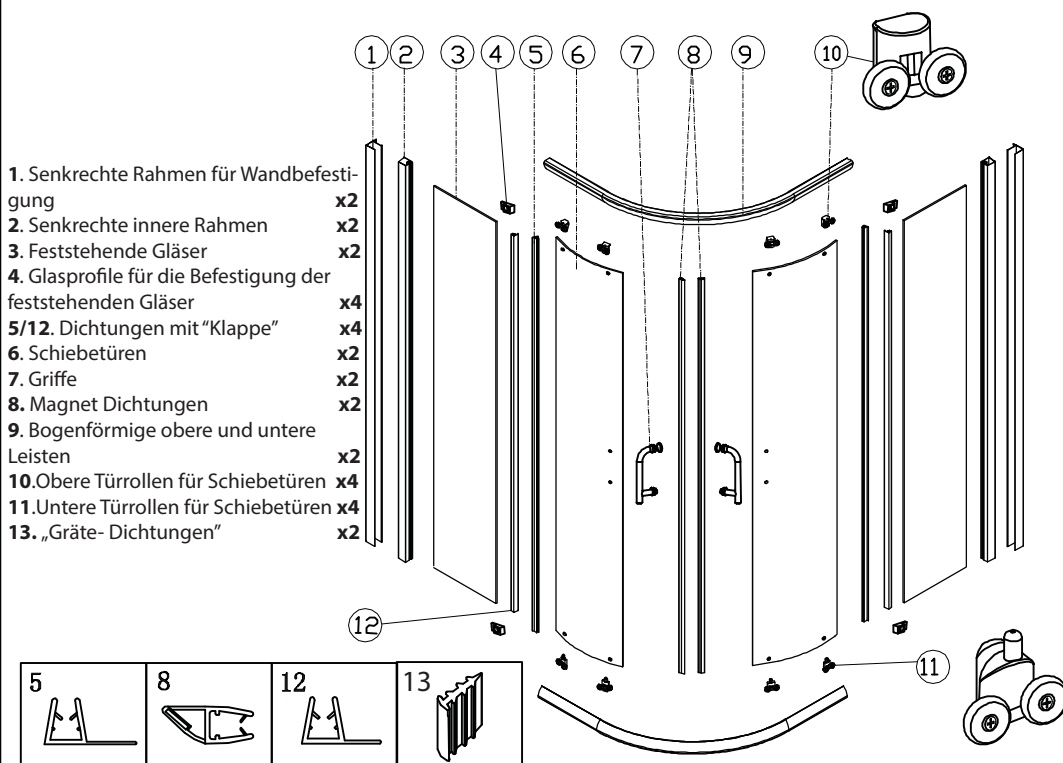


ENTHALTENE WERKZEUGE:




A. Schrauben 4*45 x8 C. Flachkopfschraube 3.5*10 x10 E. Glasprofile x4 G. Schraubenabdeckung x12
 B. Schrauben 4*32 x6 D. Dübel 6mm x6 F. Bohrkronen von 2.8mm x1

WERKZEUGE DIE DAZU GEBRAUCHT WERDEN:

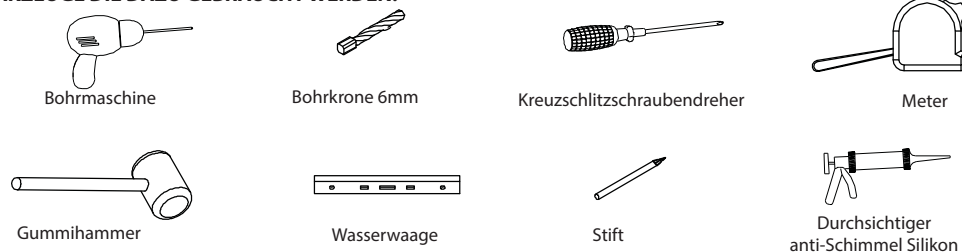


1. Bevor Sie mit der Montage der Duschkabine anfangen, muss man die Duschtasse mit der Hilfe einer Wasserwaage richtig befestigen (DUSCHTASSE IST NICHT ENTHALTEN)

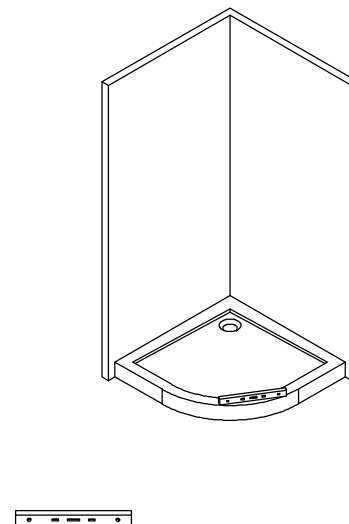


2. A. Das feststehende Glas in der „Rille“ von dem senkrechten inneren Profil stellen (Bild A)

B. Die Scheibe in das senkrechte Glasprofil ganz genau in der Mitte positionieren, so dass oben und unten die gleiche Breite frei bleibt (Bild B)

C. Danach die „Gräte- Dichtungen“ in der inneren Seite von der Kabine einfügen (Bild C)

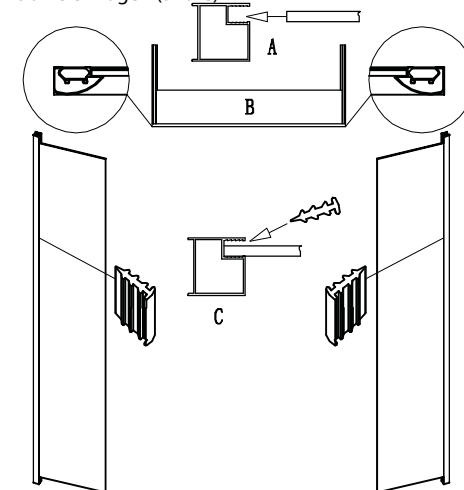


3. Die quer Leisten mit den senkrechten Profilen mit den Schrauben 4*45 zusammen bauen

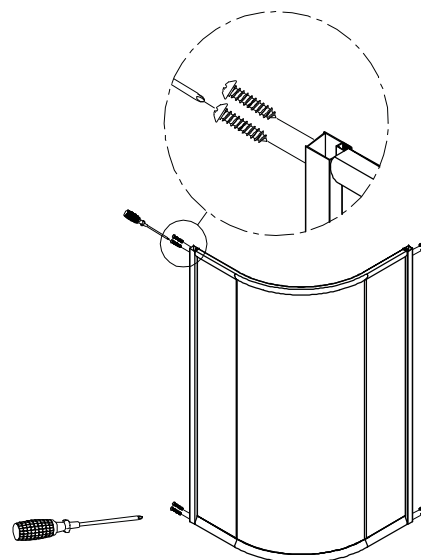

4. (1) Die Glasprofile platzieren und ein Loch mit einer Bohrkronen von 2.8mm machen. Die Glasprofile mit Schrauben 3,5*10 festschrauben (Bild A).


(2) Die senkrechten Rahmen für die Wandbefestigung mit dem senkrechten inneren Profil, an dem das Glas eingebaut wurde, zusammen führen (Bild B).

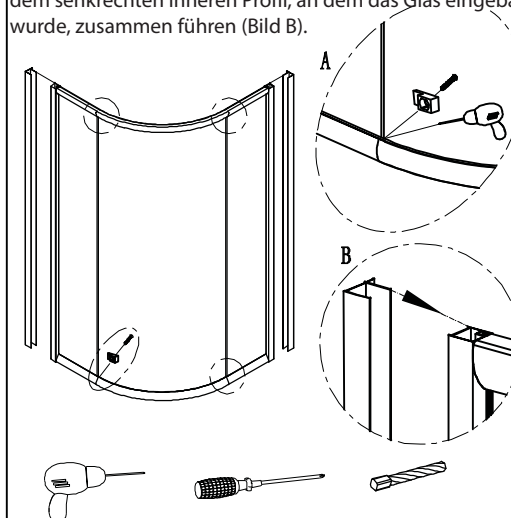


HANDBUCH ANLEITUNG HALBKREISFÖRMIGE DUSCHKABINE

Rev B - 01/2018


5. Die senkrechten inneren Profile mit den Wandprofilen einstellen, und die gegebenen Langlöcher nutzen, um die Profile mit den Schrauben von 10 mm zu befestigen

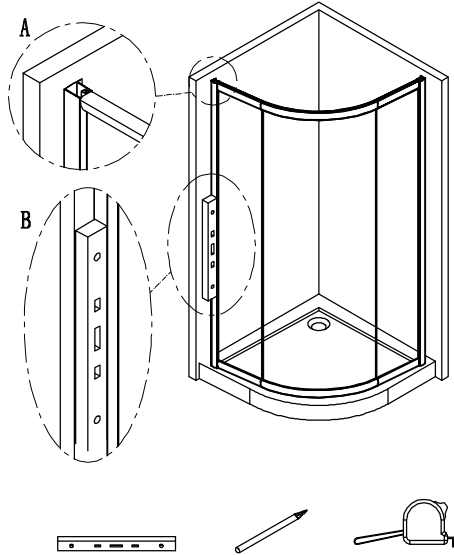

6. Die senkrechten Rahmen für die Wandbefestigung lotrecht auf der Duschtaße aufstellen, nachdem die richtigen Abmessungen aufgenommen wurden, Löcher mit einer Bohrkrona von 6mm bohren und die Dübel in die Löcher fügen.

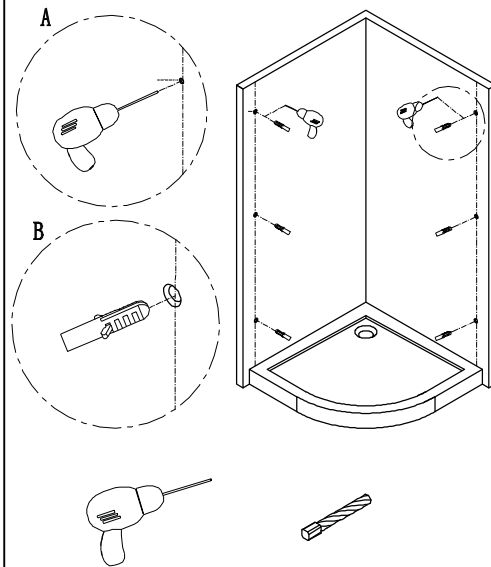


7. Den senkrechten Rahmen für die Wandbefestigung mit den vorhandenen 4*32 Schrauben befestigen (Bild A), und dann die Dichtung mit „Klappe“ am Ende des feststehendes Glas dazu fügen. Die Klappe muss nach innen von der Duschkabinen Schließung positioniert werden (Bild B).

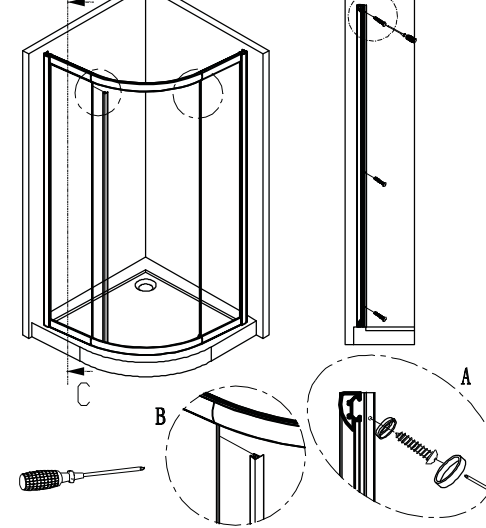

8. (1) Die oberen und unteren Türrollen an den Schiebetüren installieren.

(2) Die Magnet Dichtungen anwenden um ein Austreten von Wasser zu verhindern.


(3) Die „Gräte-Dichtung“ auf dem Glas, so dass es nach außen gerichtet ist, positionieren

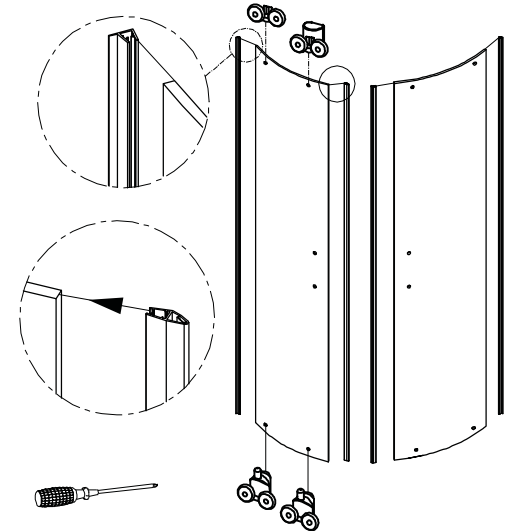


9. (1) Die oberen Türrollen in der innen Seite der oberen bogenförmige Leiste einsetzen (Bild A).

(2) Die kleine Taste der unteren Türrollen drücken und diese in die untere bogenförmige Leiste einsetzen (Bild B).


(3) Die oberen Türrollen einstellen, mittels der Einstellung auf den Schrauben (Bild C).

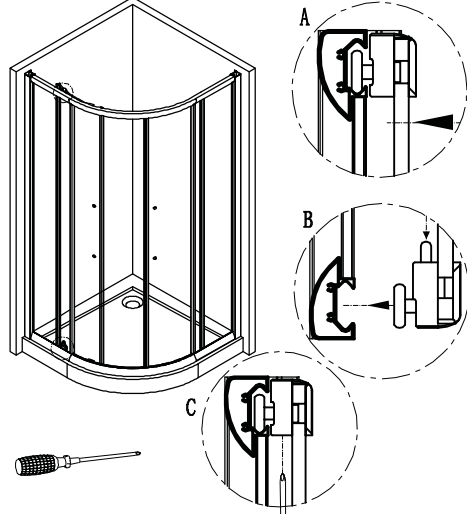

10. Die Griffe auf den Schiebetüren installieren.

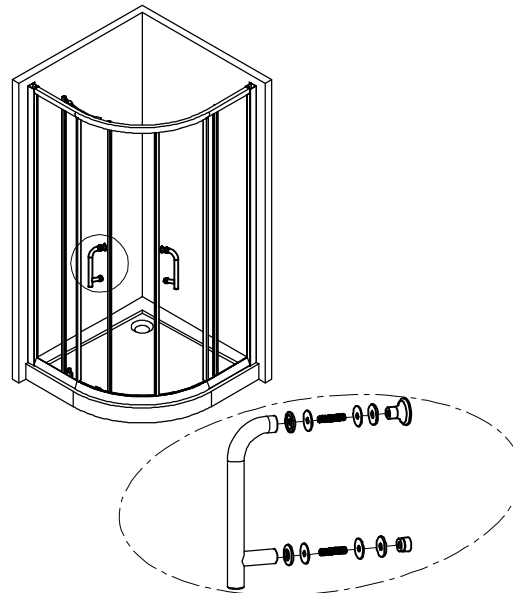

11. (1) In Anbetracht der vorherigen Bohrungen die auf den senkrechten Wandprofilen gemacht wurden, muss man die Struktur bohren und alles mit den 3,5*10 Schrauben befestigen, und anschließend die Schraubenabdeckungen anwenden

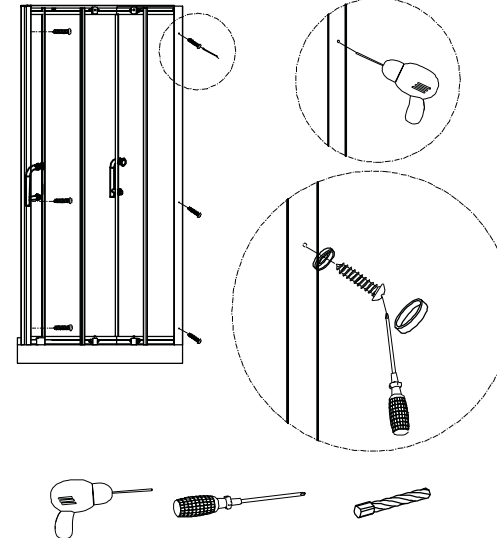

12. Die Arbeit vervollständigen indem man die gesamte Struktur von innen silikoniert, und dann mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

