

## SIEBTE PHASE

**Montageanleitungen**

Nehmen Sie die zusammengebaute Duschkabine und fügen Sie sie am Eingang des Duschraumes an. Markieren Sie an der Wand mit einer Ahle, alle Zehn Austrittsöffnungen, die auf der Leiste da sind (Fig. 7.1). **WICHTIG:** Die Leiste muss perfekt lotrecht angelegt werden (Fig. 7.2). **ACHTUNG:** Prüfen Sie genaustens dass in der Wand keine Strom oder Telefonleitung verlaufen bzw. keine Wasser oder Gasleitungen eingebaut sind.

## ACHTE PHASE

**Montageanleitungen**

Die zusammengebaute Duschkabine von der Wand abnehmen und mit einem Bohrer die Zehn Eintrittsöffnungen, die zuvor markiert wurden, nachbohren (Fig. 8.1). Die Dübeln in den Eintrittsöffnungen einführen (Fig. 8.2). **ACHTUNG:** Bevor Sie mit dem Bohren anfangen, prüfen Sie genaustens dass in der Wand keine Strom oder Telefonleitung verlaufen bzw. keine Wasser oder Gasleitungen eingebaut sind.

## NEUNTE PHASE

**Montageanleitungen**

Nehmen Sie die zusammengebaute Duschkabine und fügen Sie sie am Eingang des Duschraumes an. Schrauben Sie die Duschkabine in den Wänden ein, dabei müssen Sie aufpassen dass nicht allzu fest zugeschraubt wird.

## ZEHNTE PHASE

**Montageanleitungen**

Vom Duschraum aus, stecken Sie, mittels Pressdruck, den Anschlussprofil in die Seitenprofilleiste links. Üben Sie den nötigen Druck aus, von oben nach unten, bis Sie den Zuschnappclick des Gleitgestells hören. Fahren sie für die ganze Länge der Seitenprofilleiste fort.

## ELFTE PHASE

**Montageanleitungen**

Vom Duschraum aus stecken Sie, mittels Pressdruck, den Anschlussprofil in die Seitenprofilleiste rechts (Fig. 10.1). Üben Sie den nötigen Druck aus, von oben nach unten, bis Sie den Zuschnappclick des Gleitgestells hören. Fahren sie für die ganze Länge der Seitenprofilleiste fort.

## ZWÖLFTE PHASE

**Montageanleitungen**

Vom Duschraum aus stecken Sie, mittels Handpressdruck, den letzten halbdurchsichtigen Panel der Schiebetür in der zuvor eingebauten linken Anschlussprofil. Üben Sie, von oben nach unten, den nötigen Druck aus, bis sie den Zuschnappclick hören. Fahren Sie nun für die ganze Länge der Seitenprofilleiste fort.

## DREIZEHNTE PHASE

**Montageanleitungen**

Vom Duschraum aus stecken Sie, mittels Handpressdruck, die letzte halbdurchsichtigen Panel der Schiebetür in der zuvor eingebauten rechten Anschlussprofil ein. Üben Sie, von oben nach unten, den nötigen Druck aus, bis sie den Zuschnappclick hören. Fahren Sie nun für die ganze Länge der Seitenprofilleiste fort.

## VIERZEHNTE PHASE

**Montageanleitungen**

Schmieren Sie die Aussenseite (ausser oben) der Duschkabine mit Silikon ein und lassen sie es mindestens 24 Std. trocknen. Schmieren Sie die Führungsleisten mit Flüssigseife oder dünnflüssiger Crème ein, damit das gleiten der Schiebetürpaneelen erleichtert wird.

**Aufbau**


Um ein Auseinanderfallen zu vermeiden, können die Führungsleisten, gemäss der Skizzenzeichnung, falls nötig, mit den Schrauben fixiert werden.




**Seitenschiebetür** n.2

Befestigungswinkel "A" n.2	Befestigungswinkel "0" n.2	Anschlussprofil n.2
Seitenprofileiste n.2	Führungsprofileiste n.4	Leistenverbindungstück n.2
Ersatzteile n.3	Dübel und Schrauben n.10+14	Eisenverstärkungswinkel n.2

**Montageutensilien:**  
Nivellierinstrument, Bleistift, Ahle, Hammer, Bohrer, 6mm Wanddorn, Kreuzschraubenzieher, Silikon, Silikon-Gun.

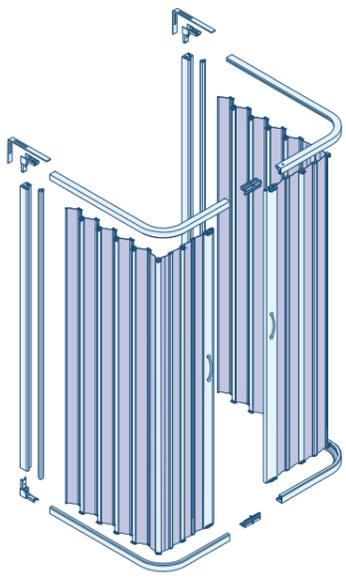

ZWEITE PHASE

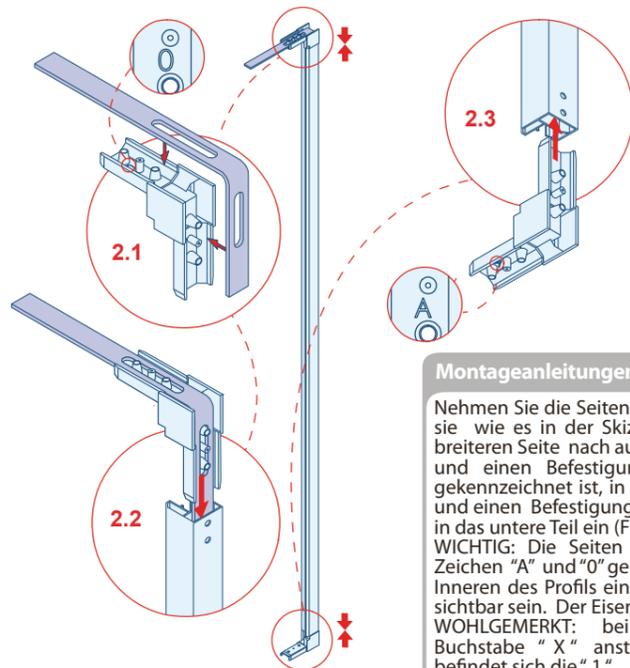



**Montageanleitungen**

Nehmen Sie die Seitenprofileiste rechts und positionieren Sie sie wie es in der Skizzenzeichnung dargestellt ist, mit der breiteren Seite nach aussen. Führen Sie einen Eisenhaltewinkel und einen Befestigungswinkel, das mit der Nummer "0" gekennzeichnet ist, in das obere Teil ein (Fig. 2.1 und Fig. 2.2) und einen Befestigungswinkel das mit "A" gekennzeichnet ist in das untere Teil ein (Fig 2.3).

**WICHTIG:** Die Seiten des Befestigungswinkel die mit den Zeichen "A" und "0" gekennzeichnet sind, sollen noch nicht im Inneren des Profils eingeführt werden, sie sollen von Aussen sichtbar sein. Der Eisenhaltewinkel wird nur oben eingebaut.

**WOHLGEMERKT:** bei manchen Duschkabinen steht der Buchstabe "X" anstelle von "A" und an der Stelle von "0" befindet sich die "1".

DRITTE PHASE

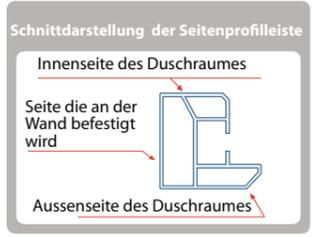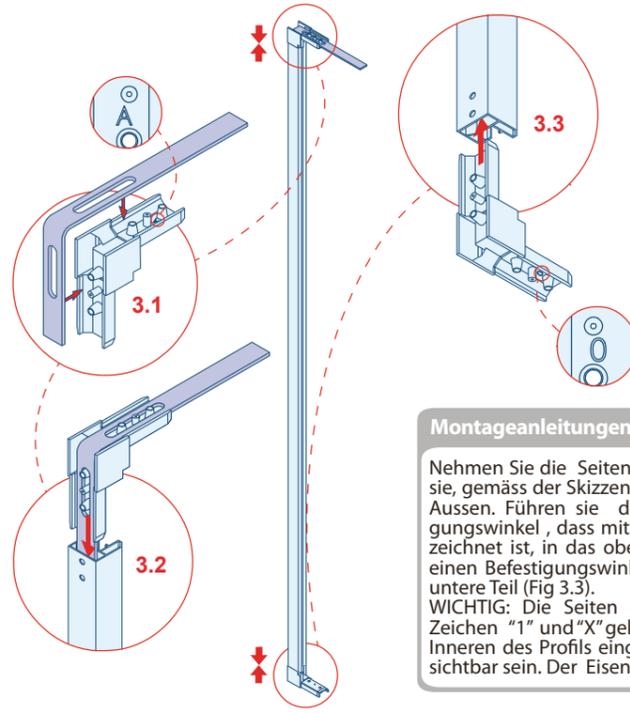


**Montageanleitungen**

Nehmen Sie die Seitenprofileiste links und positionieren Sie sie, gemäss der Skizzenzeichnung, mit der breiteren Seite nach Aussen. Führen sie den Eisenhaltewinkel und den Befestigungswinkel, dass mit dem Buchstaben "A" (Fig. 3.1) gekennzeichnet ist, in das obere Teil ein (Fig. 3.1 und Fig. 3.2) und einen Befestigungswinkel das mit "0" gekennzeichnet ist in das untere Teil (Fig 3.3).

**WICHTIG:** Die Seiten des Befestigungswinkel die mit den Zeichen "1" und "X" gekennzeichnet sind, sollen noch nicht im Inneren des Profils eingeführt werden, sie sollen von Aussen sichtbar sein. Der Eisenhaltewinkel wird nur oben eingebaut.


FÜNFTE PHASE

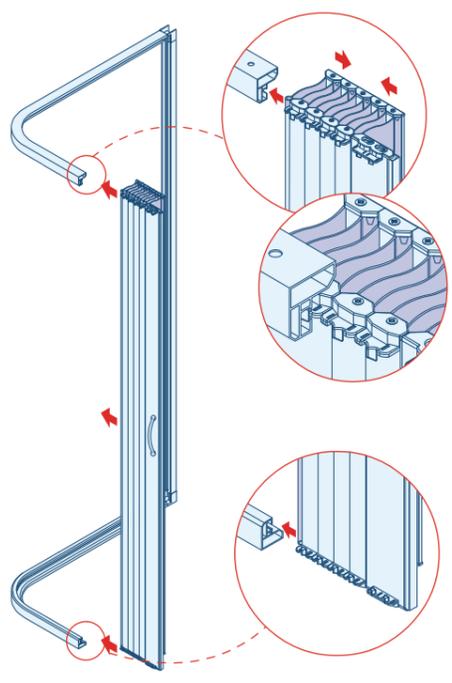

**Montageanleitungen**

Lassen sie nun die linke Türpaneel in den Führungsprofileisten gleiten, sowohl unten als auch oben, gemäss der Skizzenzeichnung, dabei sollen Sie aufpassen dass alle Stützgehäuse der Türpaneel in den Führungsprofileisten eingesetzt werden. Um diesen Schritt zu erleichtern, stellen sie die Türpaneel aneinander zusammen. Führen Sie den gleichen Vorgang auch auf die rechte Seite aus.


VIERTE PHASE

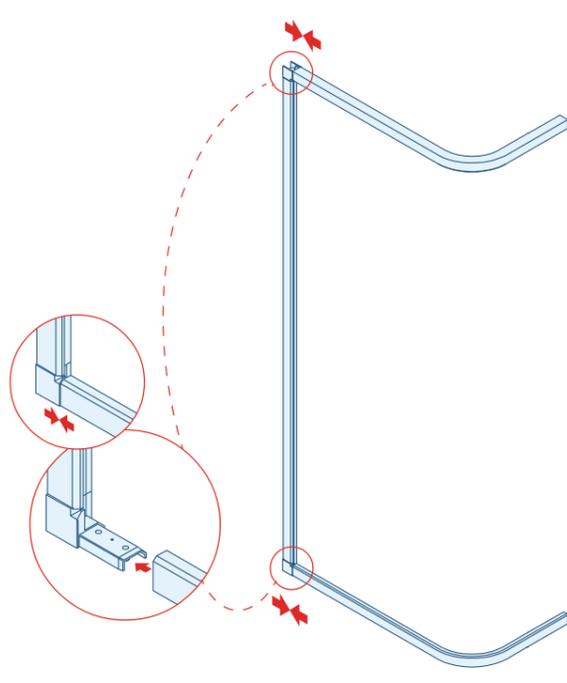

**Montageanleitungen**

Sowohl die obere als auch die untere Führungsprofileiste werden jetzt in den Befestigungswinkel der linken Seitenprofileiste, die zuvor montiert wurde, eingeführt. Den gleichen Vorgang auch für die rechte Seitenprofileiste durchführen.

SECHSTA PHASE

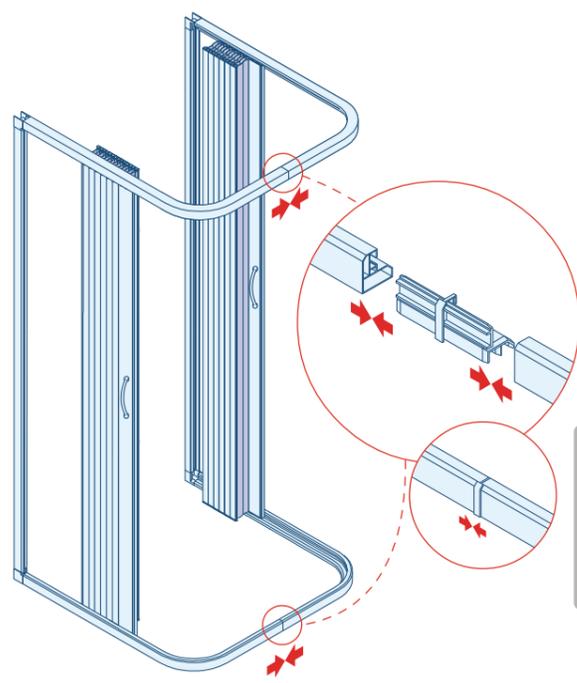

**Montageanleitungen**

Die rechte und die linke Seiten der Duschkabine werden nun vereint, indem die zwei Führungsprofileisten mit den zwei Leistenverbindungsstücken vereint werden, sowohl in der oberen als auch in der unteren Leiste.

MONTAGEANLEITUNGEN

# SATURNIA

Skype Assistance

Kontakt:  
Assistenzabodoccia

