



# HANDBUCH ANLEITUNG


P10261-P10262-P10263

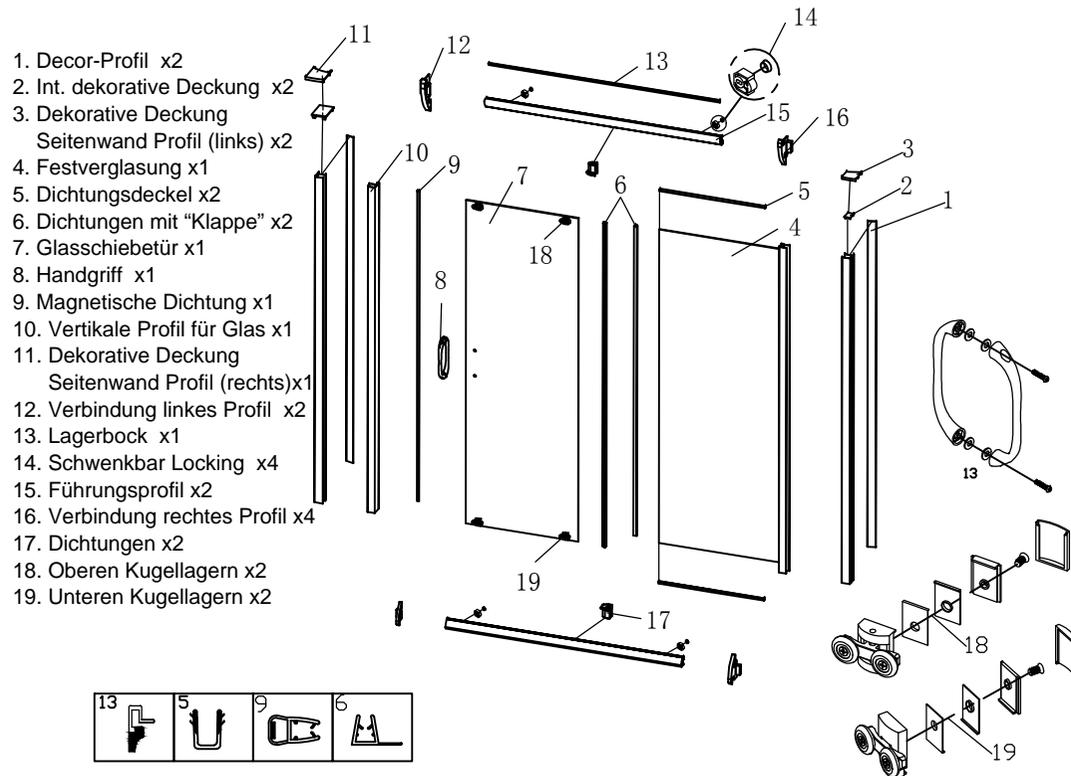


1. Vor dem Zusammenbau der Box, die Duschtasse (nicht inbegriffen) ziehen mit Hilfe einer Wasserwaage.

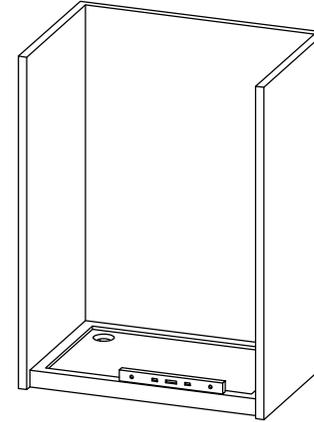


2. Legen Sie die Wandprofil auf den Duschwanne (Bild a), dann das Hochformat mit der Wasserwaage einstellen (Bild b) und mit einem Bleistift die Punkte markieren wo die Bohrungen markiert werden müssen.

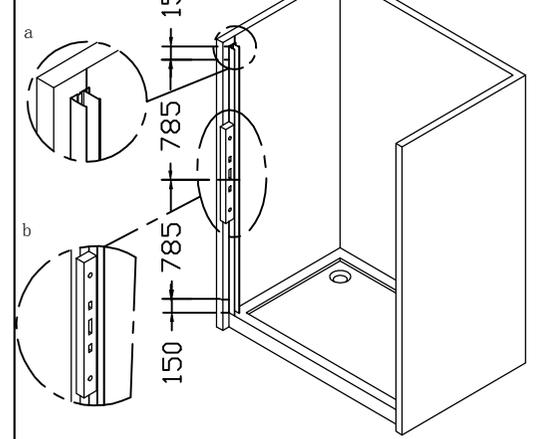



3. Die Wandprofil entfernen, 6 Löcher  $\Phi 6$  bohren (Bild a) und die 6 Ankern einsetzen (Bild b).

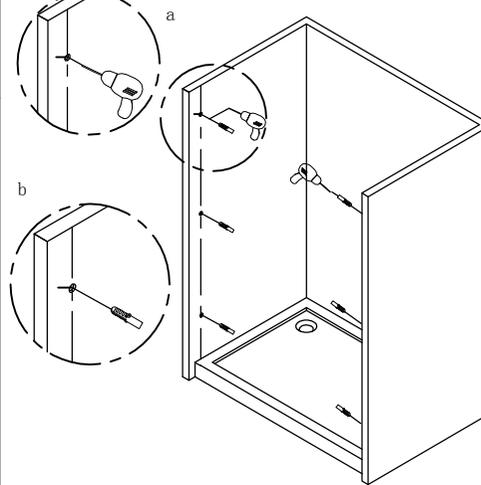


4. Bild A. Die Dichtungen in den oberen und unteren Führungsprofilen legen. Wiederholen Sie das für den linken und rechten Kreuzungen Profil wie in Bild B.

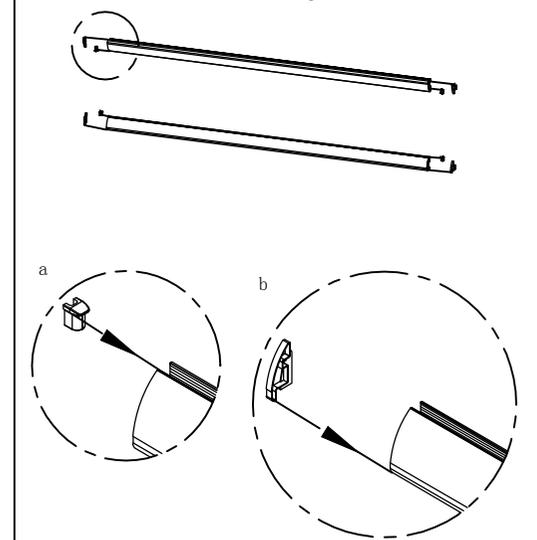


- A. ST4\*32 Schrauben X 14
- B. ST3.5\*16 Schrauben X 10 A
- C. Ankern  $\Phi 6$  X 6




5. Die Dichtung befestigen für den oberen und unteren Rand der Glasscheibe (Bild a). Eingabe des festen Glasscheibe in der unteren Führungsprofil (Bild b). Installieren Sie die „Klappe“ Dichtung auf der Glasscheibe (Bild c).

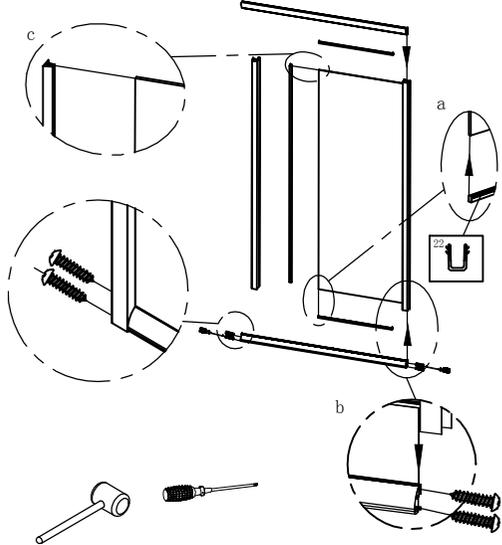


6. Installieren Sie den oberen und unteren Lagern an der Schiebetür wie im Bild.

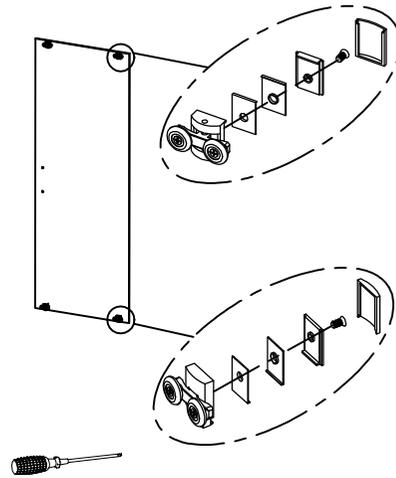


7. Setzen Sie die Magnetdichtung an der Schiebetür (Abb. a) und dann die „Klappe“ Dichtung (Bild b). Den Handgriff auf dem Glass mit Schrauben befestigen (Bild c)

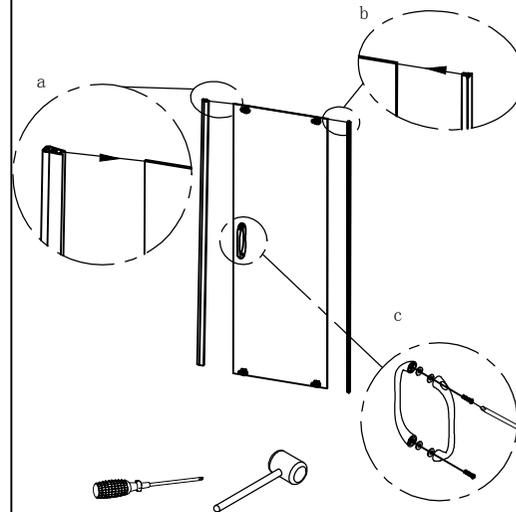


8. Der Wandprofil an Rahmens Profil auf beiden Seiten einsetzen.

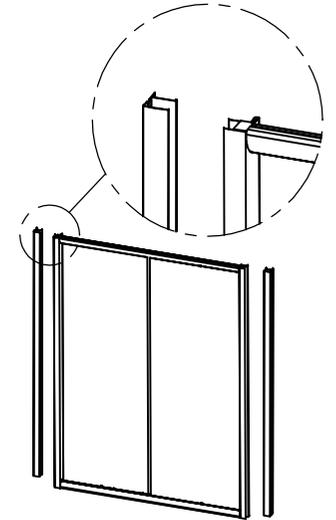


9. Der Wandprofil und der Rahmen an der Wand mit 3 Schrauben ST4\*32 befestigen.

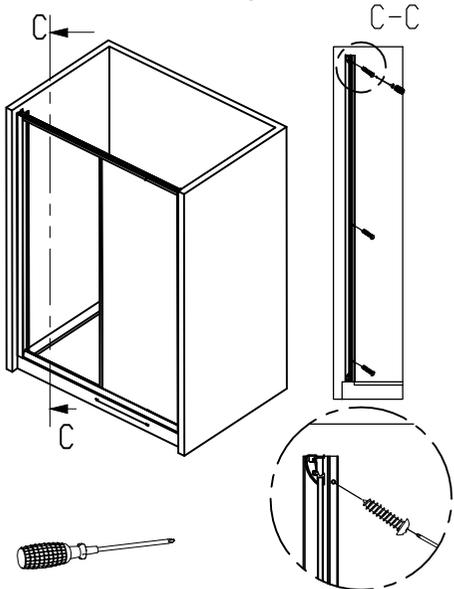


10. Legen Sie die oberen Lagern in der oberen horizontalen Pfoste (Bild A). Drücken Sie die kleinen Knopf unterhalb des Lagers und platzieren Sie auf der unteren Schiene (Bild B). Die oberen Lagern durch die Einstellschrauben einstellen (Bild C).

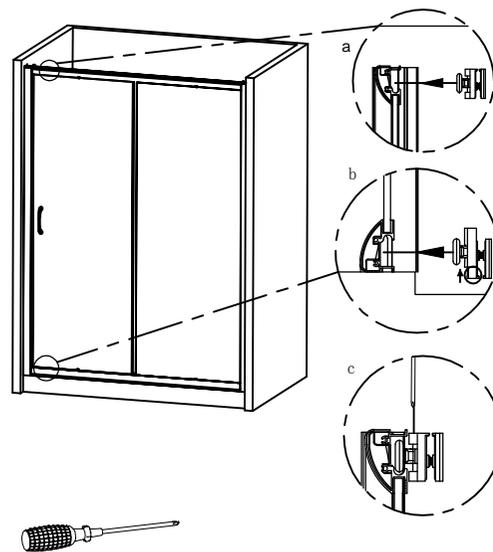


11. Passen Sie die Position der Schiebetür und ziehen Sie die Lenkrollen auf dem dekorative Cover von obere Profil.

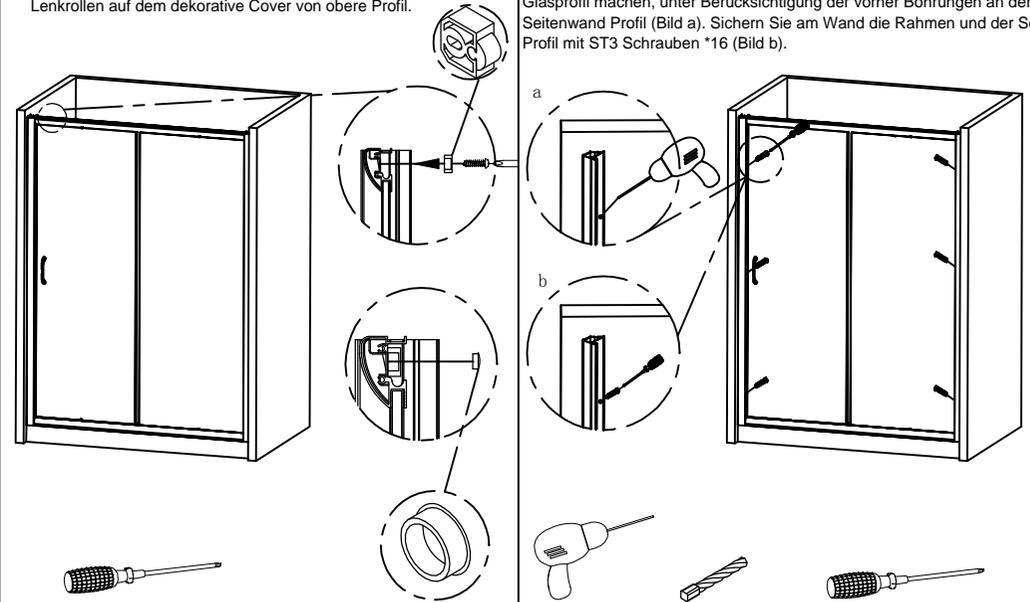


12. Mit den Bohrmaschine einen Lochern von Ø3 auf der vertikalen Glasprofil machen, unter Berücksichtigung der vorher Bohrungen an der Seitenwand Profil (Bild a). Sichern Sie am Wand die Rahmen und der Scheibe Profil mit ST3 Schrauben \*16 (Bild b).

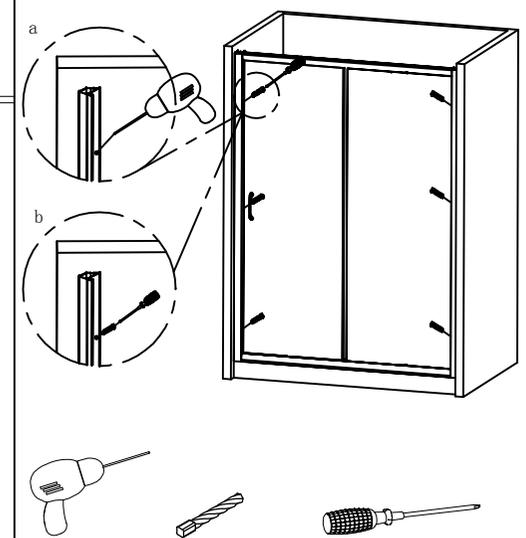


13. Installieren die dekorative Profil (Bild a) und wenden Sie in richtige Position die dekorative Abdeckung und die innere Abdeckung (Bild b)

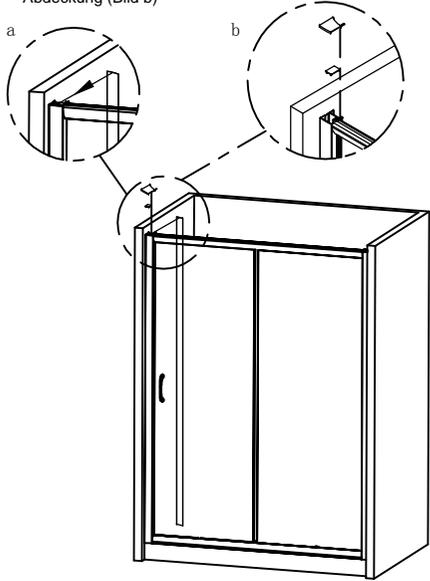

14. Reinigen des Glases und Anwendung der Silikonabdruck auf die Seiten des Profils und Duschwanne.

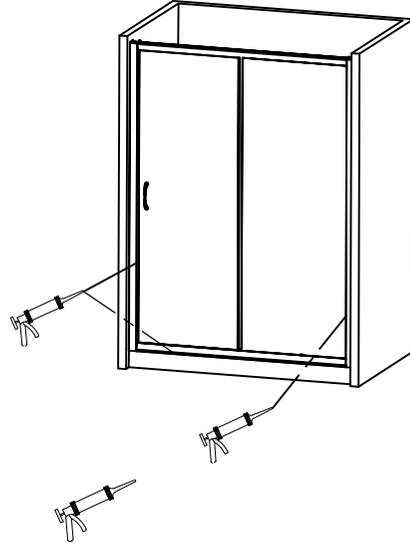


15. 24 Stunden warten vor die Verwendung.

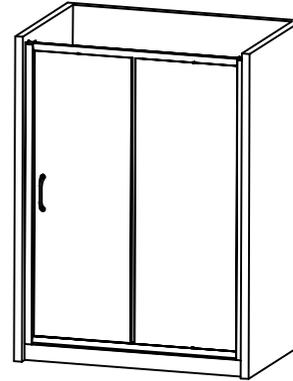


# HANDBUCH ANLEITUNG

## P10266-P10267-P10268


1. Festverglasung x2
2. Festverglasung1 x1
3. Festverglasung2 x1
4. Führungsprofil x2
5. Wandprofil x2
6. Vertikale Glasprofil x2
7. Pecor-Profil x2
8. Glasabdeckung links x1
9. Glasabdeckung rechts x1
10. Interne Abdeckung x2
11. Verbindung linkes Profil x2
12. Verbindung rechtes Profil x2
13. Handgriff x2
14. Oberen Kugellagern x4
15. Unteren Kugellagern x4
16. Magnetische Dichtungen x2
17. Dichtungen mit "Klappe" x4
18. Dichtungsdeckel x1

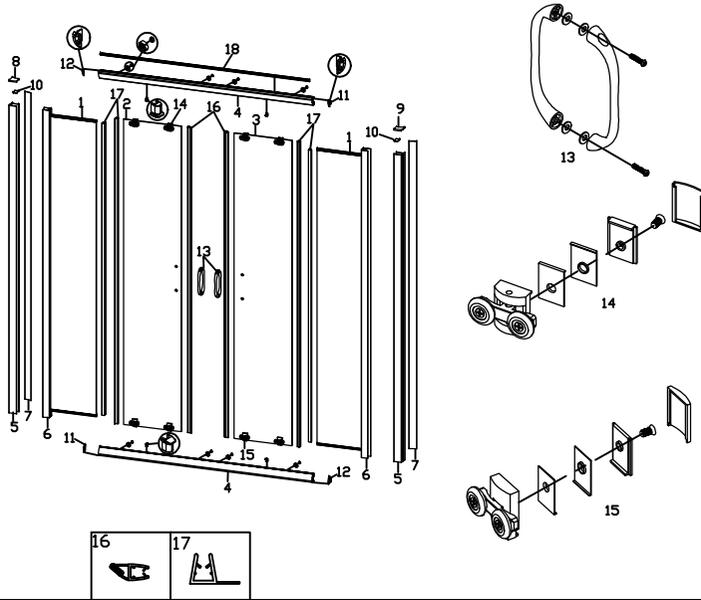


1. Vor dem Zusammenbau der Box, die Duschtasse (nicht inbegriffen) ziehen mit Hilfe einer Wasserwaage.

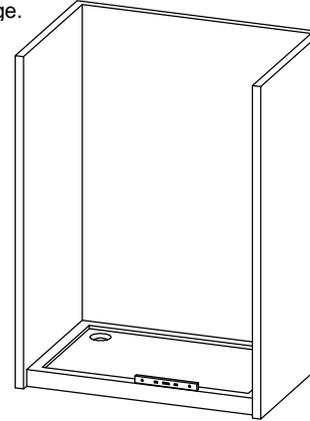


2. Legen Sie die Wandprofil auf den Duschtasse (Bild a), dann das Hochformat mit der Wasserwaage einstellen (Bild b) und mit einem Bleistift die Punkte markieren wo die Bohrungen machen wären müssen.

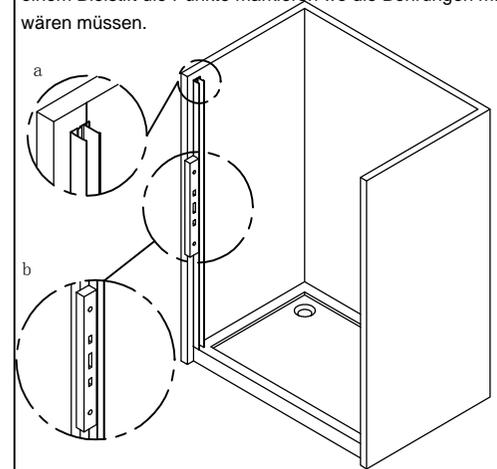


Kit montaggio:

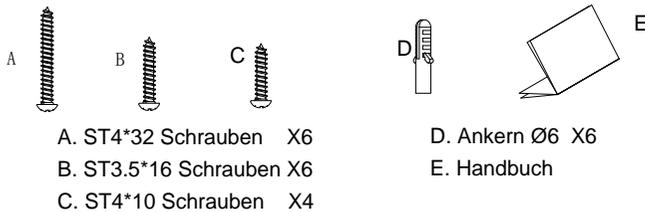


Strumenti:

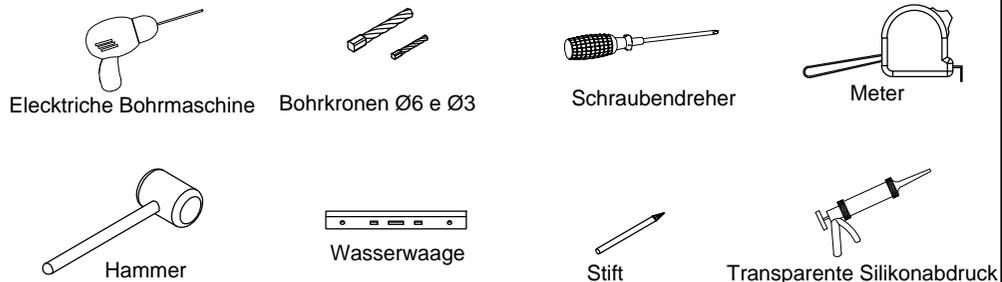


3. Die Wandprofil entfernen, 6 Löcher Φ6 bohren (Bild a) und die 6 Anker einsetzen (Bild b).

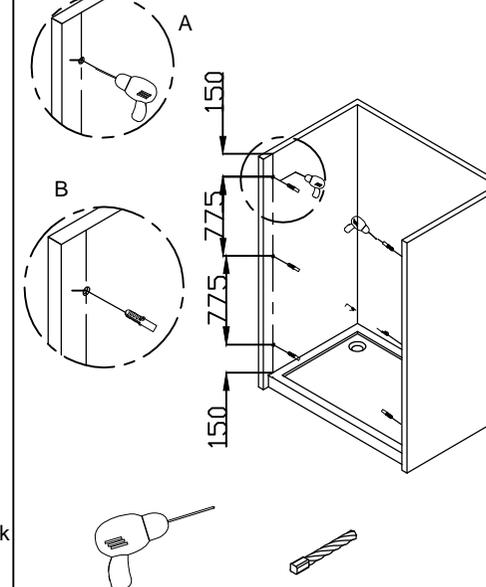


4. Bild A. Legen Sie die wasserdicht Streifen in oberen und unteren Führungsprofilen. Wenden Sie die Kreuzung Profil links und rechts wie in Bild B.

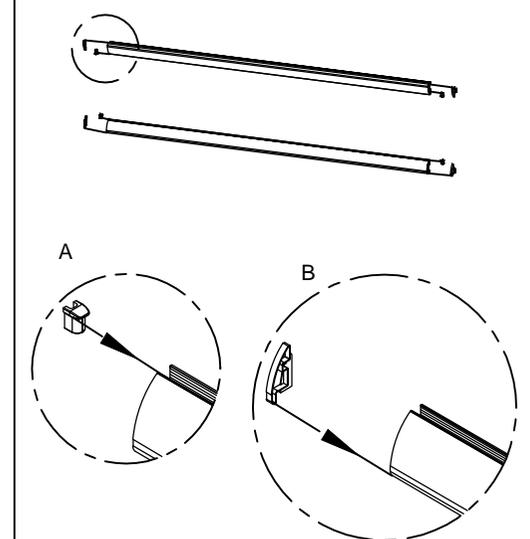


5.1. Installieren Sie den oberen und unteren Lagern an der Schiebetür wie im Bild.

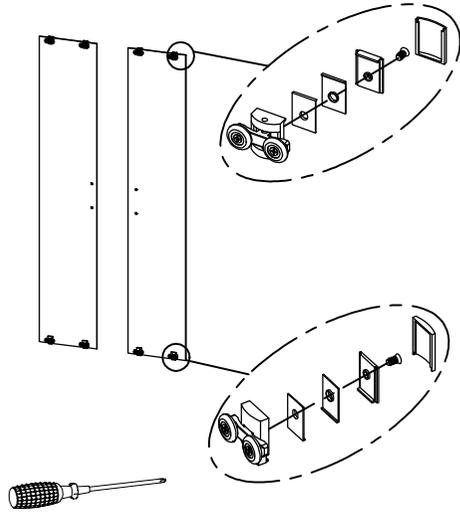


6. Legen Sie die „Klappe“ Dichtungen an den Türen und die magnetische Dichtung an der Schiebetür.

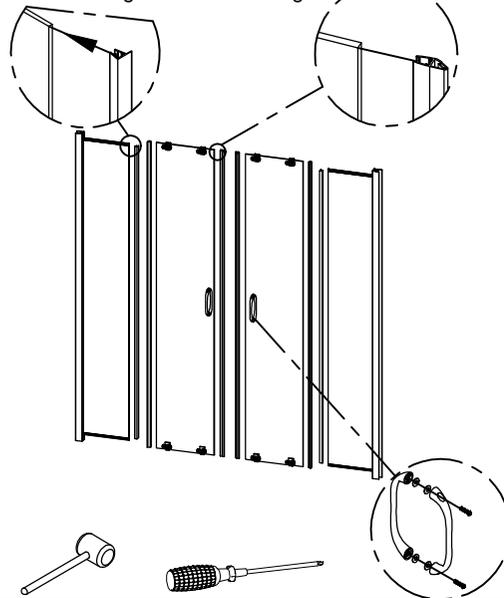


7.1. Legen Sie die unteren Rand des Tür Festverglasung in der unteren Führungsprofil. (Bild A). Befestigen die Glasprofil des Glases an untere Führungsprofil mit ST4 \* 35 Schrauben (Bild B).

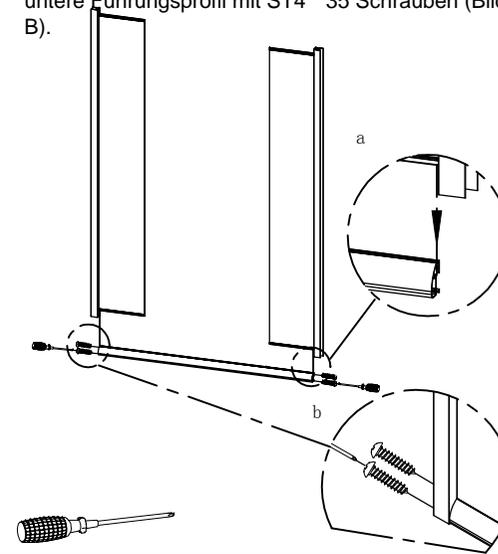


8.1. Die obere Führungsprofil an die Festverglasung anwenden (Bild A), und mit Schrauben ST4 \* 35 in der Seitenprofil mit der oberen Führungsprofil sichern (Bild B).

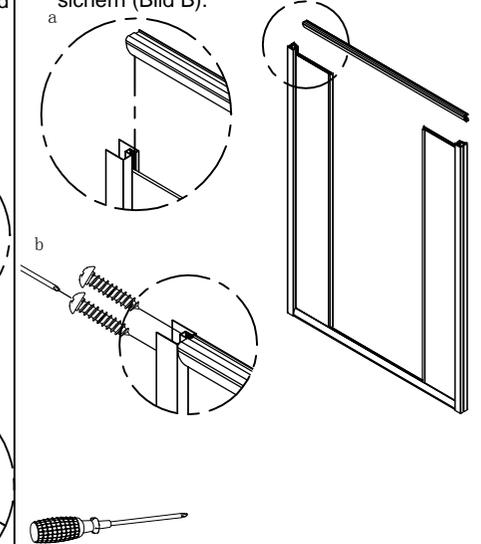


9. Überlappen, auf beiden Seiten, der Wandprofil an der Rahme Profil.

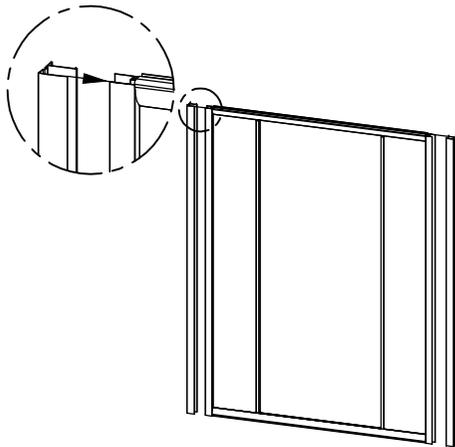


10. Der Wandprofil und der Rahmen an der Wand mit 3 Schrauben ST4\*32 befestigen.

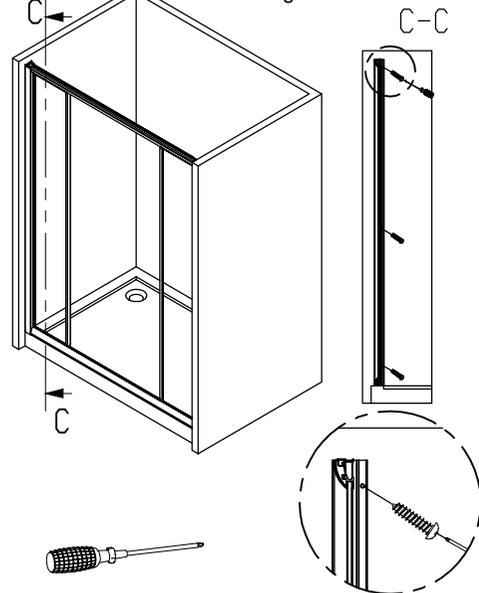


11.1. Legen Sie die oberen Lagern in der oberen horizontalen Pfoste (Bild A). Drücken Sie die kleinen Knopf unterhalb des Lagers und platzieren Sie auf der unteren Schiene (Bild B). Die oberen Lagern durch die Einstellschrauben einstellen (Bild C).

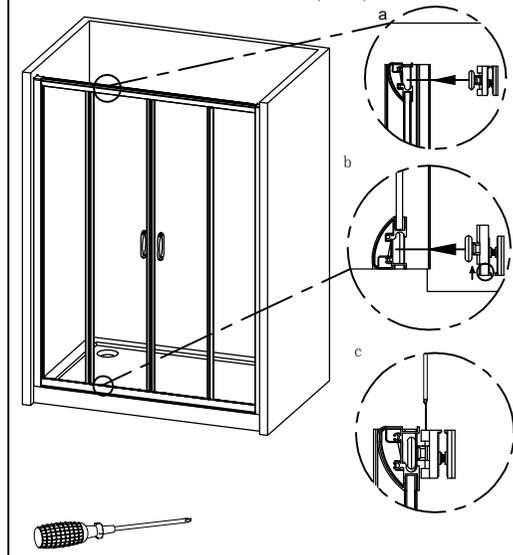

12. Passen Sie die Position der Schiebetür und ziehen Sie die Lenkrollen auf dem dekorative Cover von obere Profil.

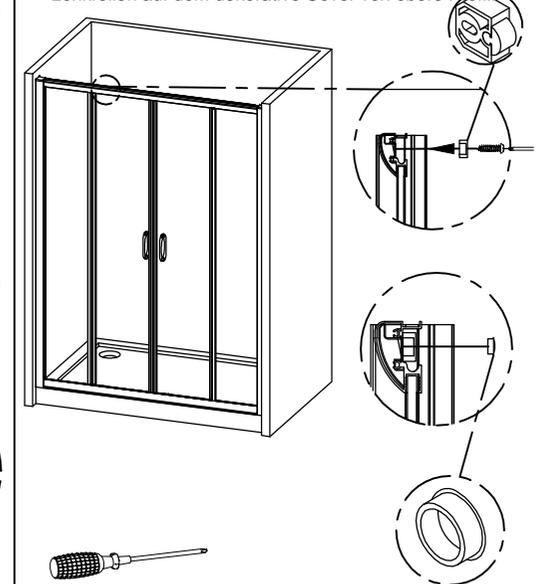


13.1 Mit den Bohrmaschine einen Lochern von Ø3 auf der vertikalen Glasprofil machen, unter Berücksichtigung der vorher Bohrungen an der Seitenwand Profil (a). Befestigen der Profil und Wandprofil an die Wand mit ST3 \* 16 Schrauben (b).

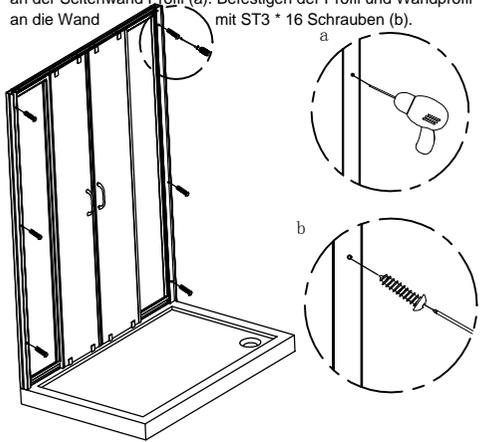


Fissare il profilo e il profilo muro sulla parete con le viti ST3\*16 (b)



14.1 Installieren die dekorative Profil (Bild a) und wenden Sie in richtige Position die dekorative Abdeckung und die innere Abdeckung (Bild b).

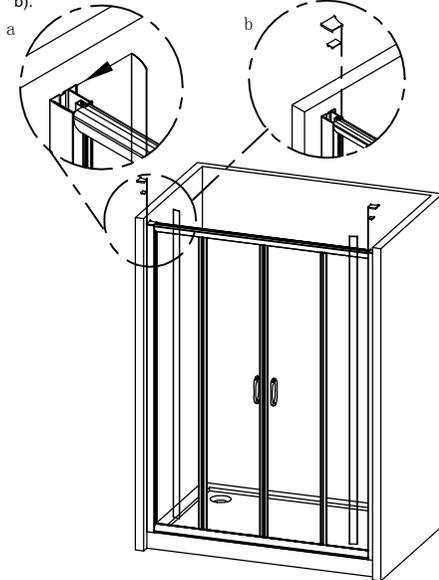

15. Reinigen des Glases und Anwendung der Silikonabdruck auf die Seiten des Profils und Duschwanne.

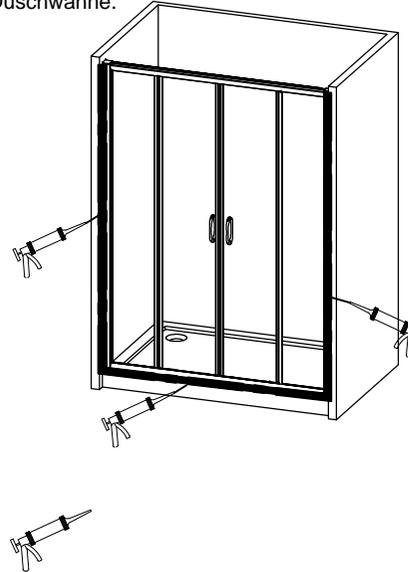

16. 24 Stunden warten vor die Verwendung.

