



## SIEBTE PHASE

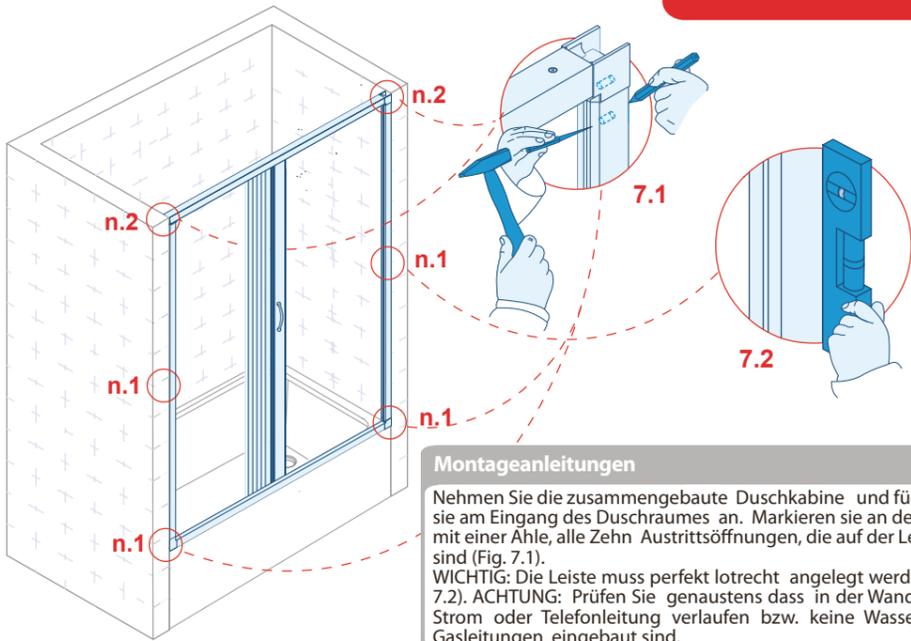

### Montageanleitungen

Nehmen Sie die zusammengebaute Duschkabine und fügen Sie sie am Eingang des Duschraumes an. Markieren sie an der Wand mit einer Ahle, alle Zehn Austrittsöffnungen, die auf der Leiste da sind (Fig. 7.1).  
**WICHTIG:** Die Leiste muss perfekt lotrecht angelegt werden (Fig. 7.2). **ACHTUNG:** Prüfen Sie genaustens dass in der Wand keine Strom oder Telefonleitung verlaufen bzw. keine Wasser oder Gasleitungen eingebaut sind.


## ACHTE PHASE

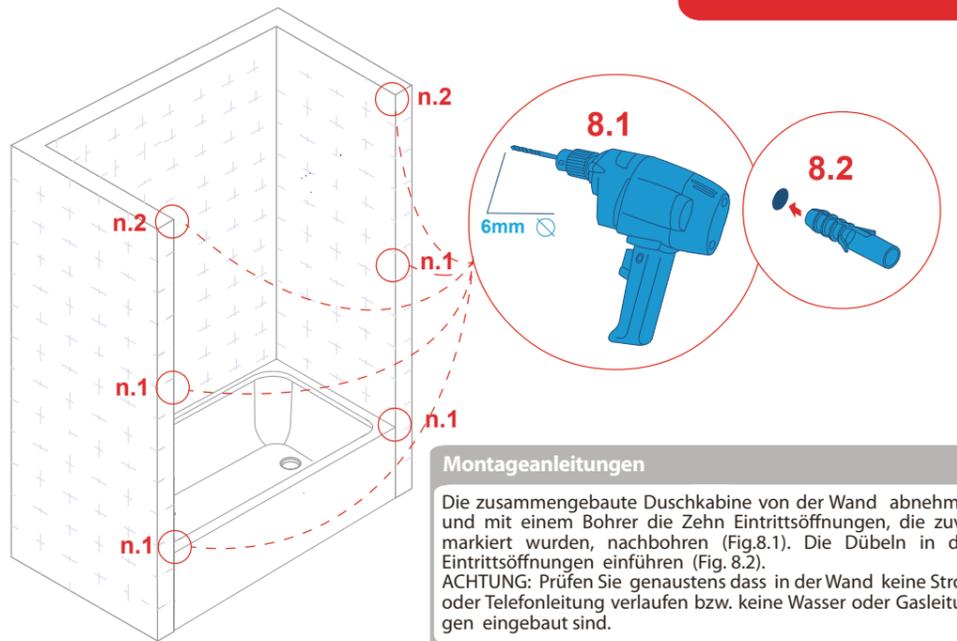

### Montageanleitungen

Die zusammengebaute Duschkabine von der Wand abnehmen und mit einem Bohrer die Zehn Eintrittsöffnungen, die zuvor markiert wurden, nachbohren (Fig.8.1). Die Dübeln in den Eintrittsöffnungen einführen (Fig.8.2).  
**ACHTUNG:** Prüfen Sie genaustens dass in der Wand keine Strom oder Telefonleitung verlaufen bzw. keine Wasser oder Gasleitungen eingebaut sind.


## NEUNTE PHASE

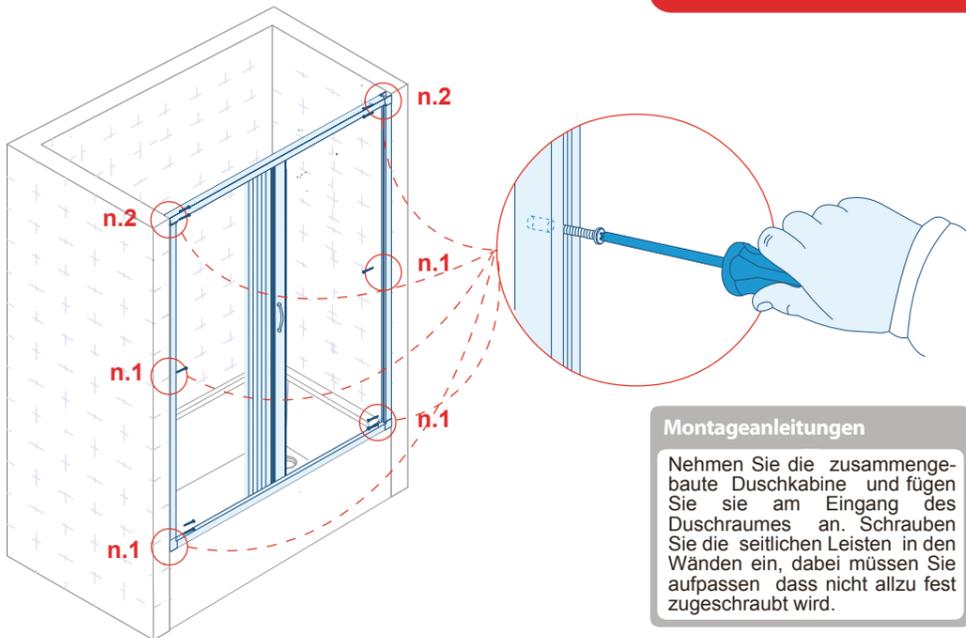

### Montageanleitungen

Nehmen Sie die zusammengebaute Duschkabine und fügen Sie sie am Eingang des Duschraumes an. Schrauben Sie die seitlichen Leisten in den Wänden ein, dabei müssen Sie aufpassen dass nicht allzu fest zugeschraubt wird.

## ZEHNTE PHASE

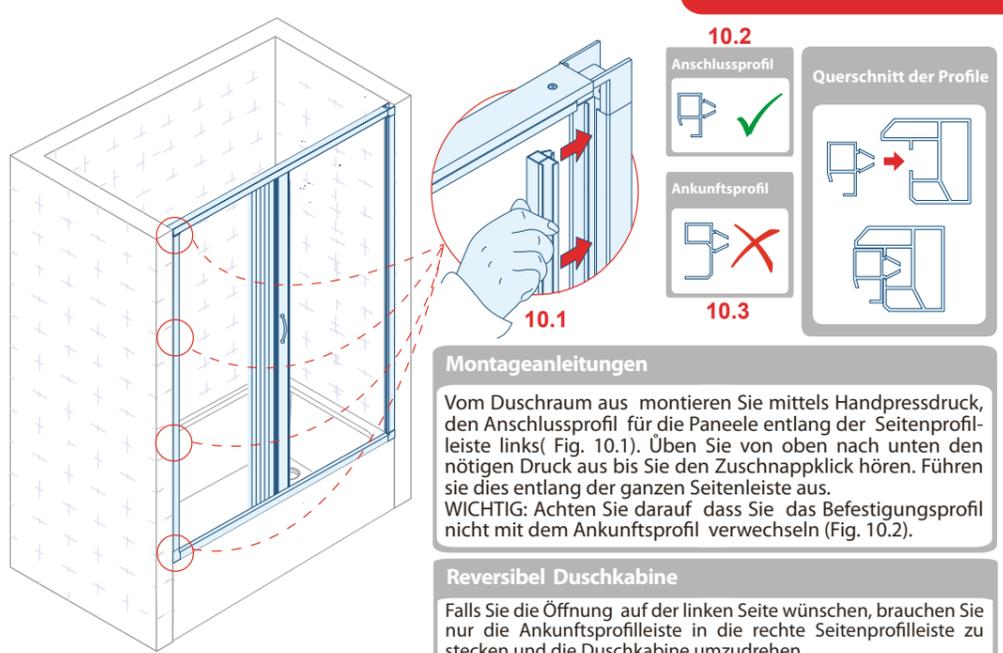


### Montageanleitungen

Vom Duschraum aus montieren Sie mittels Handpressdruck, den Anschlussprofil für die Paneele entlang der Seitenprofilleiste links ( Fig. 10.1). Üben Sie von oben nach unten den nötigen Druck aus bis Sie den Zuschnappklick hören. Führen sie dies entlang der ganzen Seitenleiste aus.  
**WICHTIG:** Achten Sie darauf dass Sie das Befestigungsprofil nicht mit dem Ankunftsprofil verwechseln (Fig. 10.2).

### Reversibel Duschkabine

Falls Sie die Öffnung auf der linken Seite wünschen, brauchen Sie nur die Ankunftsprofileiste in die rechte Seitenprofilleiste zu stecken und die Duschkabine umzudrehen.


## ELFTE PHASE

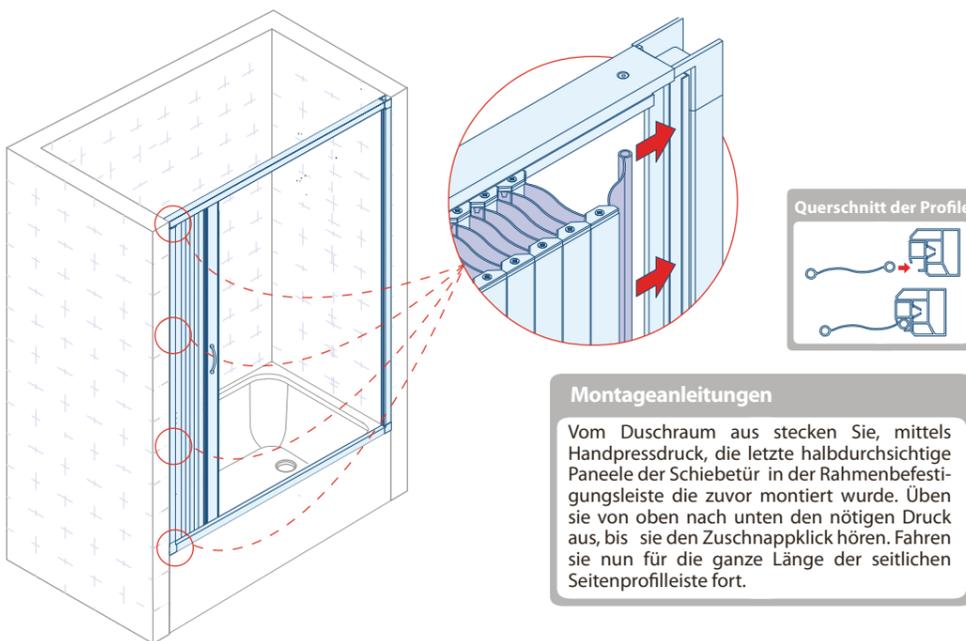

### Montageanleitungen

Vom Duschraum aus stecken Sie, mittels Handpressdruck, die letzte halbdurchsichtige Paneele der Schiebetür in der Rahmenbefestigungsleiste die zuvor montiert wurde. Üben sie von oben nach unten den nötigen Druck aus, bis sie den Zuschnappklick hören. Fahren sie nun für die ganze Länge der seitlichen Seitenprofilleiste fort.

## ZWÖLFTE PHASE

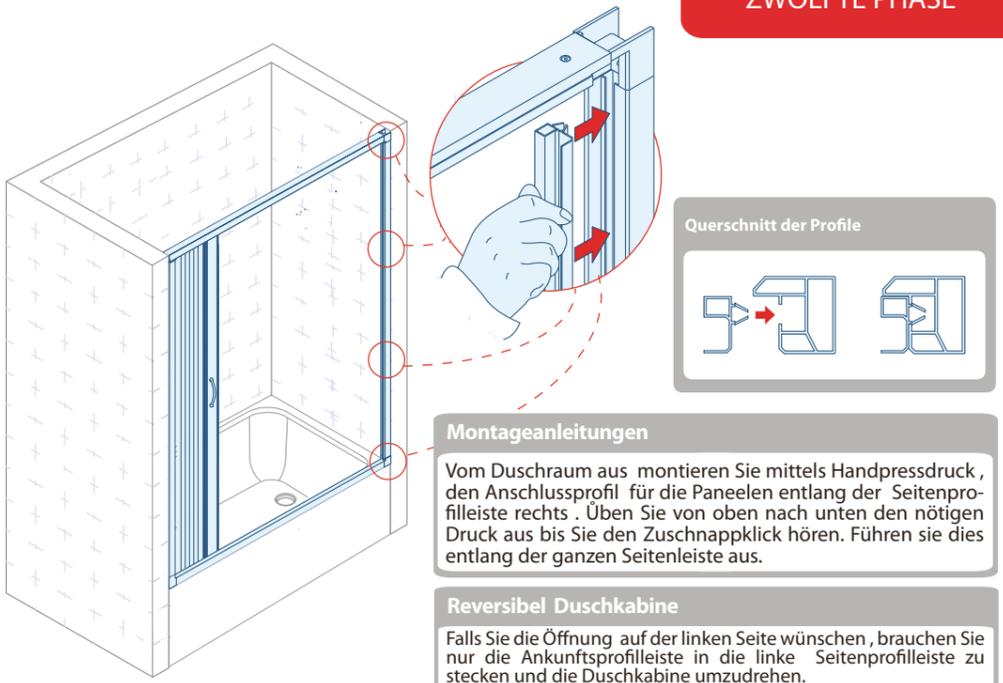


### Montageanleitungen

Vom Duschraum aus montieren Sie mittels Handpressdruck, den Anschlussprofil für die Paneelen entlang der Seitenprofilleiste rechts. Üben Sie von oben nach unten den nötigen Druck aus bis Sie den Zuschnappklick hören. Führen sie dies entlang der ganzen Seitenleiste aus.

### Reversibel Duschkabine

Falls Sie die Öffnung auf der linken Seite wünschen, brauchen Sie nur die Ankunftsprofileiste in die linke Seitenprofilleiste zu stecken und die Duschkabine umzudrehen.


## DREIZEHNTE PHASE

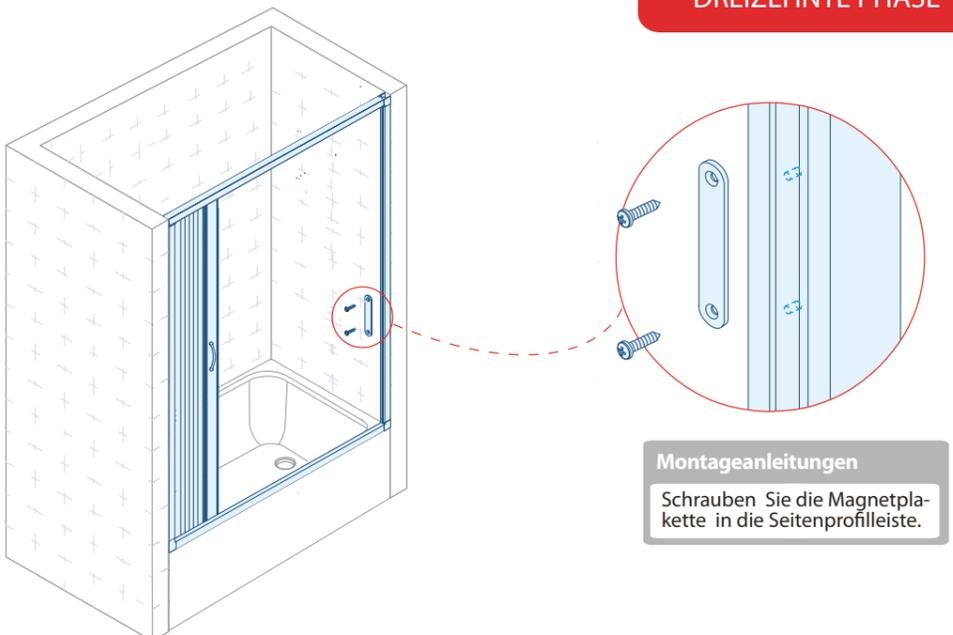

### Montageanleitungen


Schrauben Sie die Magnetplatte in die Seitenprofilleiste.

## VIERZEHNTE PHASE

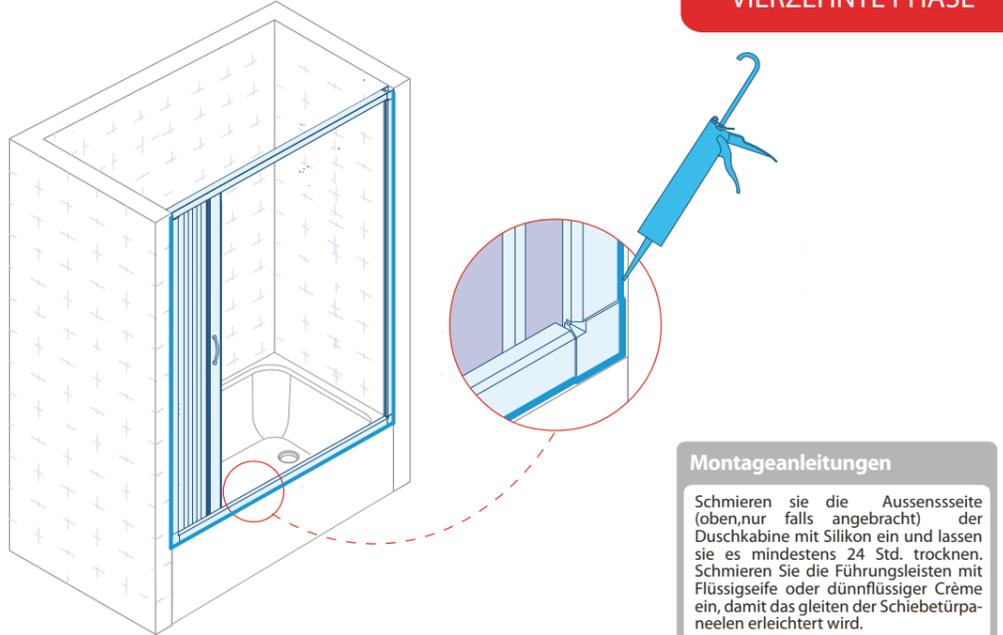

### Montageanleitungen

Schmieren sie die Aussensseite (oben, nur falls angebracht) der Duschkabine mit Silikon ein und lassen sie es mindestens 24 Std. trocknen. Schmieren Sie die Führungsleisten mit Flüssigseife oder dünnflüssiger Crème ein, damit das Gleiten der Schiebetürpaneelen erleichtert wird.

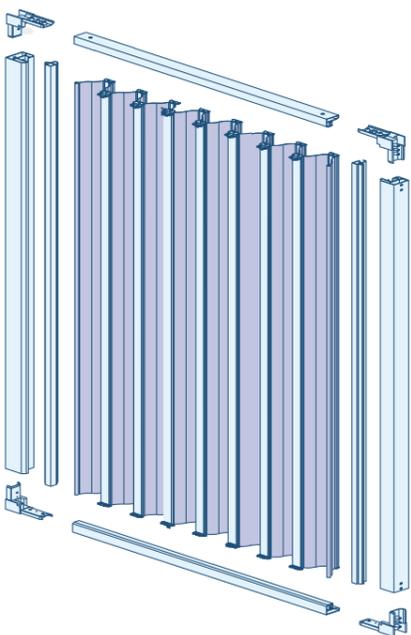


**Seitenschiebetür** n.1

|                            |                            |                          |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Befestigungswinkel "1" n.2 | Befestigungswinkel "X" n.2 | Anschlussprofil n.1      |
| Ankunftsprofilleiste n.1   | Seitenprofilleiste n.2     | Führungsprofilleiste n.2 |
| Ersatzteile n.3            | Dübel und Schrauben n.10   | Magnetplakette n.1       |


**Montageutensilien**  
 Nivellierinstrument, Bleistift, Ahle, Hammer, Bohrer, 6mm Wanddorn, Kreuzschraubenzieher, Silikon, Silikon-Gun.



ZWEITE PHASE

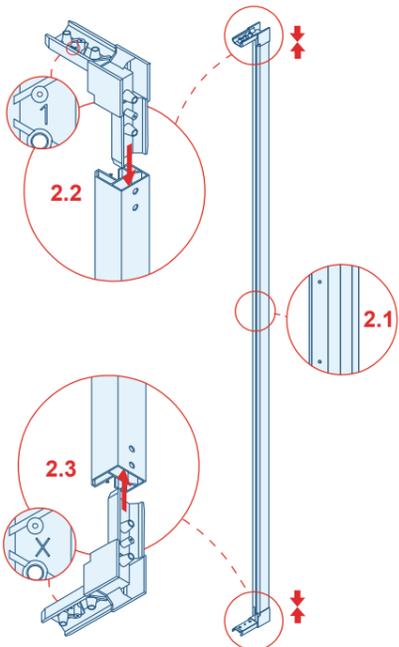



**Reversibel Duschkabine**  
 Die Skizzenzeichnungen und die Anweisungen beziehen sich auf Duschkabinen deren Öffnung sich auf der rechten Seite befinden wird. Falls die Öffnung auf der linken Seite erwünscht ist, braucht man nur die Position der zwei Seitenprofilleisten zu vertauschen, so dass die Profilleiste mit den kleinen Lochbohrungen für die Befestigung der Magnetplakette (fig 2.1), sich auf der linken Seite befindet.

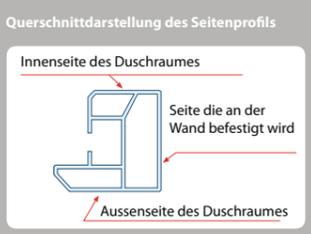

**Montageanleitungen**  
 Nehmen Sie den Seitenprofil die Seitenprofilleiste rechts, dass mit Zwei kleinen löcher versehen ist (in mittiger Position) um die Magnetplakette zu befestigen (Fig. 2.1) und positionieren Sie es wie es in der Skizzenzeichnung dargestellt ist, mit der breiteren Seite nach aussen. Führen sie den Befestigungswinkel, dass mit der Nummer "1" (Fig. 2.2) gekennzeichnet ist, in das obere Teil ein und einen Befestigungswinkel dass mit "X" gekennzeichnet ist in das untere Teil (fig ein (Fig 2.3).  
**WICHTIG:** Die Seiten des Befestigungswinkel die mit den Zeichen "1" und "X" gekennzeichnet sind, sollen noch nicht im Inneren des Profils gesteckt eingeführt werden, sie sollen von Aussen gut lesbar sichtbar sein.


MONTAGEANLEITUNGEN ASSISTANCE  
**ASTRA**  
 SEITENÖFFNUNG  
 skype  
 KONTAKT:  
 Assistenzaboxdoccia

DRITTE PHASE

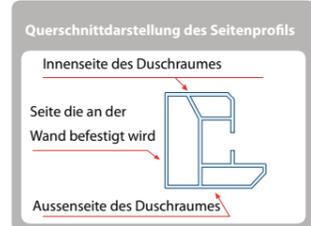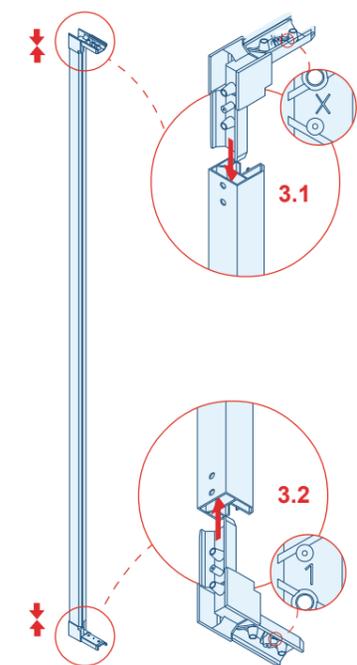


**Montageanleitungen**  
 Nehmen Sie linke die Seitenprofilleiste und positionieren Sie sie, gemäss der Skizzenzeichnung, mit der breiteren Seite nach Aussen. Führen Führen sie den Befestigungswinkel, dass mit der Nummer "X" (Fig. 3.1) gekennzeichnet ist, in das obere Teil ein und einen Befestigungswinkel dass mit "1" gekennzeichnet ist in das untere Teil (Fig 3.2).  
**WICHTIG:** Die Seiten des Befestigungswinkel die mit den Zeichen "1" und "X" gekennzeichnet sind, sollen noch nicht im Inneren des Profils gesteckt eingeführt werden, sie sollen von Aussen gut sichtbar sein.

VIERTE PHASE

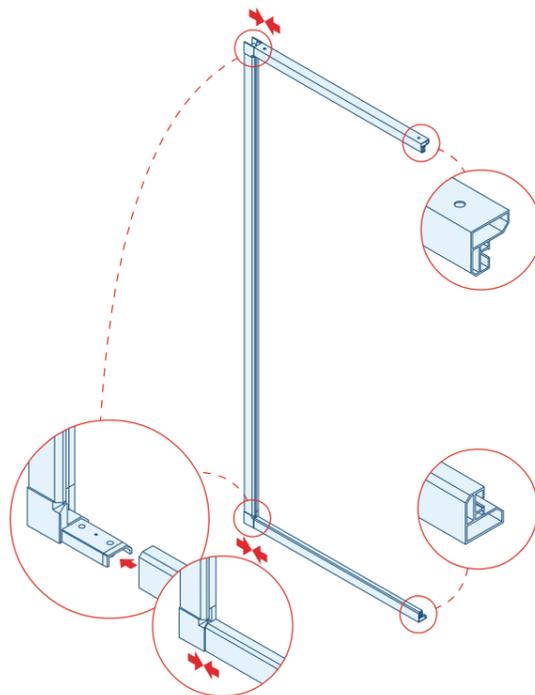

**Montageanleitungen**  
 Sowohl die obere als auch die untere Führungsleiste werden jetzt in den Befestigungswinkel der linken Seitenprofilleiste, die zuvor montiert wurde, eingeführt. Den gleichen Vorgang auch für die rechte Seitenprofilleiste durchführen.


FÜNFTE PHASE

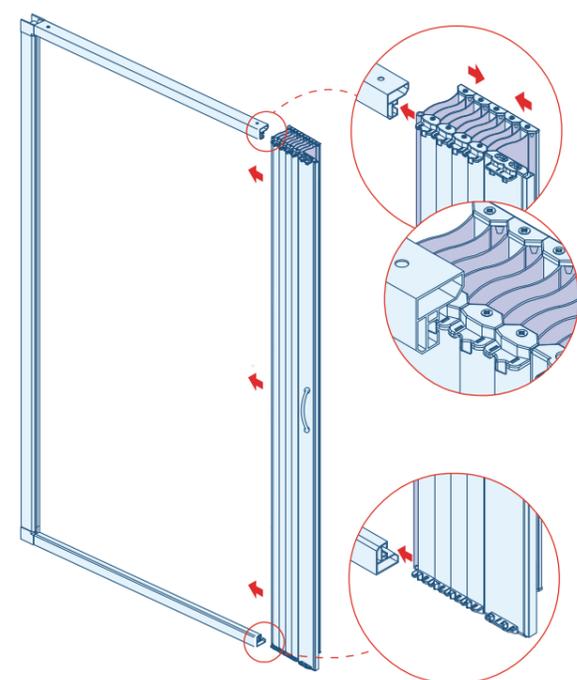

**Montageanleitungen**  
 Lassen sie nun die Türpaneelen in der oberen und unteren Führungsleiste gleiten, wie in der Skizzenzeichnung dargestellt, dabei sollen Sie aufpassen dass alle Stützgehäuse der Türpaneel in den Führungsleisten eingesetzt werden. Um diesen Schritt zu erleichtern, stellen sie die Türpaneel aneinander zusammen.

**Reversibel Duschkabine**  
 Falls Sie die Öffnung auf der linken Seite wünschen, brauchen Sie nur die Schiebetür mit dem Türgriff nach innen in den Führungsleisten zu schieben.

SECHSTE PHASE

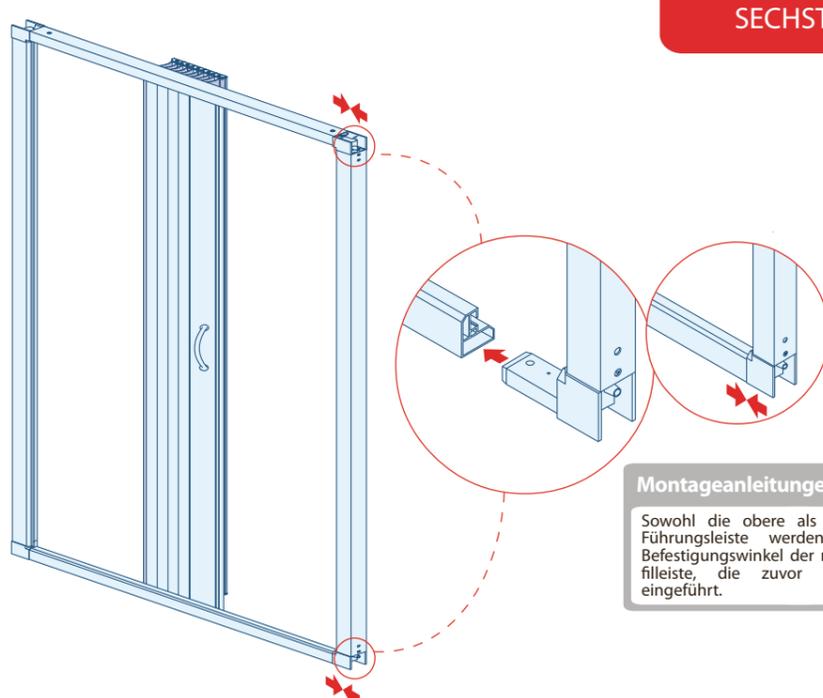

**Montageanleitungen**  
 Sowohl die obere als auch die untere Führungsleiste werden jetzt in den Befestigungswinkel der rechten Seitenprofilleiste, die zuvor montiert wurde, eingeführt.