




NOTICE CABINE DE DOUCHE CARRE' / RECTANGULAIRE


Rev B - 01/2018

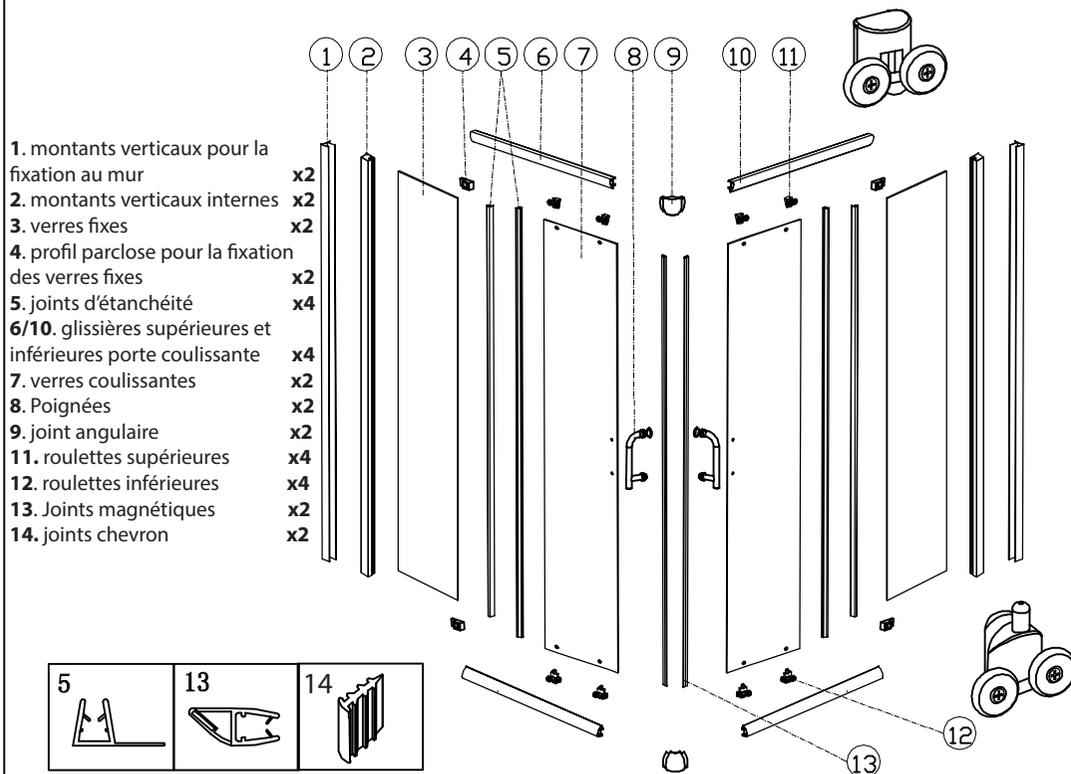

1. avant de monter la cabine, fixer le bac avec l'aide d'un niveau.
 (BAC À DOUCHE NON INCLUS)

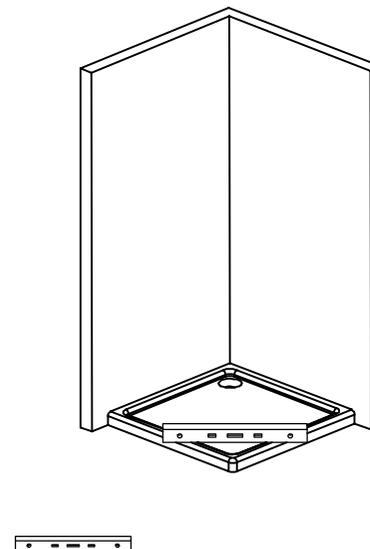

2 A. Emboiter le verre fixe dans la boutonnière du montant verticale interne(photo A)
 B. Assembler les glissières au profil vertical interne avec la visserie 4*45 (photo B)


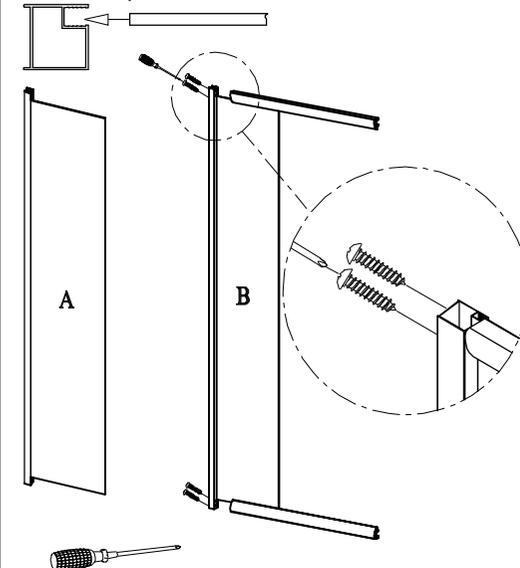


3.(1) Placer les profils parclose et les percer avec une mèche pour métaux de 2.8. Visser les profils avec les vis 3.5*10 (photo A)


(2) Mettre les joints chevron dans la face interne de la cabine (foto B)

4. (1) Joindre le montant vertical fixé au mur au profil vertical interne (parclose) au quelle précédemment le verre a été installée (photo A).


(2) Joindre les glissières au joint angulaire (percer les glissières pour au maximum 7mm, en prenant soin de ne pas percer la face extérieure de la glissière). Visser les vis 3,5*10 et mettre les cache-vis (photo B)

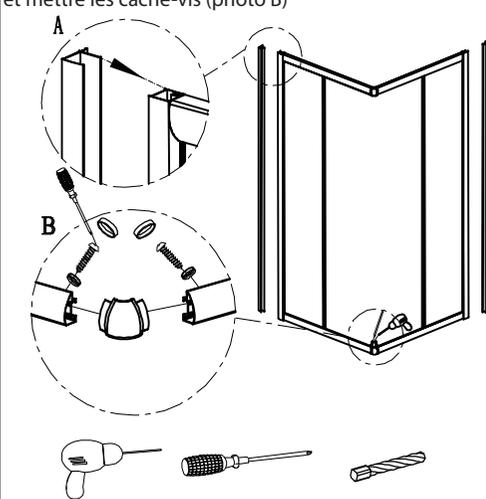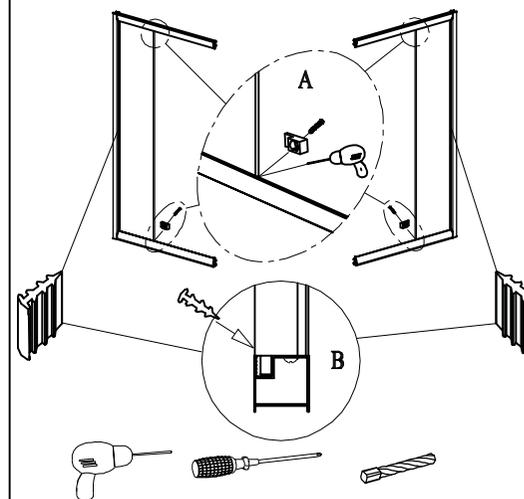

QUINCAILLERIE COMPRISE:

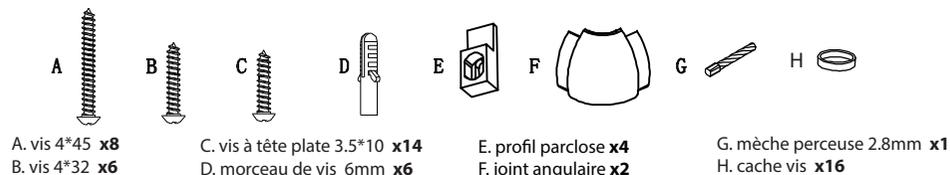


OUTILLAGE NECESSAIRE POUR LE MONTAGE:

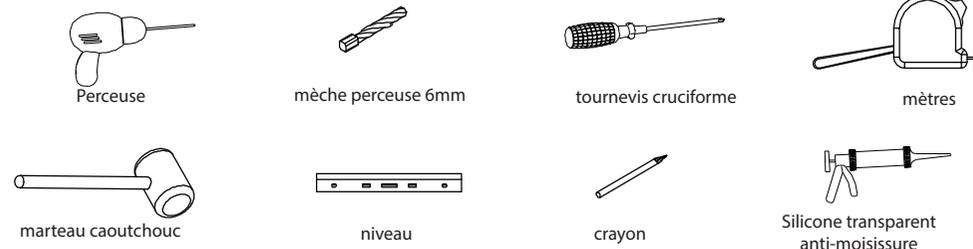


NOTICE CABINE DE DOUCHE CARRE' / RECTANGULAIRE

Rev B - 01/2018


5. Régler les montants verticaux internes aux montants verticaux au mur et les fixer avec les vis de 10mm en utilisant les trous déjà présents.

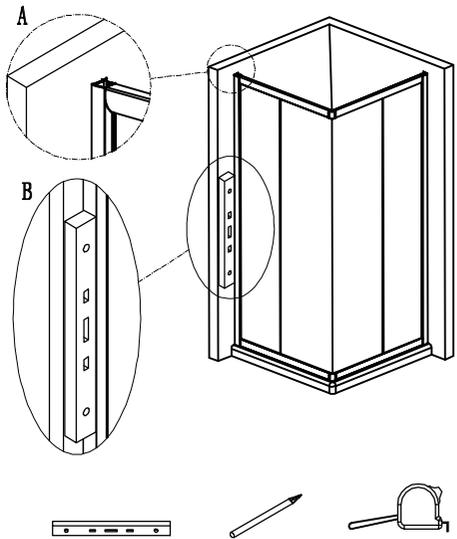

6. Préparer les montants verticaux au mur à plomb sur le bac à douche après avoir pris les bonnes mesures. Faire des trous avec la mèche de 6mm et insérer les morceaux de vis.

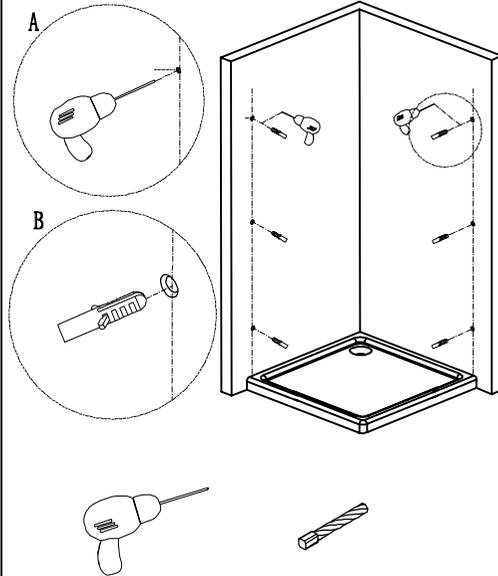


7. Fixer le montant verticale avec les vis fournies 4*32 (photo A), après emboîter le joint d'étanchéité à l'extrémité du verre fixe (photo B). La lèvres du joint doit être placée à l'intérieur de la douche enclos.

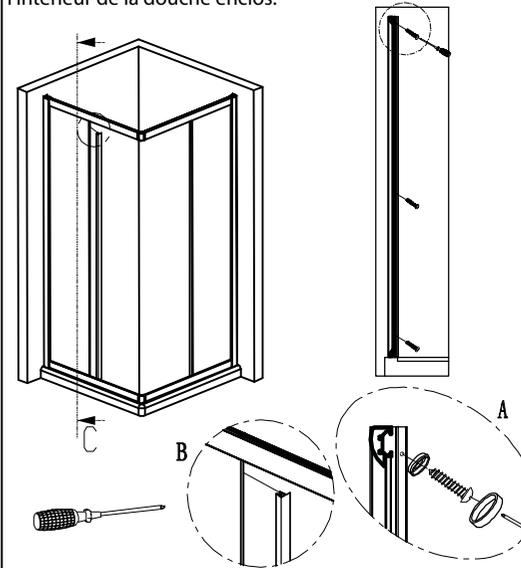

8. (1) installer les roulettes supérieures et inférieures aux verres coulissants.

(2) appliquer les joints magnétiques pour empêcher l'infiltration de l'eau.


(3) Emboîter le joint d'étanchéité sur les verres en la posant vers l'extérieur

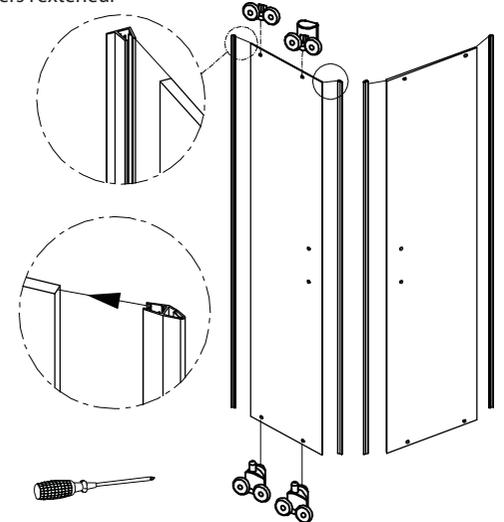


9. (1) installer les roulettes supérieures à l'intérieur du montant horizontal en haut (photo A).

(2) Presser le petit bouton des roulettes inférieures et les placer en regard à la glissière inférieure (photo B).


(3) régler les roulettes supérieures agissant sur les vis de réglage (photo C).

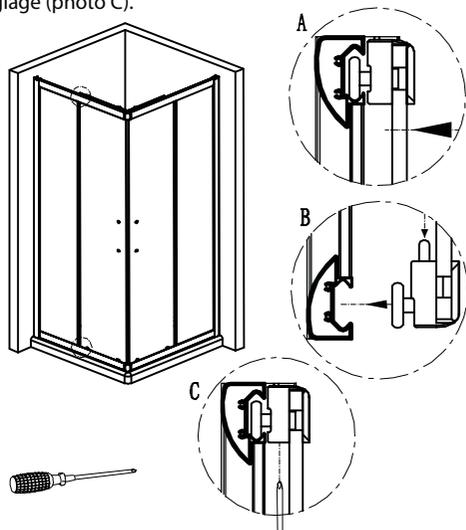


10. Installer les poignées sur la porte coulissante.

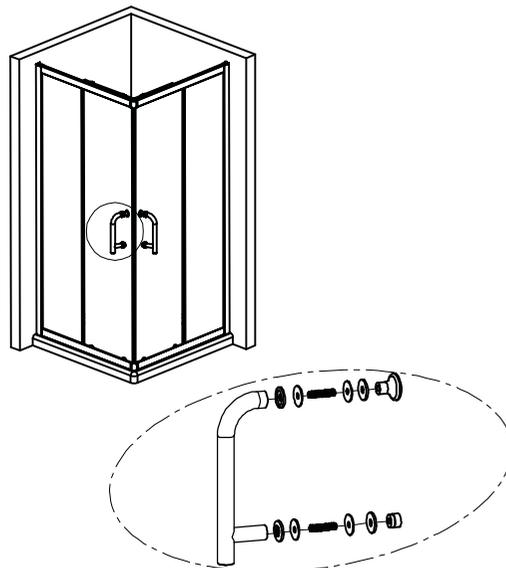

11. (1) Considérant les trous précédemment faites sur les montants verticaux au mur, percer et fixer la structure avec toutes les vis 3.5 * 10 puis mettre les cache-vis.


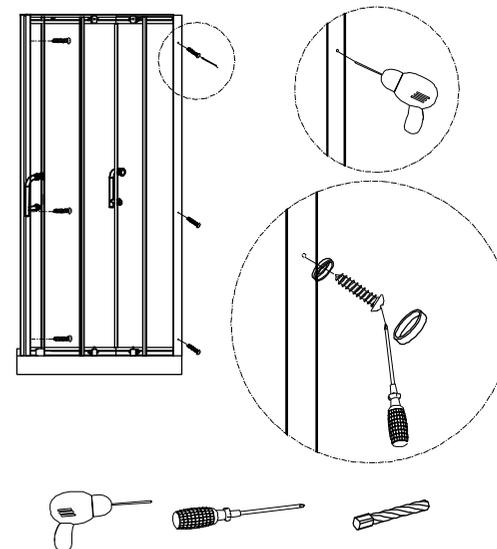


12. Compléter le travail en mettant du silicone sur l'entière structure. Laisser sécher au moins 24 heures

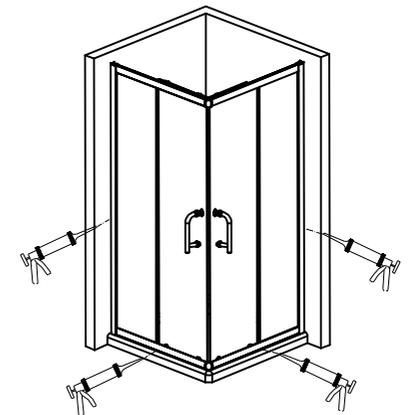


NOTICE CABINE DE DOUCHE DEMI-CIRCULAIRE

Rev B - 01/2018

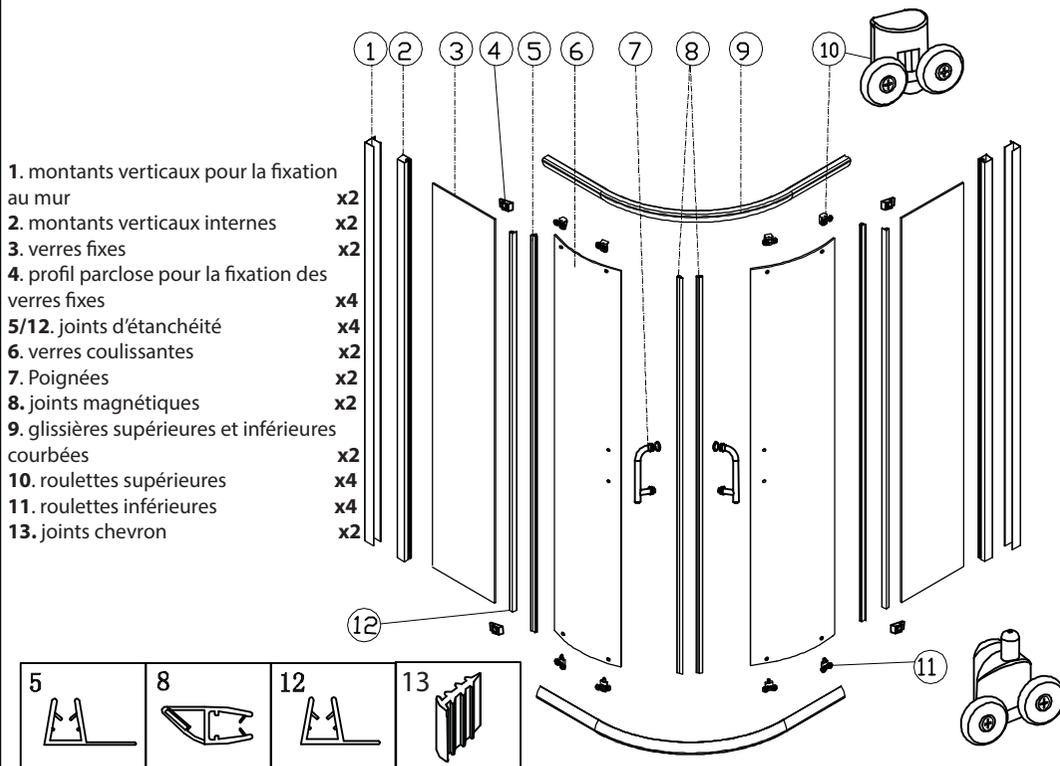


QUINCAILLERIE COMPRISE:




A. vis 4*45 x8
 B. vis 4*32 x6
 C. vis à tête plate 3.5*10 x10
 D. morceau de vis 6mm x6
 E. profil parclose x4
 F. mèche perceuse 2.8mm x1
 G. cache vis x12


OUTILLAGE NECESSAIRE POUR LE MONTAGE:

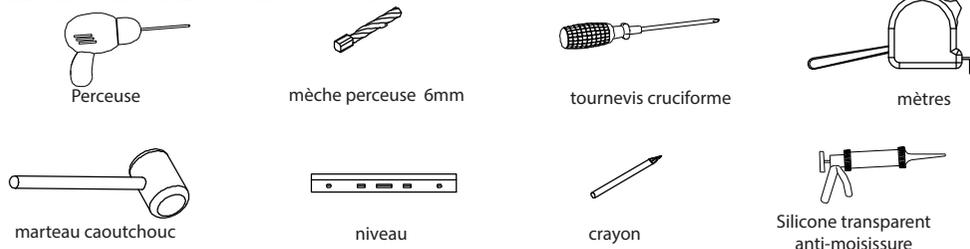


1. avant de monter la cabine, fixer le bac avec l'aide d'un niveau.
 (BAC À DOUCHE NON INCLUS)

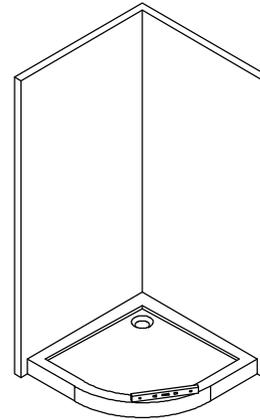


3. Assembler les glissières au profil vertical interne avec la visserie 4*45

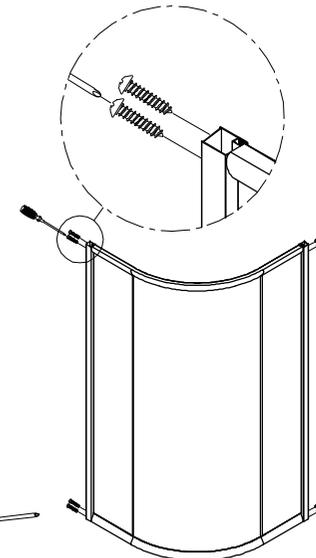

2 A. Emboîter le verre fixe dans la boutonnière du montant verticale interne (photo A)
 B. Placer le verre au centre du profil à la fin de laisser le même espace au-dessus et en dessous (photo B)
 C. Mettre les joints chevron dans la face interne de la cabine (photo C)

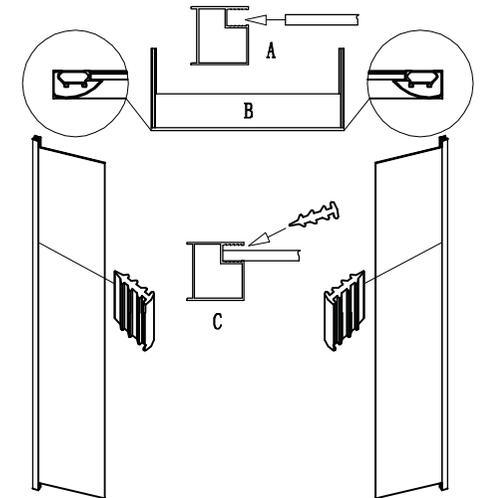


4. (1) Placer les profils parclose et les percer avec une mèche pour métaux de 2.8. Visser les profils parclose avec les vis 3.5*10 (photo A)
 (2) Joindre les montants verticaux pour le fixage au mur aux montants verticaux internes au quelle précédemment le verre a été installée (photo B).

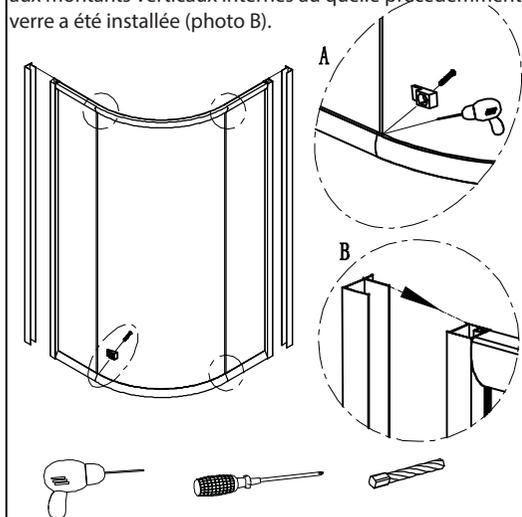


NOTICE CABINE DE DOUCHE DEMI-CIRCULAIRE

Rev B - 01/2018


5. Régler les montants verticaux internes aux montants verticaux au mur et les fixer avec les vis de 10mm en utilisant les trous déjà présents.

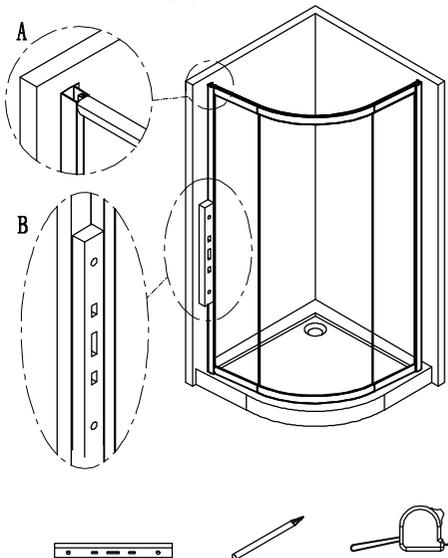

6. Préparer les montants verticaux au mur à plomb sur le bac à douche après avoir pris les bonnes mesures. Faire des trous avec la mèche de 6mm et insérer les morceaux de vis.

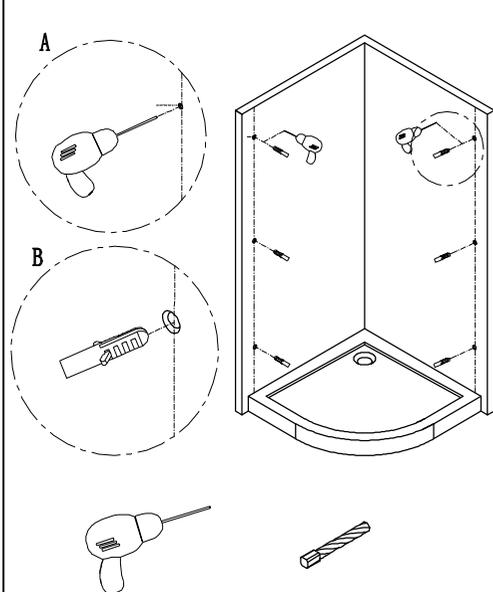


7. Fixer le montant verticale avec les vis fournies 4*32 (photo A), après emboîter le joint d'étanchéité à l'extrémité du verre fixe. La lèvres du joint doit être placée à l'intérieur de la douche enclos. (photo B)

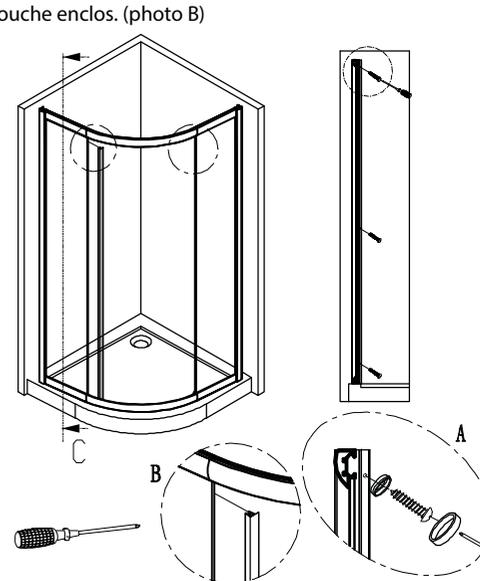

8. (1) installer les les roulettes supérieures et inférieures aux verres coulissants.

(2) appliquer les joints magnétiques pour empêcher l'infiltration de l'eau.


(3) Emboîter le joint d'étanchéité sur les verres en la posant vers l'extérieur

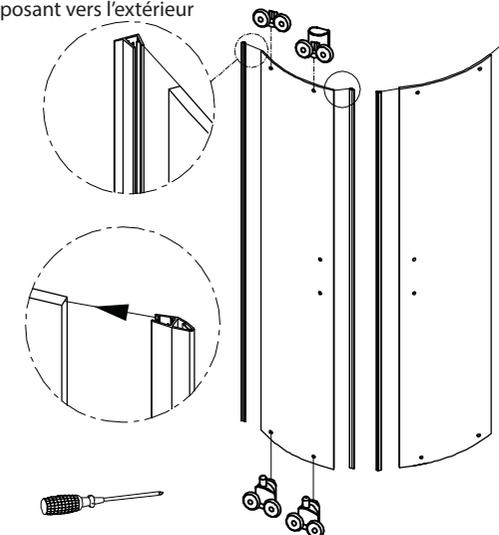


9. (1) installer les roulettes supérieures à l'intérieur de la glissière supérieure courbée (photo A).

(2) Presser le petit bouton des roulettes inférieures et les placer en regard à la glissière inférieure courbée (photo B).


(3) régler les roulettes supérieures agissant sur les vis de réglage (photo C).

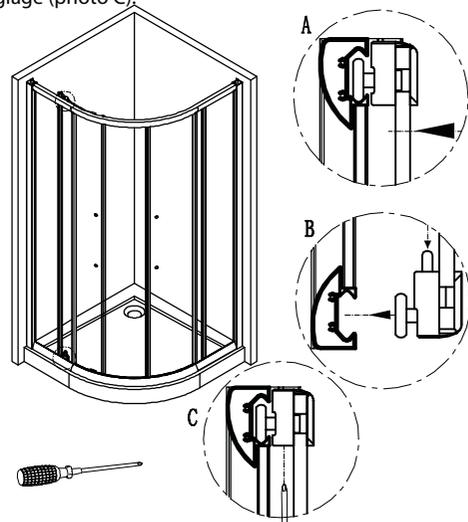

10. Installer les poignées sur la porte coulissante.

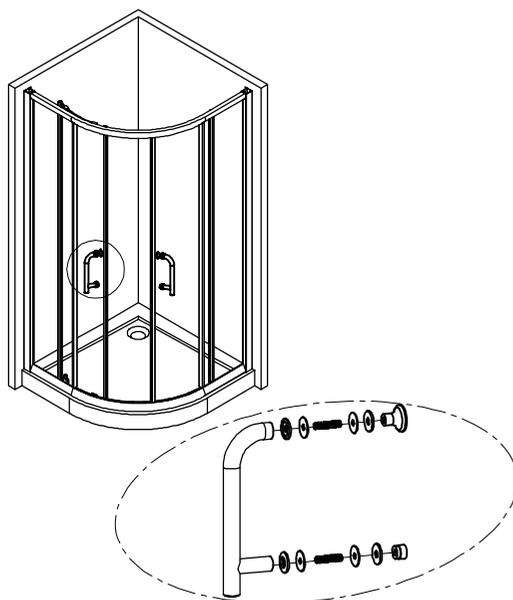

11. (1) Considérant les trous précédemment faites sur les montants verticaux au mur, percer et fixer la structure avec toutes les vis 3.5 * 10 puis mettre les cache-vis.

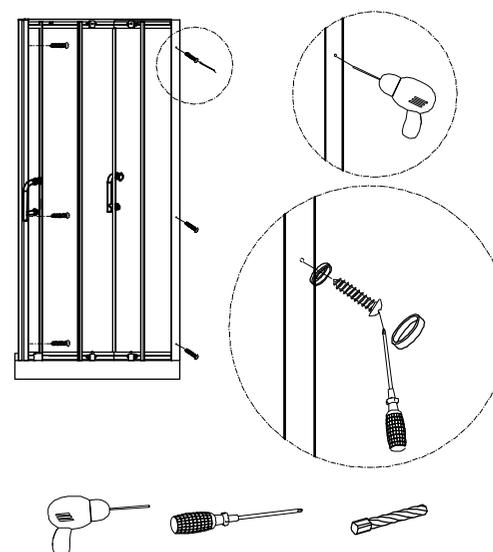

12. Compléter le travail en mettant du silicone sur l'entière structure. Laisser sécher au moins 24 heures

