



NOTICE DE MONTAGE ARKANSAS


OUVERTURE LATÉRALE

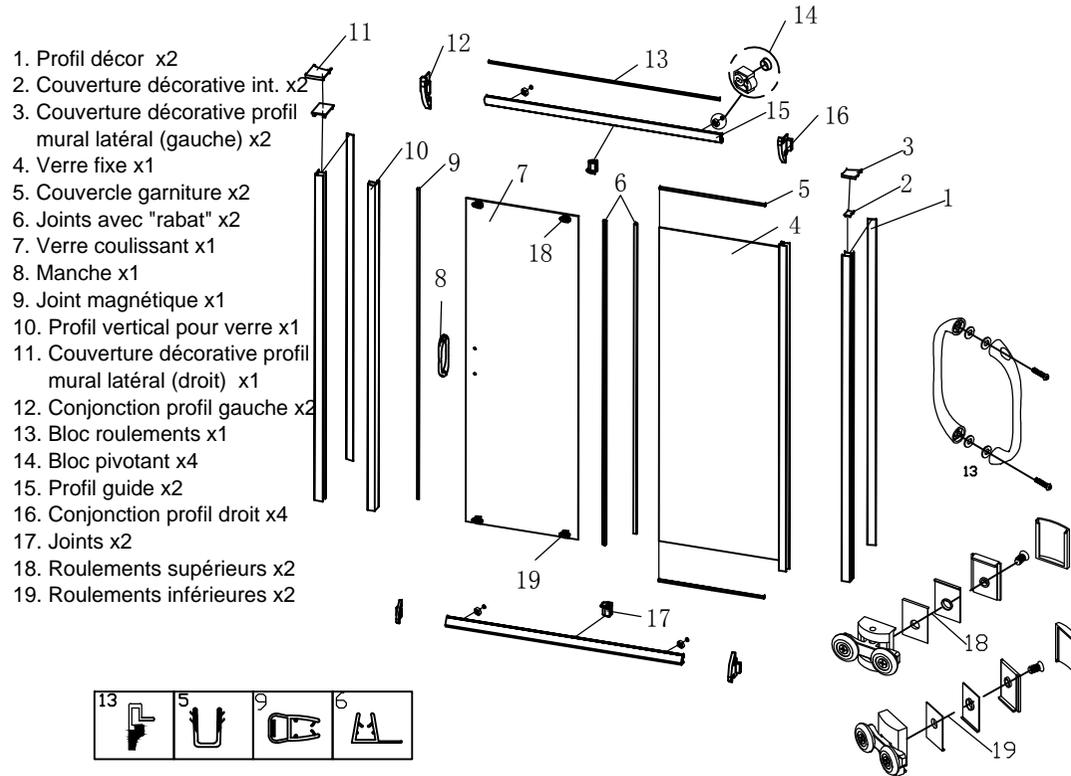


1. Avant de monter la cabine, serrez la douche avec l'aide d'un niveau (plateau de douche pas inclus).

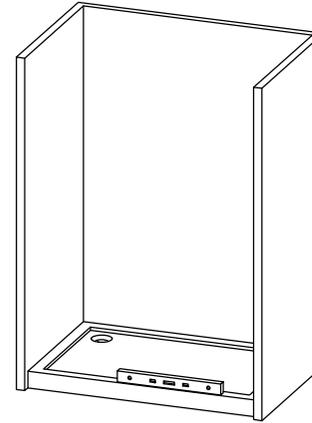


3. Enlever le profil mural, percer 6 trous $\Phi 6$ (fig. a) et mettre les 6 ancrés (voir fig. b)

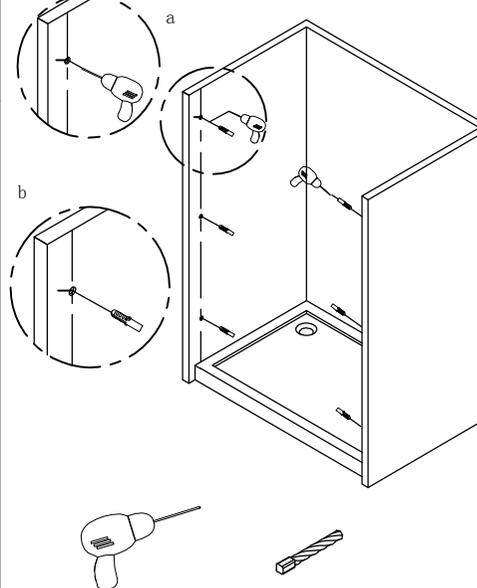



2. Placer le profil mural sur le plateau douche (voir fig. a), puis régler la position verticale avec le niveau (fig. b) et marquer avec un crayon les points sur lesquels faire des trous

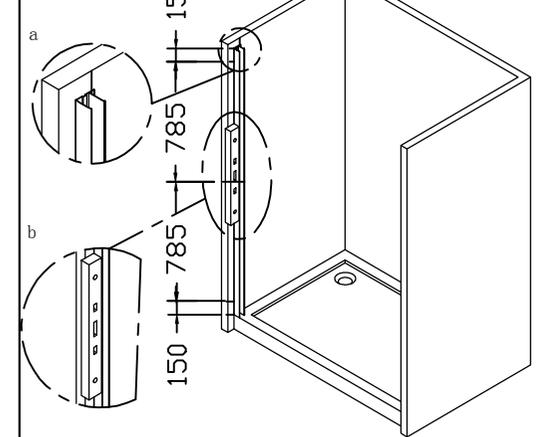


4. Fig. a. Insérer les joints dans les profils de guidage supérieures et inférieures. Répétez l'opération pour les jonctions du profil droite et à gauche indiqué dans la fig. b.

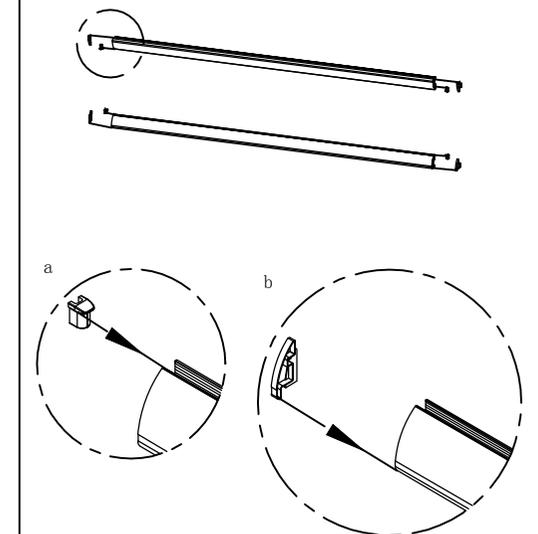


- A. ST4*32 vis X 14
- B. ST3.5*16 vis X 10 A
- C. ancrés $\Phi 6$ X 6

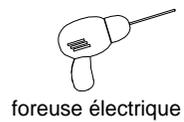


5. Fixer le joint du couvercle sur la partie supérieure et inférieure du verre fixe (fig. a). Entrer le verre fixe dans le profil de guidage inférieur (fig. b)
Installer le joint avec "rabat" sur le verre fixe (fig. c)

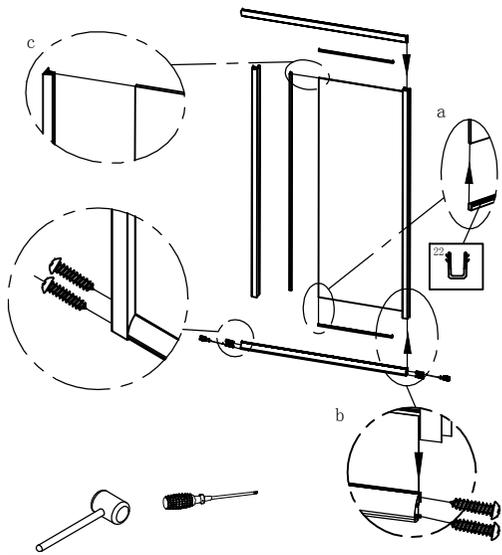


6. Installer les roulements supérieures et inférieures sur la porte coulissante comme dans la figure

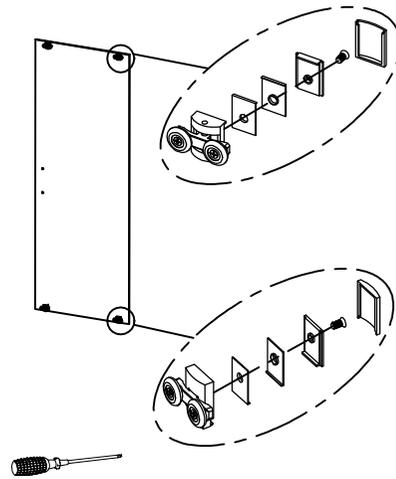


7. Insérer le joint magnétique sur le verre coulissant (fig. a), puis le joint avec "rabat" (fig. b)
Monter la manche, à travers les vis, sur le verre (fig. c)

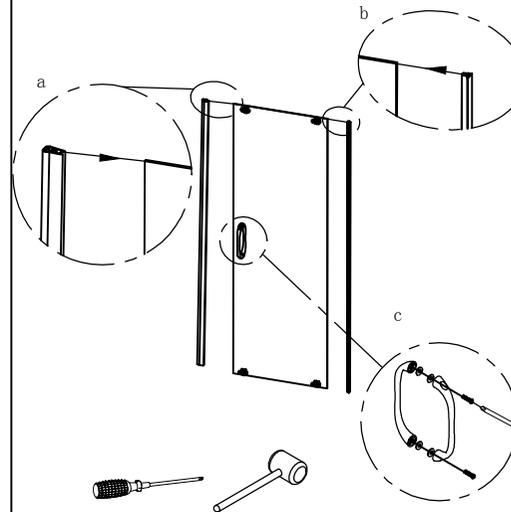


8. Insérer sur les deux côtés, le profil mural au profil du cadre

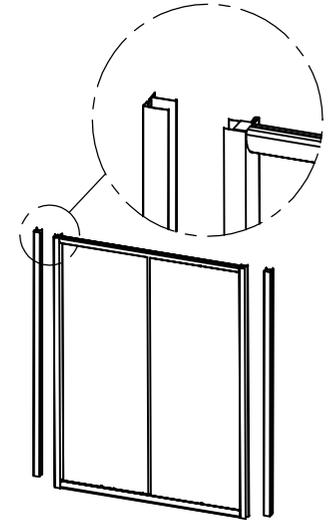


9. Fixer le profil mur et le cadre au mur avec le 3 vis ST4*32

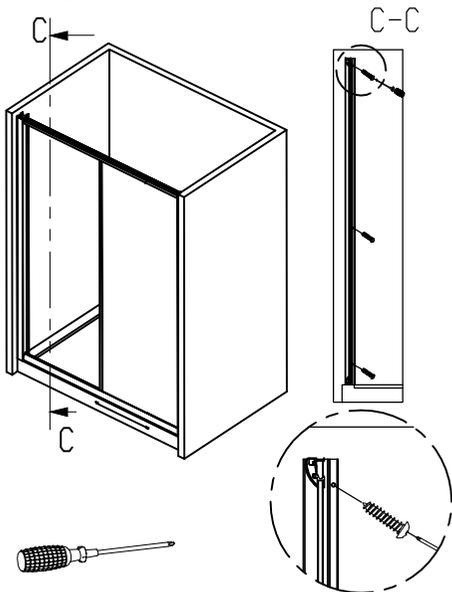


10. Insérer les roulements supérieurs dans la colonne horizontale supérieure (fig. a)
Appuyer sur le roulement inférieur et les placer à la traverse inférieure (fig. b)
Régler les roulements supérieurs agissant sur les vis de réglage (fig. c)

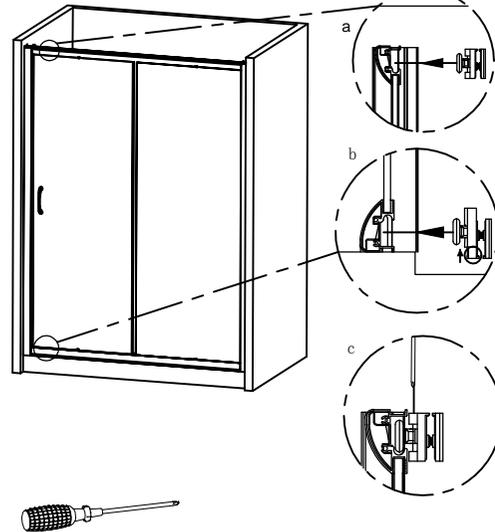


11. Régler la position de la porte coulissante et serrer le pivot de verrouillage sur la couverture décorative du profil supérieure

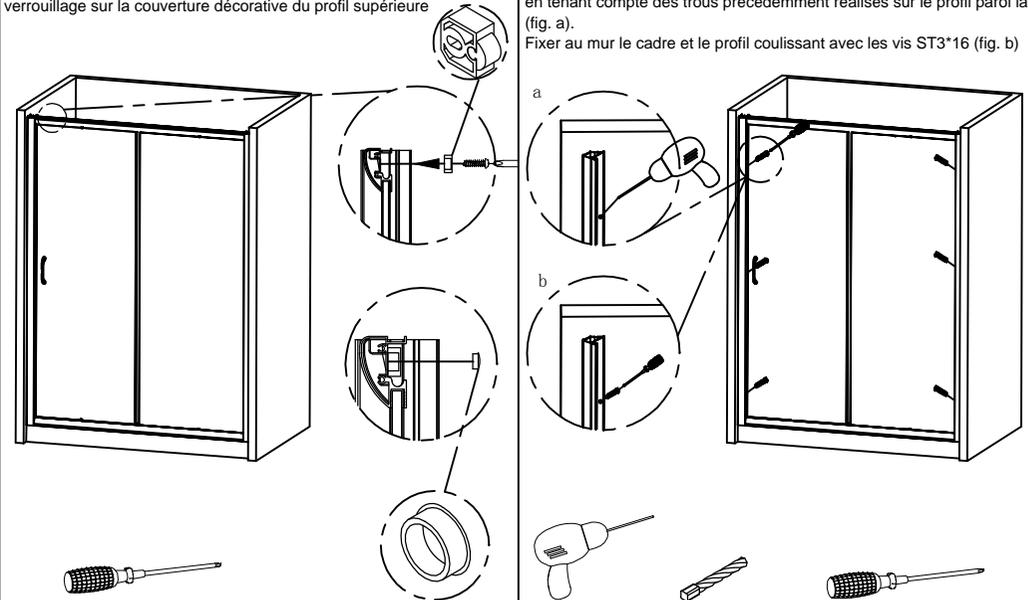


12. Effectuer avec la foreuse des trous Ø3 sur le profil du verre verticale en tenant compte des trous précédemment réalisés sur le profil paroi latérale (fig. a).
Fixer au mur le cadre et le profil coulissant avec les vis ST3*16 (fig. b)

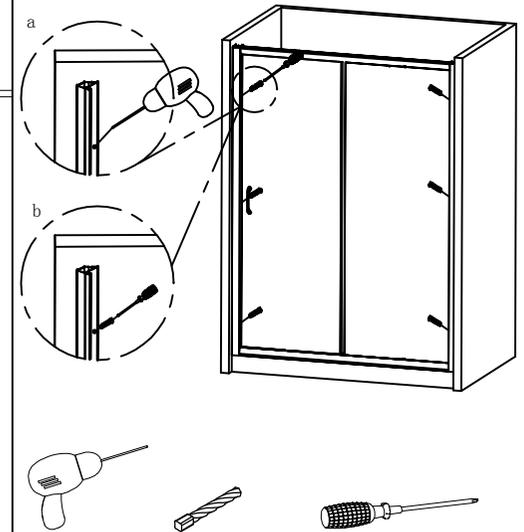


13. Installer le profil décoratif (fig. a) et appliquer dans la bonne position le couvercle décoratif et couvercle intérieur (fig. b)

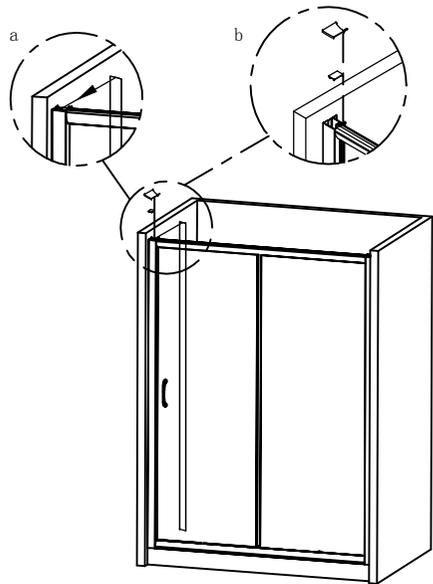

14. Nettoyer la vitre et appliquer le silicone contre moule sur les côtés des profils et plateau douche

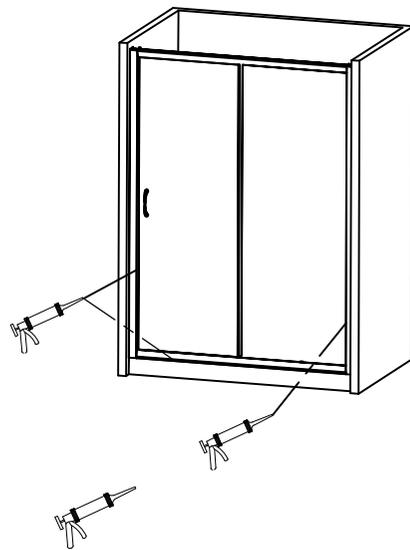


15. Attendre 24 heures avant l'utilisation de la douche

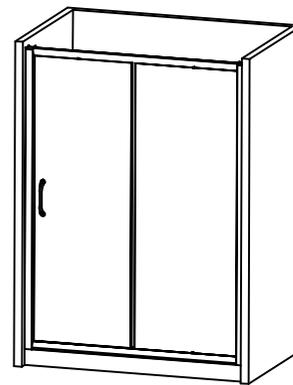


NOTICE DE MONTAGE ARKANSAS

OUVERTURE CENTRALE



1. Vite à tête plate x2
2. Vite à tête plate x1
3. Vite à tête plate G x1
4. Profil horizontal x2
5. Profil horizontal x2
6. Profil vertical x2
7. Vis à tête plate x2
8. Outil à tête plate x1
9. Outil à tête plate x1
10. Outil à tête plate x2
11. Outil à tête plate x2
12. Outil à tête plate x2
13. Outil à tête plate x2
14. Outil à tête plate x4
15. Outil à tête plate x4
16. Outil à tête plate x2
17. Outil à tête plate x4
18. Outil à tête plate x1

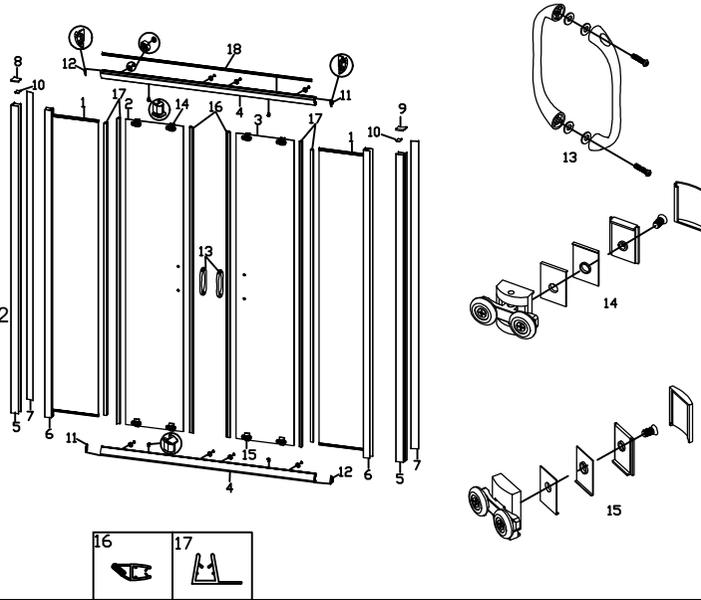


1. Avant de monter le paroi, serrez le plateau douche (NON INCLUS) avec l'aide d'un niveau

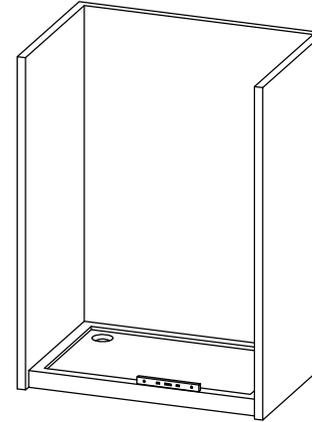


2. Placer le profil mural sur le plateau douche (voir fig. a), puis régler la position verticale avec le niveau (fig. b) et marquer avec crayon les points sur lesquels faire des trous

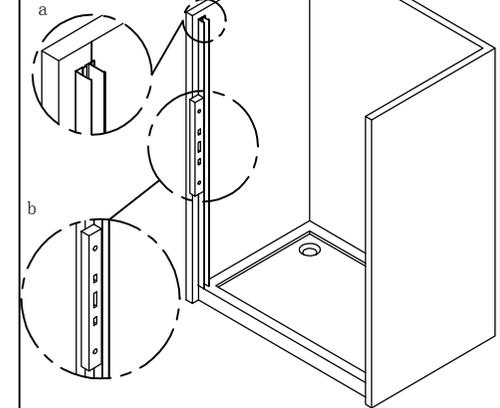



Kit de montage:

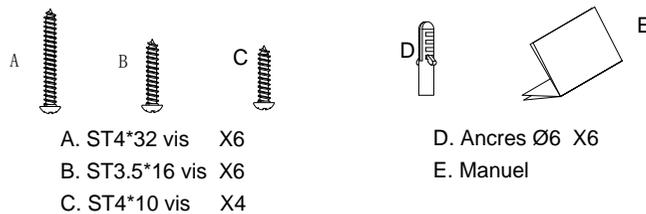



Outils:

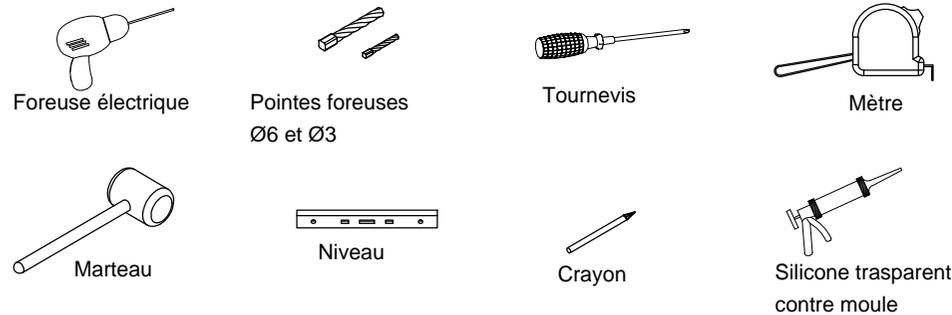


3. Enlever le profil mural, percer 6 trous Ø6 (fig. a) et mettre les 6 ancres (voir fig. b)

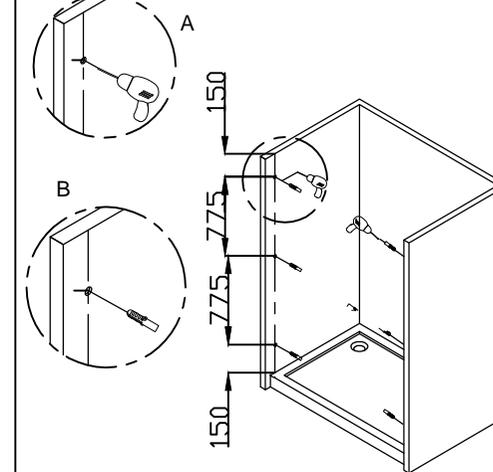


4. Fig. a. Insérer les bandes imperméable dans les profils de guidage supérieures et inférieures. Appliquer la jonction du profil à gauche et droite comme dans fig. b.

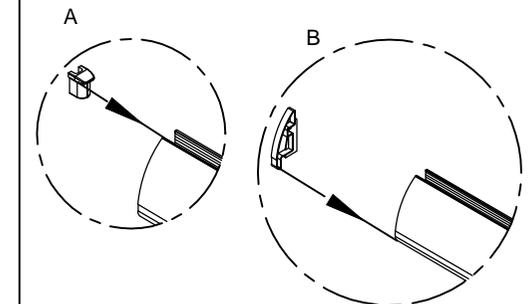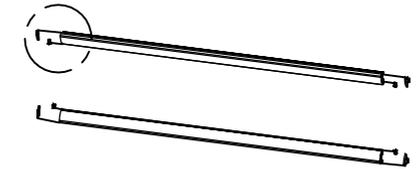

5.1. Installer les roulements supérieures et inférieures sur la porte coulissante comme dans la figure

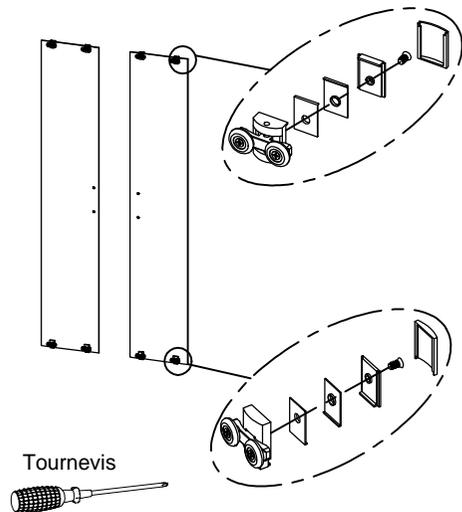


6. Insérer les joints avec "rabat" sur le port et le joint magnétique sur la porte coulissante

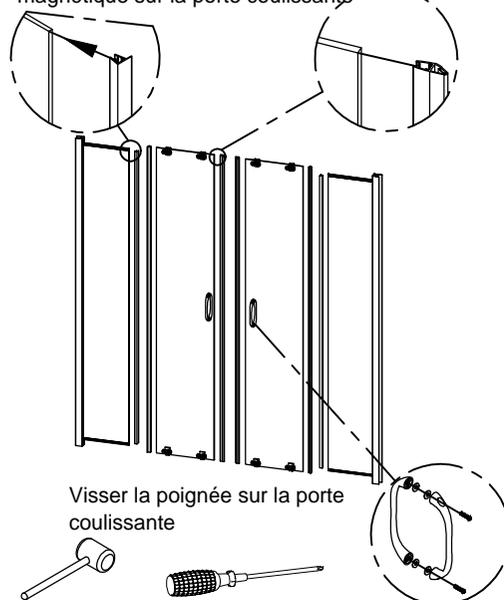


Visser la poignée sur la porte coulissante


7.1. Insérer le bord inférieur de la porte en verre fixe dans le profil de guidage inférieure (fig. a) Fixer le profil du verre au profil de guidage inférieure avec des ST4*35 vis (fig. b)

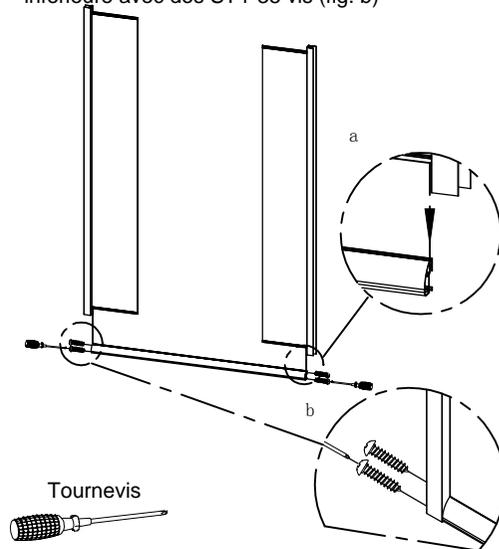


8.1. Appliquer le profil du guide supérieur à la porte fixe (fig. a), et fixer avec des ST4*35 vis le profil latéral avec le profil de guidage supérieure (fig. b)

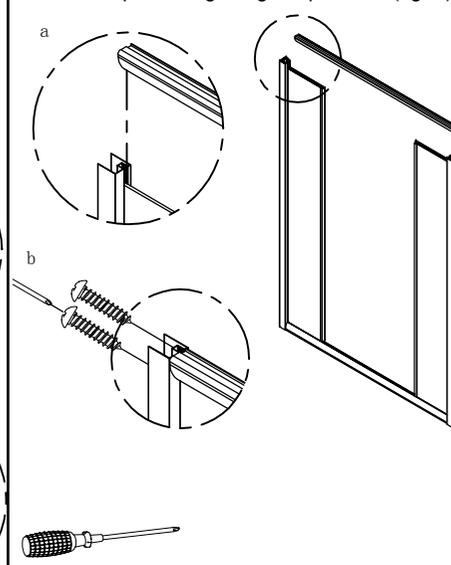


9. Superposition, sur les deux côtés, du profil de mur au profil du cadre.

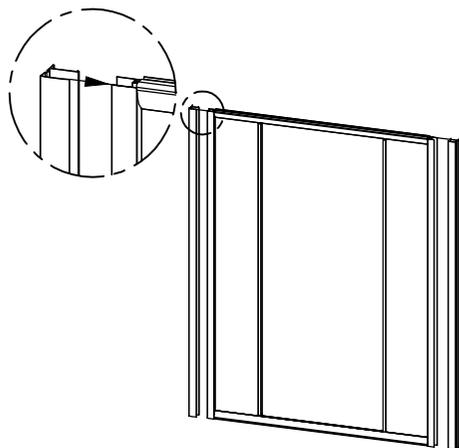


10. Fixer les profils murale et le cadre au mur avec 3 vis de ST4*32

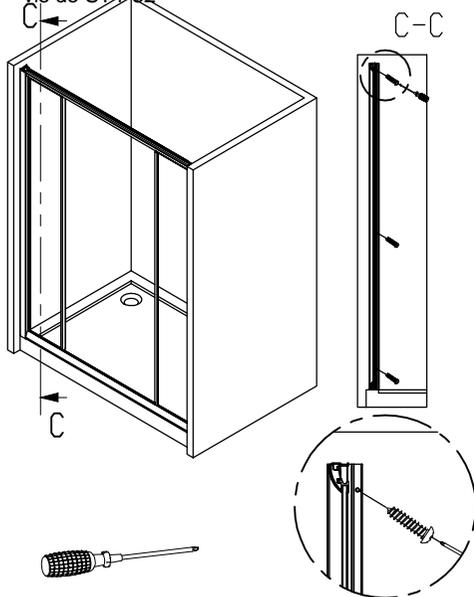


11.1 Insérer les roulements supérieurs dans la colonne horizontale supérieure (fig. a). Appuyer sur le roulement inférieur et les placer à la traverse inférieure (fig. b). Régler les roulements supérieurs agissant sur les vis de réglage (fig. c)

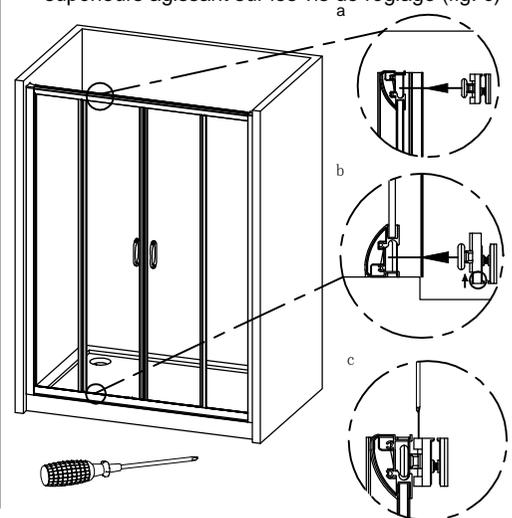

12. Régler la position de la porte coulissante et serrer le pivot de verrouillage sur la couverture décorative du profil supérieure

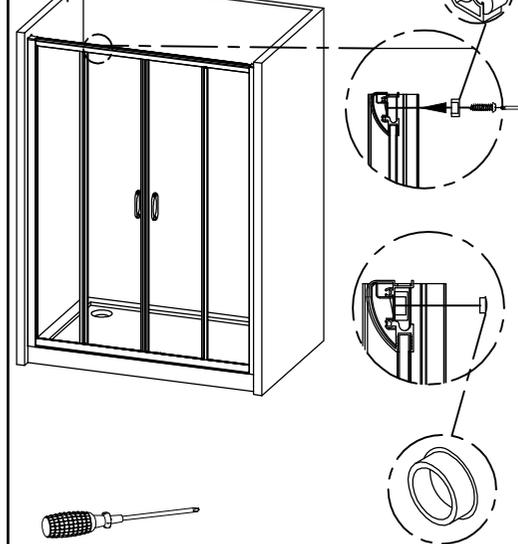


13.1 Effectuer avec la foreuse des trous Ø3 sur le profil du verre verticale en tenant compte des trous précédemment réalisés sur le profil paroi latérale (fig. a)

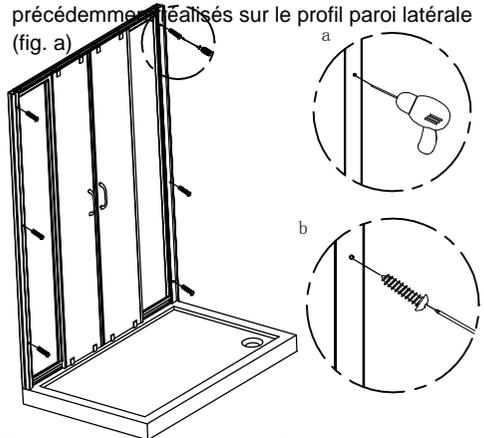


Fixer au mur le cadre et le profil coulissant avec les vis ST3*16 (fig. b)



14.1 Installer le profil décoratif (fig. a) et appliquer dans la bonne position le couvercle décoratif et c

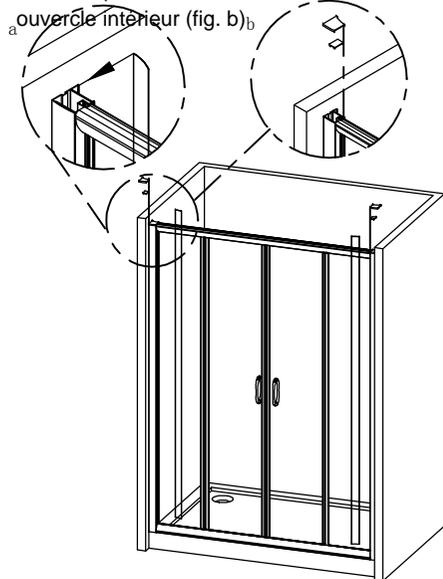

Nettoyer la vitre et appliquer le moule silicone sur les côtés des profils et plateau douche

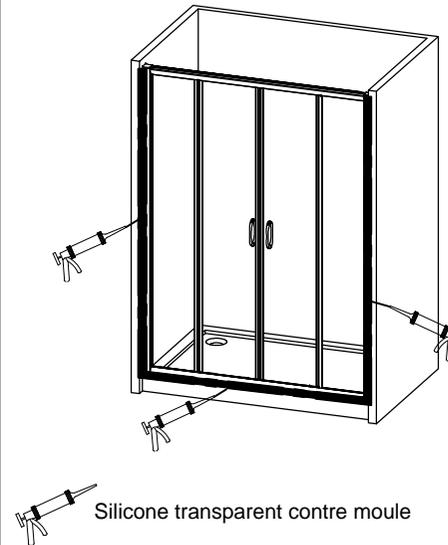

Attendre 24 heures avant l'utilisation de le paroi

