




### SEPTIEME ETAPE

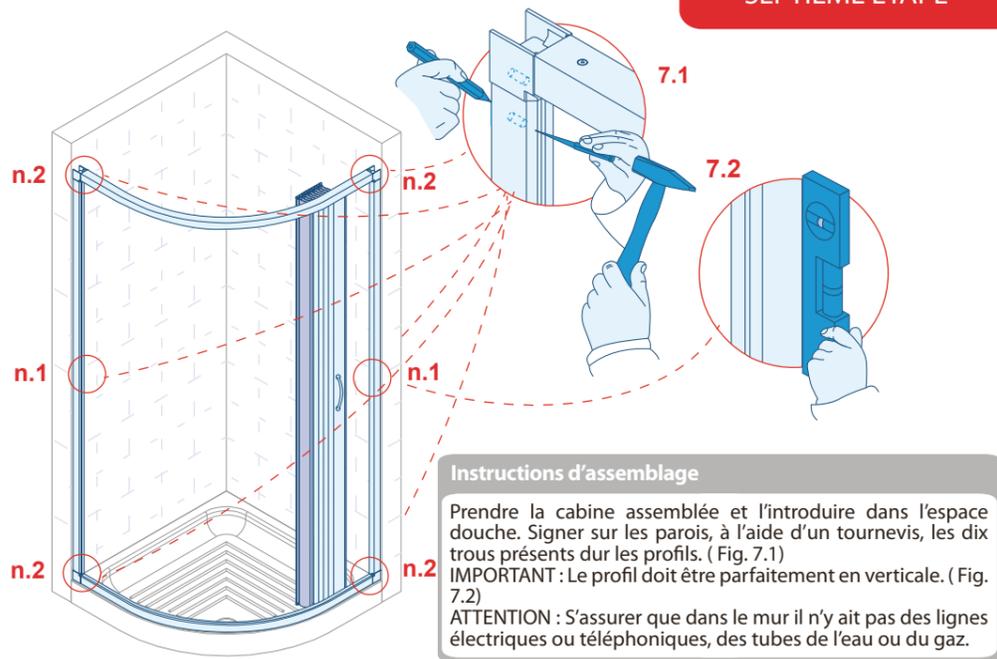


### HUITIEME ETAPE

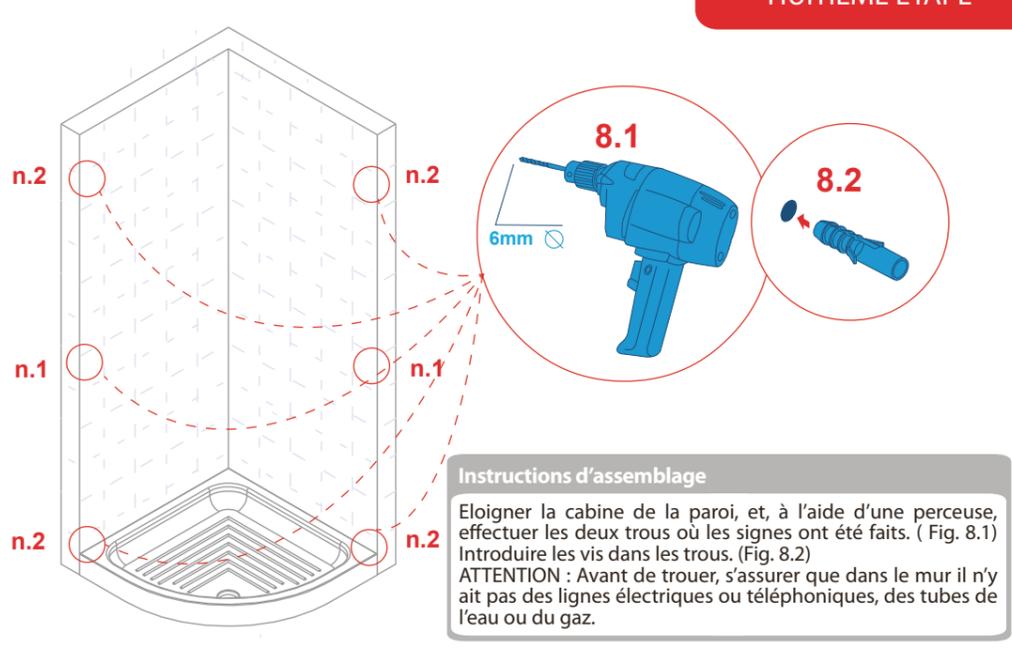


### NEUVIEME ETAPE

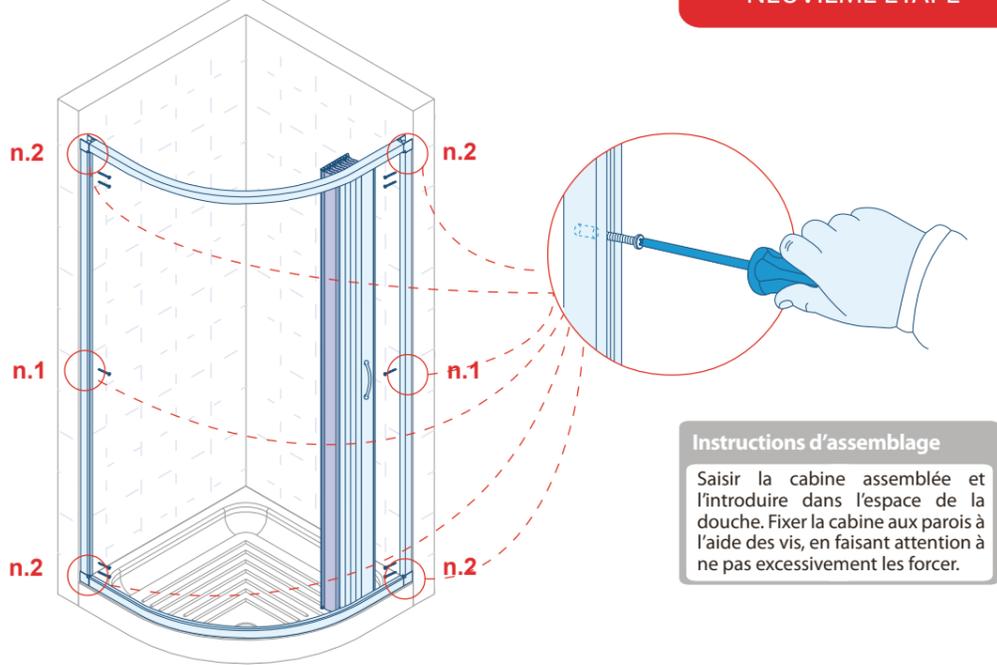


### DIXIEME ETAPE

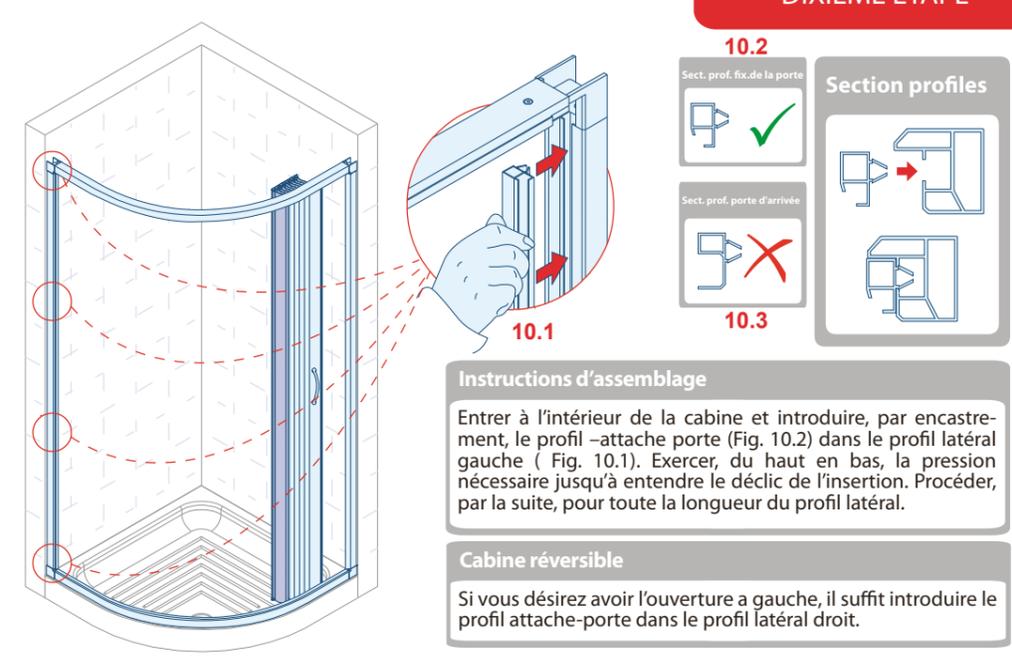


### ONZIEME ETAPE

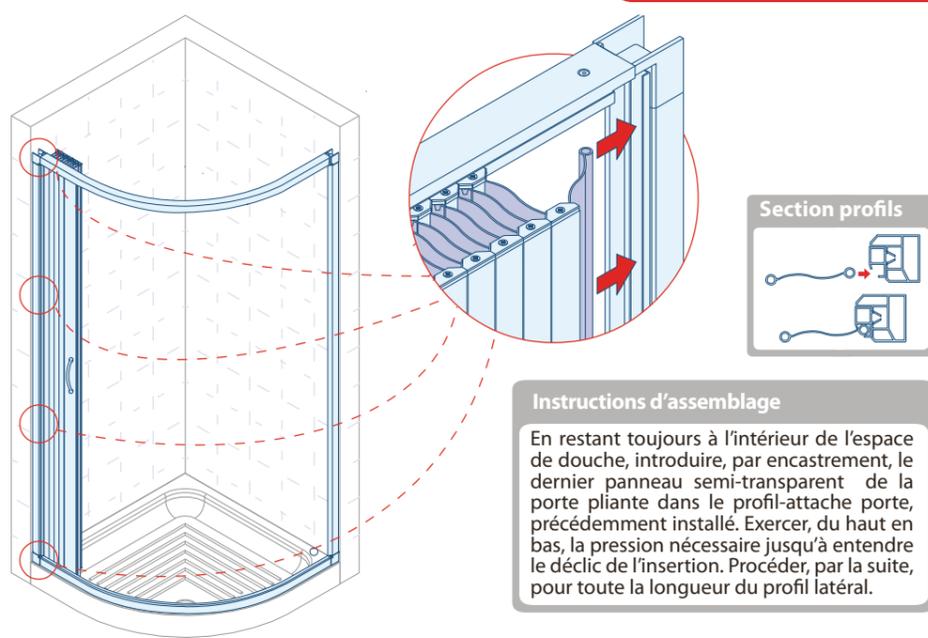


### DOUZIEME ETAPE

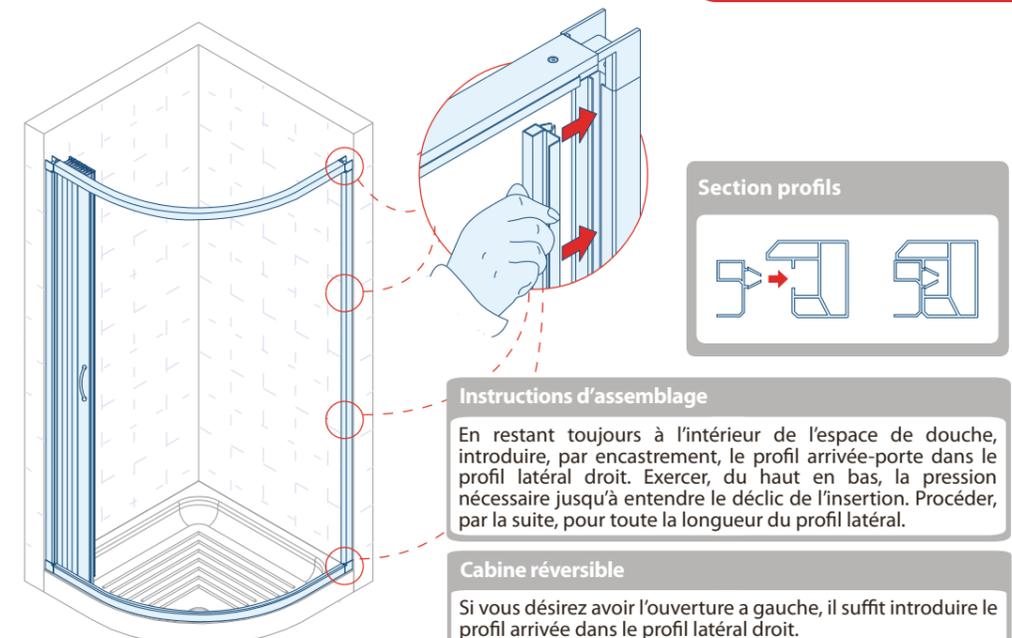


### TREIZIEME PHASE

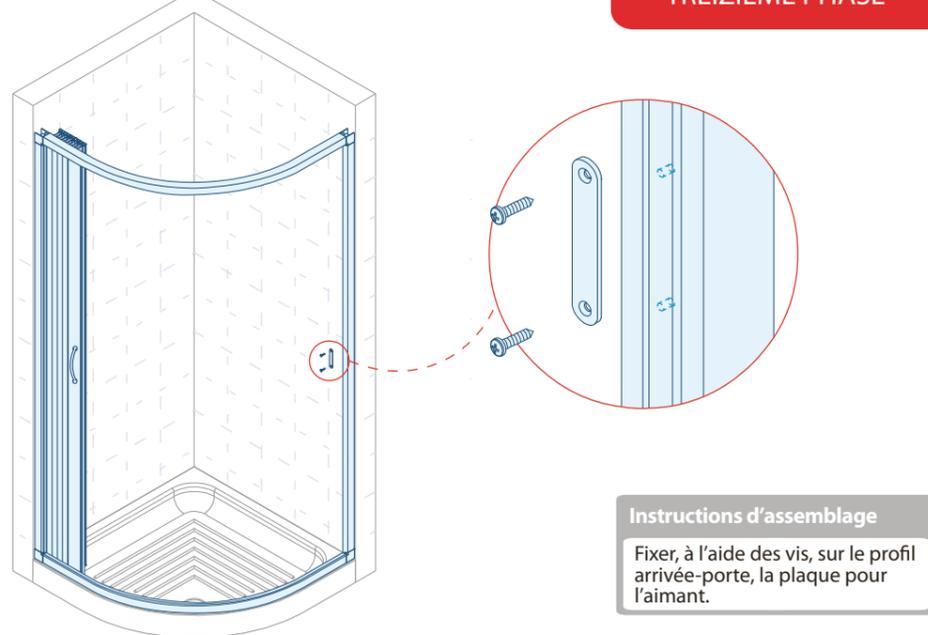

### QUATORZIEME ETAPE

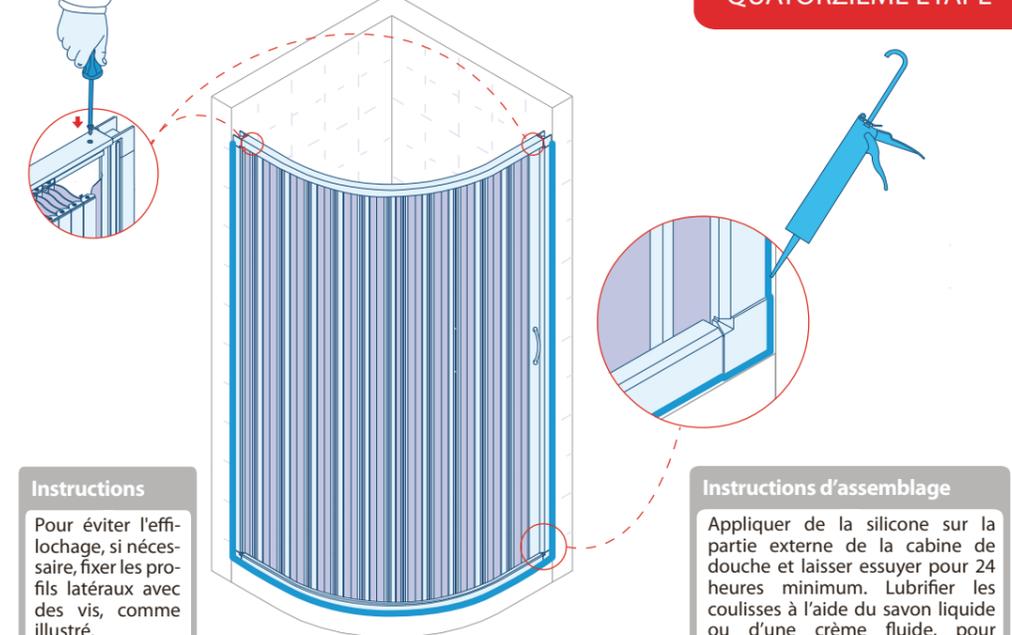

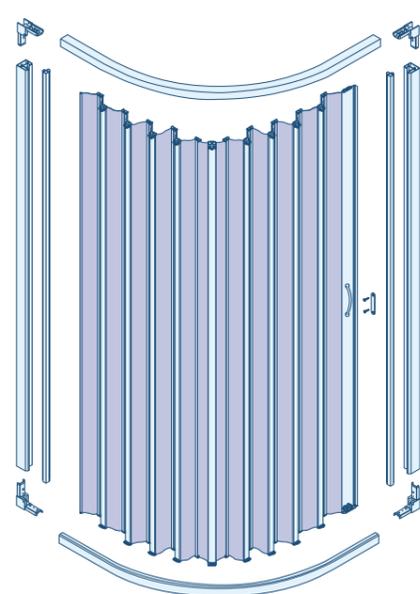


**Porte pliante** n.1

Équerre "A" n.2	Équerre "0" n.2	Profil de fix. de la porte n.1
Profil latéral n.1	Profil coulisse n.2	Profil latéral n.2
Pièces détachées n.3	Chevilles et vis n.10+12	Placchetta magnete n.1

**Outils pour monter**  
Niveau, crayon, poinçon, marteau, perceuse, mèche de 6 mm, tournevis Phillips, silicone, pistolet à calfeutrer.



DEUXIÈME PHASE

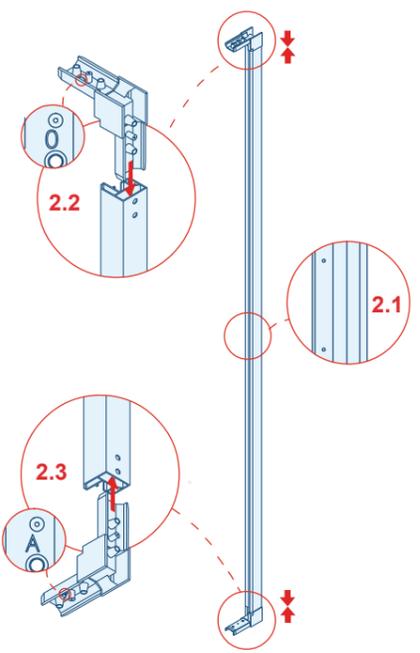


**Cabine réversible**  
Le dessin et les instructions sont relatives à la cabine de douche à ouverture à droite. Si vous désirez monter la cabine à ouverture à gauche, il suffit d'inverser la position des deux profils latéraux, de manière à ce que l'on ait à gauche le profil qui a les petits trous pour la plaque aimant. ( Fig. 2.1)

**Section du profil latéral**  
Partie interne à la douche  
Partie à fixer au mur  
Partie externe à la douche

**Instructions d'assemblage**  
Prendre le profil latéral droit, qui présente deux petits trous ( au centre) qui seront utilisés pour la plaque aimant ( fig. 2.1) et le fixer, come dans la figure, avec la partie plus large orientée vers l'extérieur. Introduire l'équerre à angle signée « 0 » dans l'extrémité en haut ( Fig. 2.2) et une équerre signée « A » dans l'extrémité en bas. ( Fig. 2.3)  
**IMPORTANT :** Les parties des équerres où il y a les signes « 0 » et « A » ne doivent pas être introduites dans le profil latéral mais elles doivent rester à l'extérieur, de manière à ce que les symboles restent visibles.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ASSISTANCE  
**GIOVE** skype  
OUVERTURE LATÉRALE CONTACTE:  
Assistenzabodoccia


TROISIÈME ÉTAPE

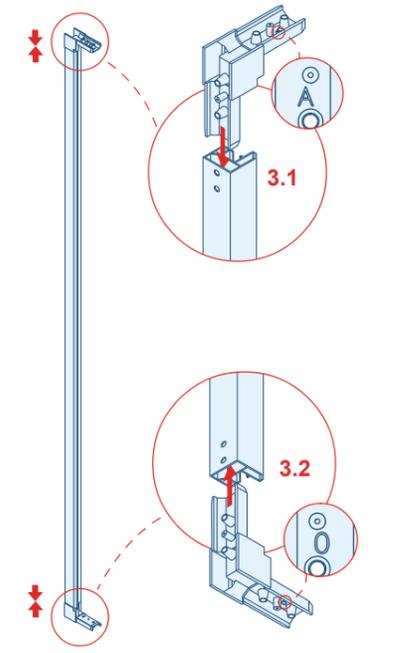

**Section du profil latéral**  
Partie interne à la douche  
Partie à fixer au mur  
Partie externe à la douche


**Instructions d'assemblage**  
Prendre le profil latéral gauche et le fixer, come dans la figure, avec la partie plus large orientée vers l'extérieur. Introduire l'équerre à angle signée « A » dans l'extrémité en haut ( Fig. 3.1) et une équerre signée « 0 » dans l'extrémité en bas. ( Fig. 3.2).  
**IMPORTANT :** Les parties des équerres où il y a les signes « 0 » et « A » ne doivent pas être introduites dans le profil latéral mais elles doivent rester à l'extérieur, de manière à ce que les symboles restent visibles.

QUATRIÈME ÉTAPE

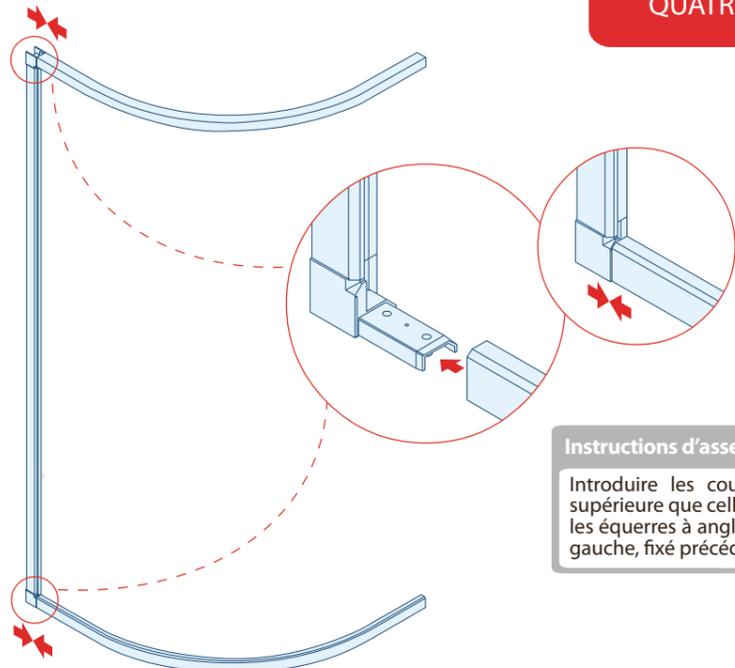

**Instructions d'assemblage**  
Introduire les coulisses, soit celle supérieure que celle inférieure, dans les équerres à angle du profil latéral gauche, fixé précédemment.


CINQUIÈME ÉTAPE

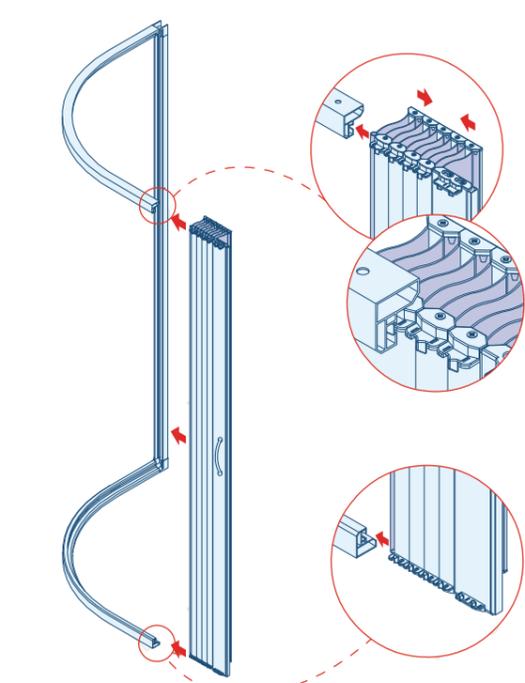

**Instructions d'assemblage**  
Faire glisser la porte dans les coulisses, comme indiqué dans la figure, en faisant attention à ce que tous les supports de la porte y soient correctement introduits. Pour faciliter l'opération, rassembler la porte.

**Cabine réversible**  
Si vous désirez l'ouverture à gauche, il suffit de faire glisser la porte dans les coulisses, avec la poignée ver l'intérieur.

SIXIÈME ÉTAPE

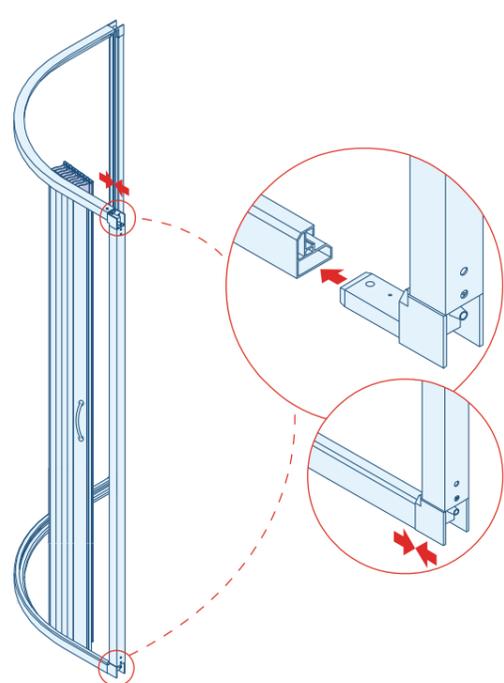

**Instructions d'assemblage**  
Introduire les coulisses, soit celle supérieure que celle inférieure, dans les équerres à angle du profil latéral droit, fixé précédemment.